

DREMAX

保証書付


マルチオロシ

DX-60

ハイスピード・ハイパワーマルチオロシ

DX-66

取扱説明書

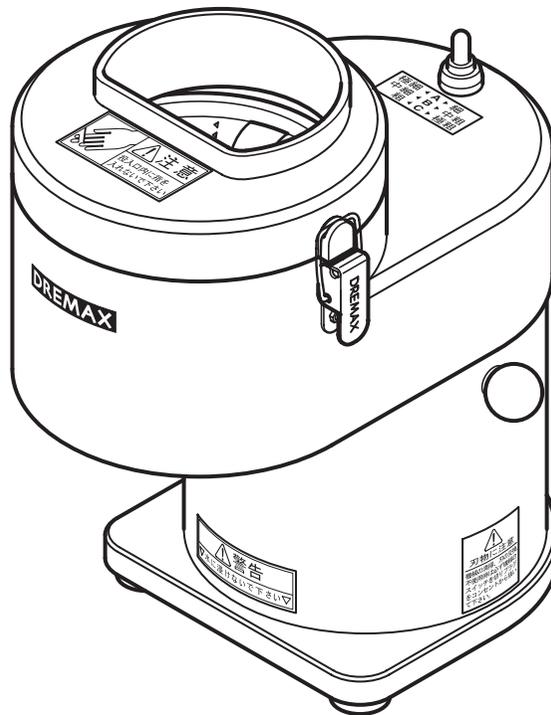

運転中は危険ですので投入口へは絶対に手を入れないでください。
けがの原因になります。

- このたびは、DREMAX マルチオロシ DX-60/
ハイスピード・ハイパワーマルチオロシ DX-66
をお買い上げいただきまして、まことにありがとう
ございます。
- 製品を安全に正しく使用していただくために、お使
いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十
分にご理解ください。
- 取扱説明書はお読みになられた後、いつでもお手
元においてご使用ください。
- 保証書は取扱説明書の裏表紙に記載しております。
お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめく
ださい。

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ	3
正しい使い方	4
お手入れ方法	8
仕様	9
保証とアフターサービス	裏表紙
保証書	裏表紙

安全上のご注意

- ご使用になる前に内容をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。
- 警告・注意の指示と意味は次のようになっています。

 警告	誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例

 刃物注意	△は、注意（警告を含む）を示します。具体的な注意事項は、△の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は"刃物注意"を示します。
 分解禁止	⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は"分解禁止"を示します。
 プラグを抜く	●は、強制（必ずやること）を示します。具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は"プラグを抜くこと"を示します。

警告

 使用禁止	本取扱説明書の記載内容が理解できない人は本機を使用しないでください。	事故の原因になります。
 分解禁止	修理技術者以外は、絶対に修理・改造をしないでください。	火災・感電・けがの原因になります。
 分解禁止	当社が使用者側での部品交換および修理を推奨しない箇所を、使用者側の判断により部品交換および修理をしないでください。	故障・破損・けがの原因になります。
 接触禁止	オロシ盤は鋭利ですので、直接手で触れないでください。特にお手入れの際は十分に注意してください。	けがの原因になります。
 水濡れ禁止	本体を水に浸したり、電源コードを水につけないでください。また、保護スイッチ、中立スイッチなどの電源部に水をかけないでください。	ショート・感電・故障の原因になります。
 禁止	運転中に各ユニットを本体からはずさないでください。	故障・破損・けがの原因になります。
 接触禁止	投入口に手や指を入れないでください。	けがの原因になります。
 禁止	運転中に本体を移動させないでください。	故障・破損・けがの原因になります。
 禁止	子どもに使用させないでください。また、機械のそばに子どもを近づけないでください。	火災・感電・けがの原因になります。


警告

 <small>禁止</small>	保護スイッチを細い棒などで押さないでください。 中立スイッチが入っていた場合、回転部が作動して危険です。	けがや故障の原因になります。
 <small>強制</small>	必ず、作業の開始前と終了時にオロシ盤と押しの状態を確認してください。万一、作業中にオロシ盤の刃や押しの突起部分が欠けた場合、もしくはその他の異物が混入した場合は、おろした全ての食材を捨ててください。	けがの原因になります。
 <small>禁止</small>	食べ物以外のものを入れて運転しないでください。	故障・破損・けがの原因になります。


注意

 <small>禁止</small>	不安定な場所では使用しないでください。	機械の転倒による破損やけがの原因になります。
 <small>禁止</small>	電源コードをキズつけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引き抜いたり、ねじったりしないでください。また、電源コードに重い物を載せたり、挟み込んだり、ガスコンロなどの熱源に近づけたりしないでください。	電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
 <small>強制</small>	中立スイッチを OFF（中央）にし、回転が停止するのを確認してから電源プラグを電源コンセントから抜き差ししてください。	けがの原因になります。
 <small>プラグを持つ</small>	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。	ショートや感電して発火する恐れがあります。
 <small>使用禁止</small>	電源コードが傷んでいたり、電源プラグの電源コンセントへの差し込みがゆるい場合は、使用しないでください。	ショート・感電・発火の原因になります。
 <small>強制</small>	各ユニットの取付・取外し、部品の交換およびお手入れをする際は、中立スイッチを OFF（中央）にし、回転が停止したのを確認し、電源プラグを電源コンセントから抜いて作業をしてください。	けがの原因になります。
 <small>強制</small>	モーター連続使用時間（常温の場合、DX-60 は 30 分、DX-66 は 20 分）を経過した場合は、中立スイッチを OFF（中央）にし、電源プラグを電源コンセントから抜いて 30 分程度休止してください。	故障の原因になります。
 <small>プラグを抜く</small>	ご使用の時以外は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。	絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
 <small>禁止</small>	本体および付属部品の煮沸消毒をしないでください。食器洗浄機の使用もしないでください。	機械の故障・変形・破損の原因になります。


各部のなまえ

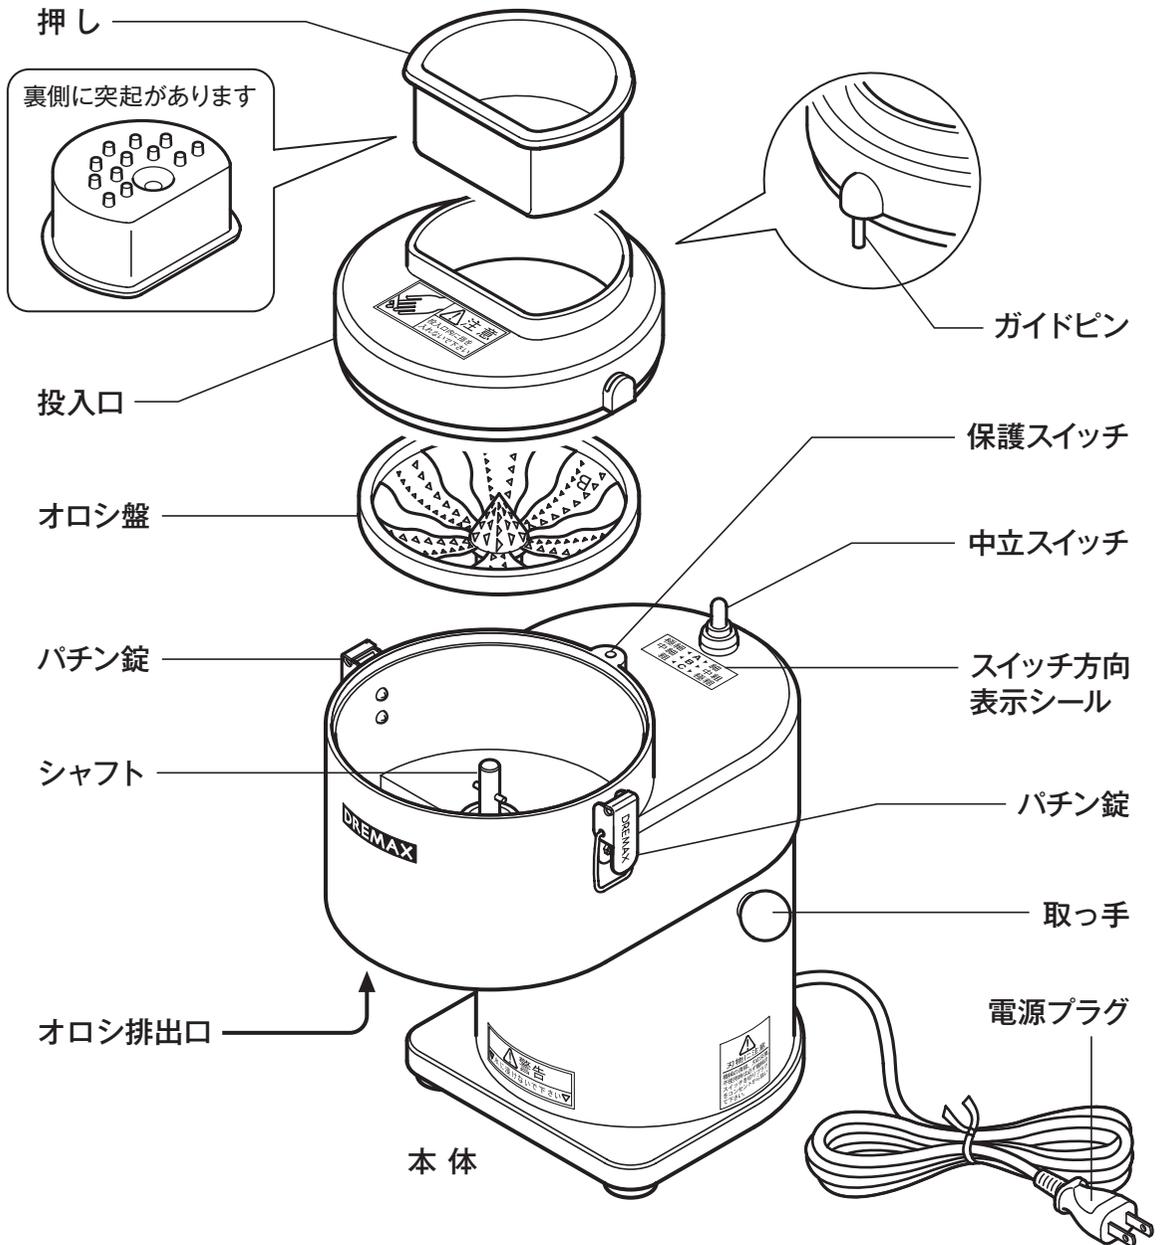


オロシ盤

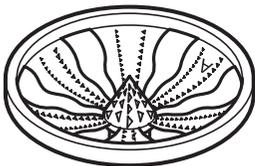


オロシ盤A
(極細～細)
[DX-60]

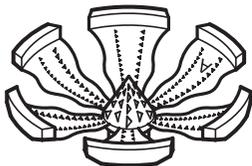

オロシ盤特A
(極細～細)
[DX-66のみ]

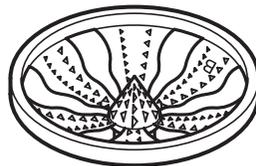

オロシ盤B
(中細～中粗)

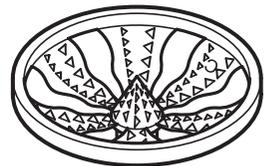

オロシ盤C
(粗～極粗)

正しい使い方

※ 本機を初めてご使用になる場合は、必ず洗浄してからお使いください。

洗浄のしかたは「お手入れ方法」(8 ページ) を参照してください。


※ 運転中に停電になったときは、電源が復旧する前に必ず中立スイッチを **OFF** (中央) にし、復旧してから中立スイッチを入れてください。

1 機械を平らな場所に置いてください。

2 中立スイッチが **OFF** (中央) になっていることを確認してください。

3 好みのオロシ盤を取り付けます。


オロシ盤の凹部とシャフトの凸部を合わせて、奥まで差し込みます。

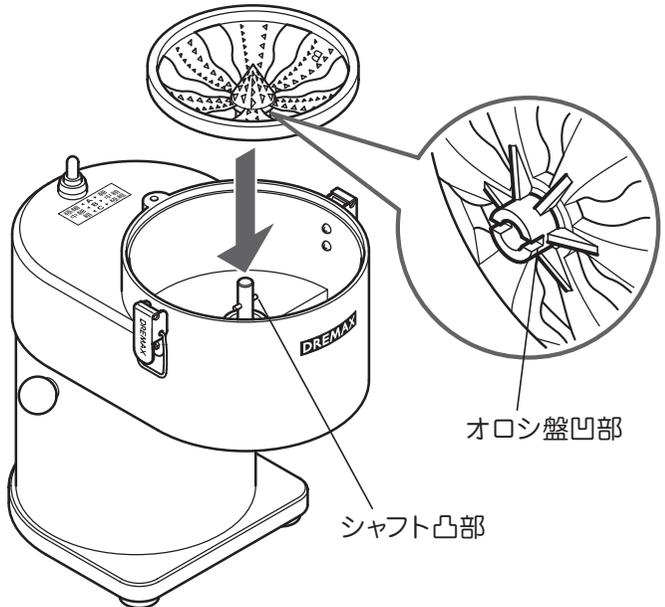

4 投入口を固定します。


保護スイッチとガイドピンを合わせ、左右のパチン錠で固定します。

安全のため保護スイッチが付いています。「投入口」がはずれた状態では保護スイッチが働き、中立スイッチを入れても作動しません。ご使用になるときは「投入口」を正しく装着し、パチン錠を確実に掛けてください。

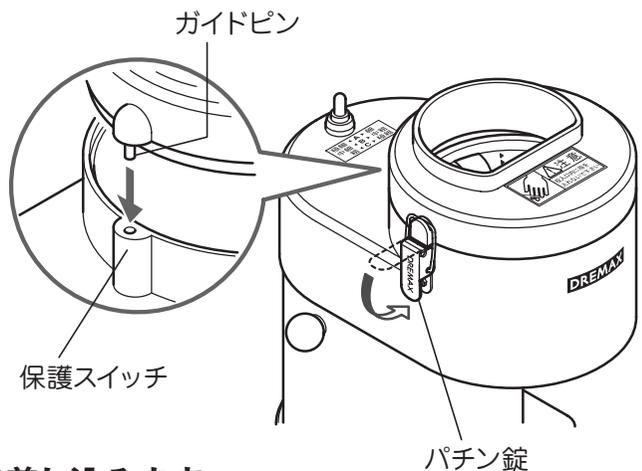

5 電源プラグを電源コンセントに差し込みます。

中立スイッチが **OFF** (中央) になっていることを確認してからおこなってください。

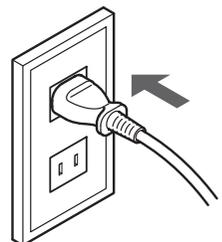

警告



水濡れ禁止

濡れた手で電源プラグを差し込まないでください。
感電の恐れがあります。




プラグを持つ

必ず、電源プラグを持って抜き差ししてください。
電源コードを引っ張ると破損の原因になります。

6 オロシ排出口の下に付属品オロシ受け容器を置きます。

おろした食材を受ける付属品オロシ受け容器（約160×220×150mm）をオロシ排出口の下に設置します。

※必ず、ステンレスL字板が付属品オロシ受け容器の内側に入るように置いてください。（右図参照）

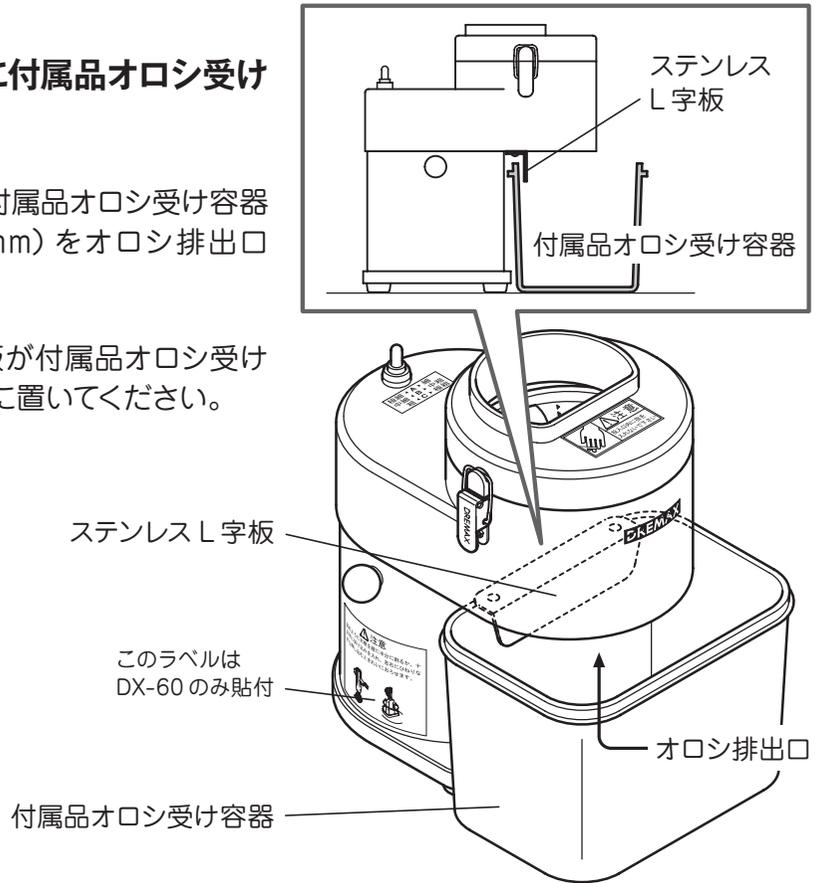


7 中立スイッチを入れて食材をおろします。

大根、山芋などは皮をむいて投入口から、押し込んでください。

上手におろすためのワンポイントアドバイス
(P7をお読みください)

⚠ 警告	
 接触禁止	危険ですので、投入口には絶対に手を入れないでください。 けがの原因になります。
 強制	必ず、作業開始前と終了時にオロシ盤と押しの状態を確認してください。 万一、作業中にオロシ盤の刃や押しの突起部分が欠けた場合、もしくはその他の異物が混入した場合は、おろしたすべての食材を捨ててください。

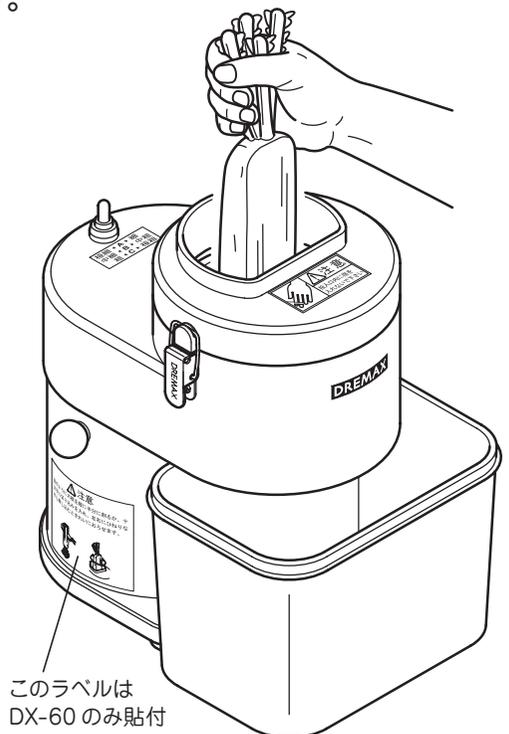


8 小さくなった食材は、押しを使って押し込んでください。

警告



接触禁止

必ず "押し" を使って押し込んでください。
危険ですので投入口へは絶対に手を入れないでください。
けがの原因になります。

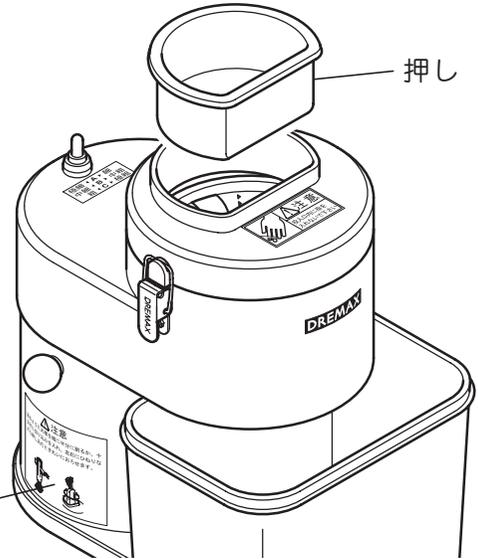

このラベルは
DX-60 のみ貼付

9 作業を終えたら、中立スイッチを OFF(中央) にして、電源プラグを抜いてください。

警告




水濡れ禁止

濡れた手で電源プラグに触れないでください。
感電の恐れがあります。



プラグを持つ

必ず、電源プラグの本体を持って電源コンセントから抜いてください。
電源コードを引っ張ると破損の原因になります。

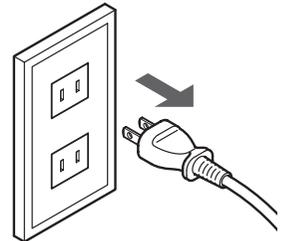

上手におろすためのワンポイントアドバイス

- 食材を強く押し込むとより粗く、弱く押し込むとより細かくおろせます。
- 粘性の強い山芋をおろす場合は、あらかじめオロシ盤を水で濡らしてからおろすとべたつきにくくなります。
- 自然薯など粘性の強い食材はオロシ盤特A (DX-66 にのみ付属) を使用すると、よりよくおろせます。
- 大根など太いものはタテ半割り、四ツ割りにして左右に回転させながら押し込むとすじが出ずにおろせます。
- オロシ盤の中央の突起をさけて、食材を押し込んでください。

中立スイッチの切り換えとオロシ盤


中立スイッチの切り換えとオロシ盤の交換でおろす目の大きさが変わります。

極細	◀	A	▶	細
中細	◀	B	▶	中粗
粗	◀	C	▶	極粗

投入口の左側辺り
(右図●参照)に
食材を押し込むと
安定しておろせます。

投入口の右側辺り
(右図●参照)に
食材を押し込むと
安定しておろせます。


このラベルは
DX-60のみ貼付

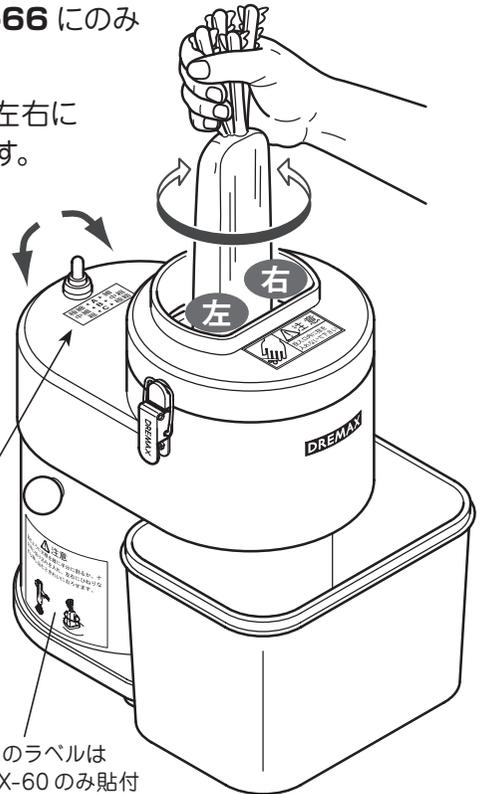

お手入れ方法

ご使用後は、付着した食材が乾いてこびりつく前に記載どおりの手順でよく洗浄して取り除いてください。食材の洗い残しが故障の原因になることがあります。
清掃不足・手入れ不足に起因する故障の場合、いかなる場合でも有償修理となります。

1 必ず、中立スイッチを OFF (中央) にして電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

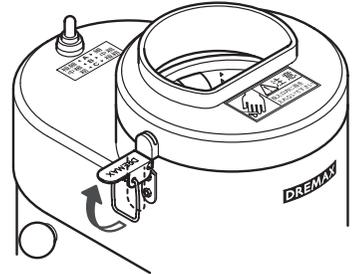

2 パチン錠をはずし、投入口、オロシ盤を取り外します。

3 内側 (回転部) を水洗いします。

保護スイッチに水が入らないように指でふさぎながらおこなってください。

洗剤をご使用になる場合は、中性洗剤をお使いください。



警告

 保護スイッチの周囲に付着した食材や水は、すぐに拭き取ってください。
水濡れ禁止

 保護スイッチをテープなどで被わないでください。故障や異物混入の原因になります。
禁止

 保護スイッチを細い棒などで押さないでください。電源が入ったままだと回転部が回転して危険です。
禁止
けがや故障の原因になります。


 本体の下側から水を掛けたり、水の中に浸さないでください。
水濡れ禁止
感電や故障の原因になります。

4 オロシ盤、投入口、押しを水洗いします。

注意

 オロシ盤を洗うときは市販のブラシ等をご使用ください。
接触禁止

 本体および付属部品の煮沸消毒をしないでください。
禁止
食器洗浄機の使用もしないでください。
機械の故障・変形・破損の原因になります。

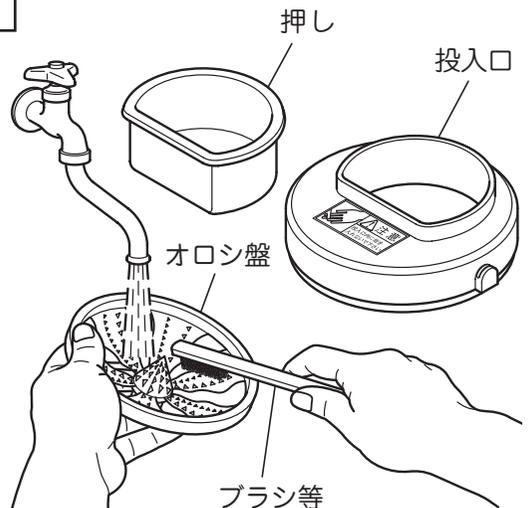

仕 様

DX-60	
機 械 寸 法	W210 × L270 × H300 (mm)
投 入 口	φ 105 (変形)
定 格 消 費 電 力	180/220W 50/60Hz
重 量	7kg
使 用 時 間	30分
処 理 能 力	大根 10本 / 5分 (中粗) 長芋 9.5kg / 5分 (中粗)
粗 さ 調 節	極細～極粗 (6種類) オロシ盤 3枚 × スイッチ 2方向切換えの組合せ
付 属 品	オロシ盤 3枚 : A (極細～細) B (中細～中粗) C (粗～極粗) オロシ受け容器、取扱説明書

※ 自然薯のオロシには対応しておりません。
自然薯をおろす場合には、**DX66** をご使用ください。

DX-66	
機 械 寸 法	W210 × L270 × H320 (mm)
投 入 口	φ 105 (変形)
定 格 消 費 電 力	230/250W 50/60Hz
重 量	9kg
使 用 時 間	20分
処 理 能 力	大根 13本 / 5分 (中粗) 自然薯 5.5kg / 5分 (極細)
粗 さ 調 節	極細～極粗 (6種類) オロシ盤 3枚 × スイッチ 2方向切換えの組合せ
付 属 品	オロシ盤 3枚 : 特 A (極細～細) B (中細～中粗) C (粗～極粗) オロシ受け容器、取扱説明書

••••• MEMO •••••

保証とアフターサービス

よくお読みください

使い方・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

お買い求め先

電 話

お買い上げ日 年 月 日

●保証期間中は、下記の規定に従ってお買い求め先が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から 本体1年間

1. 保証規定

- ① 本製品の保証期間はご購入日より1年間とさせていただきます。保証期間内で取扱説明書に従い、通常のご使用状態において、製造上の不備に起因する不具合について保証いたします。
- ② 本保証は日本国内においてのみ有効となります。
- ③ 本製品の故障などに起因する二次的な災害（他の機械の破損など）・損失については一切責任を負いかねますのでご了承ください。

保証書は必ず『お買い上げ日・販売店名』等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後大切に保管してください。

保証期間はお買い上げから1年間です。

2. 修理を依頼される時

「おかしいな？」と思ったら、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証期間中は……

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが製品に保証書（取扱説明書）を添えてご持参ください。

保証期間が過ぎているときは……

お買い上げの販売店へご依頼ください。
修理すればご使用になれる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理を依頼されるときは

「取扱説明書」でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

製品名	マルチオロシ	ハイスピード・ハイパワーマルチオロシ
品番	DX-60	DX-66
故障の状況	できるだけ具体的に	

愛情点検

長年のご使用のために点検をぜひ！

このような症状はありませんか？	ご使用中に電源コード・電源プラグが異常に熱くなる。
	電源コードを曲げると通電したり、しなかったりする。
	いつもより異常に音、振動が大きくなる。
	その他異常、故障がある。

ご使用にならないでください。

故障や事故防止のため中立スイッチをOFF（中央）にし、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

安全に関するご注意

- ご使用前に【取扱説明書】をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
 - 取り扱いを誤りますと火災や事故の原因となります。※保証期間中であっても、次の場合は有料になりますので、ご注意ください。
- (1) ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (2) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - (3) 火災・地震・風水害・落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (4) 消耗品（オロシ盤・押し・投入口・駆動部品）および消耗による故障。
 - (5) 清掃不足・手入れ不足による故障

保証書

型式		マルチオロシ DX-60 / ハイスピード・ハイパワーマルチオロシ DX-66			
お客様	お名前	ふりがな	保証期間	1年	お買い上げ日
	ご住所	〒□□□□-□□□□	販売店	店名	年 月 日から
		お電話	販売店	電話	

株式会社ドリマックス

〒332-0035 埼玉県川口市西青木 3-3-9 ドリマックスビル

TEL: 048-254-1231 FAX: 048-254-1331

URL <http://www.dremax.com>

注) 製品は改良のため予告なく仕様、デザインを変更することがあります。

検品者

2021.07