


DREMAX

保証書付

マルチスライサー DX-100

取扱説明書

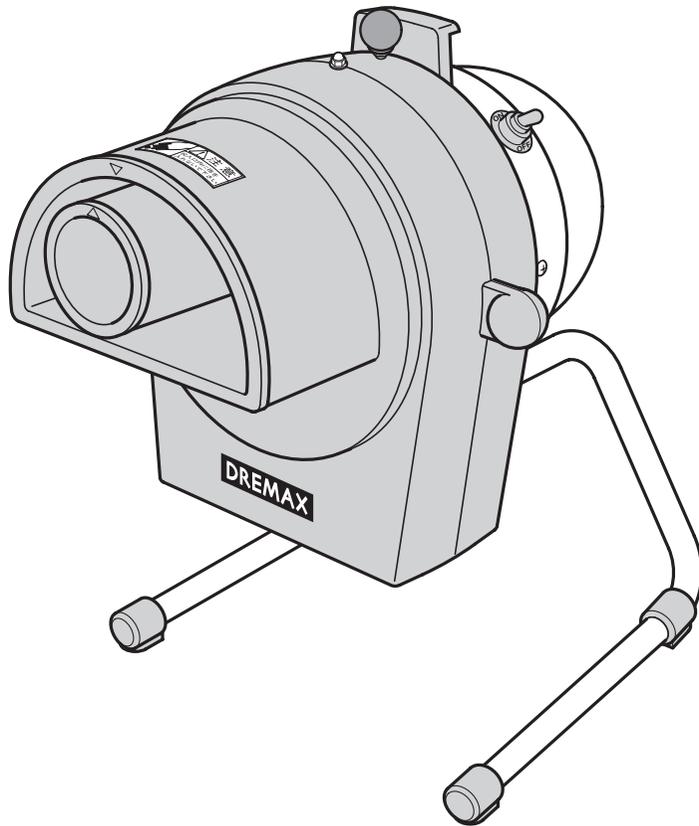

- このたびは、**DREMAX マルチスライサー DX-100** をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- 製品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書を必ずお読みになり十分にご理解ください。
- 取扱説明書はお読みになられた後、いつでもお手元においてご使用ください。
- 保証書は取扱説明書の裏表紙に記載しております。お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ	4
正しい使い方	5
丸刃のはずし方	7
丸刃の研ぎ方	9
厚み調整のしかた	11
お手入れ方法	12
仕様	13
保証とアフターサービス	裏表紙
愛情点検	裏表紙
保証書	裏表紙

安全上のご注意

- ご使用になる前に内容をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。
- 警告・注意の指示と意味は次のようになっています。

 警告	誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。


図記号の例

	△は、注意（警告を含む）を示します。具体的な注意事項は、△の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は"刃物注意"を示します。
	⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は"分解禁止"を示します。
	●は、強制（必ずやること）を示します。具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は"電源プラグを抜くこと"を示します。

 警 告		
 使用禁止	本取扱説明書の記載内容が理解できない人は本機を使用しないでください。	事故の原因になります。
 分解禁止	修理技術者以外は、絶対に修理・改造をしないでください。	火災・感電・けがの原因になります。
 刃物注意	丸刃は鋭利ですので刃先の部分には絶対に手を触れないでください。特にお手入れや丸刃の交換の際は十分に注意してください。	けがの原因になります。
 水濡れ禁止	本体を水に浸したり、保護スイッチなどの電源部に水をかけないでください。	ショート・感電・故障の原因になります。
 禁 止	運転中に本体から各ユニットをはずさないでください。	けが・破損・故障の原因になります。
 プラグを抜く	各ユニットの取り付け・取り外し、お手入れ、丸刃の交換をする際は、必ず ON/OFF スイッチを「OFF」にし、機械が停止していることを確認し、電源プラグをコンセントから抜いてください。	けがの原因になります。
 接触禁止	運転中は危険ですので投入口に手を入れないでください。	けがの原因になります。
 禁 止	運転中に本体を移動させないでください。	けが・破損・故障の原因になります。
 禁 止	保護スイッチを細い棒などで押さないでください。 ON/OFF スイッチが「ON」の場合、回転部が作動して危険です。	けがや故障の原因になります。
 禁 止	子どもに使用させないでください。 また、機械のそばに子どもを近づけないでください。	火災・感電・けがの原因になります。
 強 制	必ず、作業の開始前と終了時に刃物の状態を確認してください。万一、作業中に刃が欠けた場合は、カットした全ての食材を捨ててください。	けがの原因になります。

 注 意		
 禁 止	不安定なところでは使用しないでください。	機械の転倒による破損やけがの原因になります。
 禁 止	交流 100V (定格) 以外では使用しないでください。	火災・感電・故障の原因になります。
 強 制	モーター連続使用時間 (常温の場合 30 分) を経過した場合は、一度 ON/OFF スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いて 30 分程度休止してください。	故障の原因になります。
 プラグを持つ	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。	ショートや感電して発火する恐れがあります。
 強 制	電源プラグの抜き差しは、ON/OFF スイッチを「OFF」にし、機械が停止していることを確認してからおこなってください。	破損・故障・けがの原因になります。
 禁 止	電源コードをキズつけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引き抜いたり、ねじったりしないでください。また、電源コードに重い物を載せたり、挟み込んだり、ガスコンロなどの熱源に近づけたりしないでください。	コードが破損し、火災・感電の原因になります。
 使用禁止	電源コードが傷んでいたり、電源プラグのコンセントへの差し込みがゆるい場合は、使用しないでください。	ショート・感電・発火の原因になります。
 プラグを抜く	ご使用の時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。	絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
 禁 止	本体および付属部品の煮沸消毒をしないでください。食器洗浄機の使用もしないでください。	機械の故障・変形・破損の原因になります。

各部のなまえ

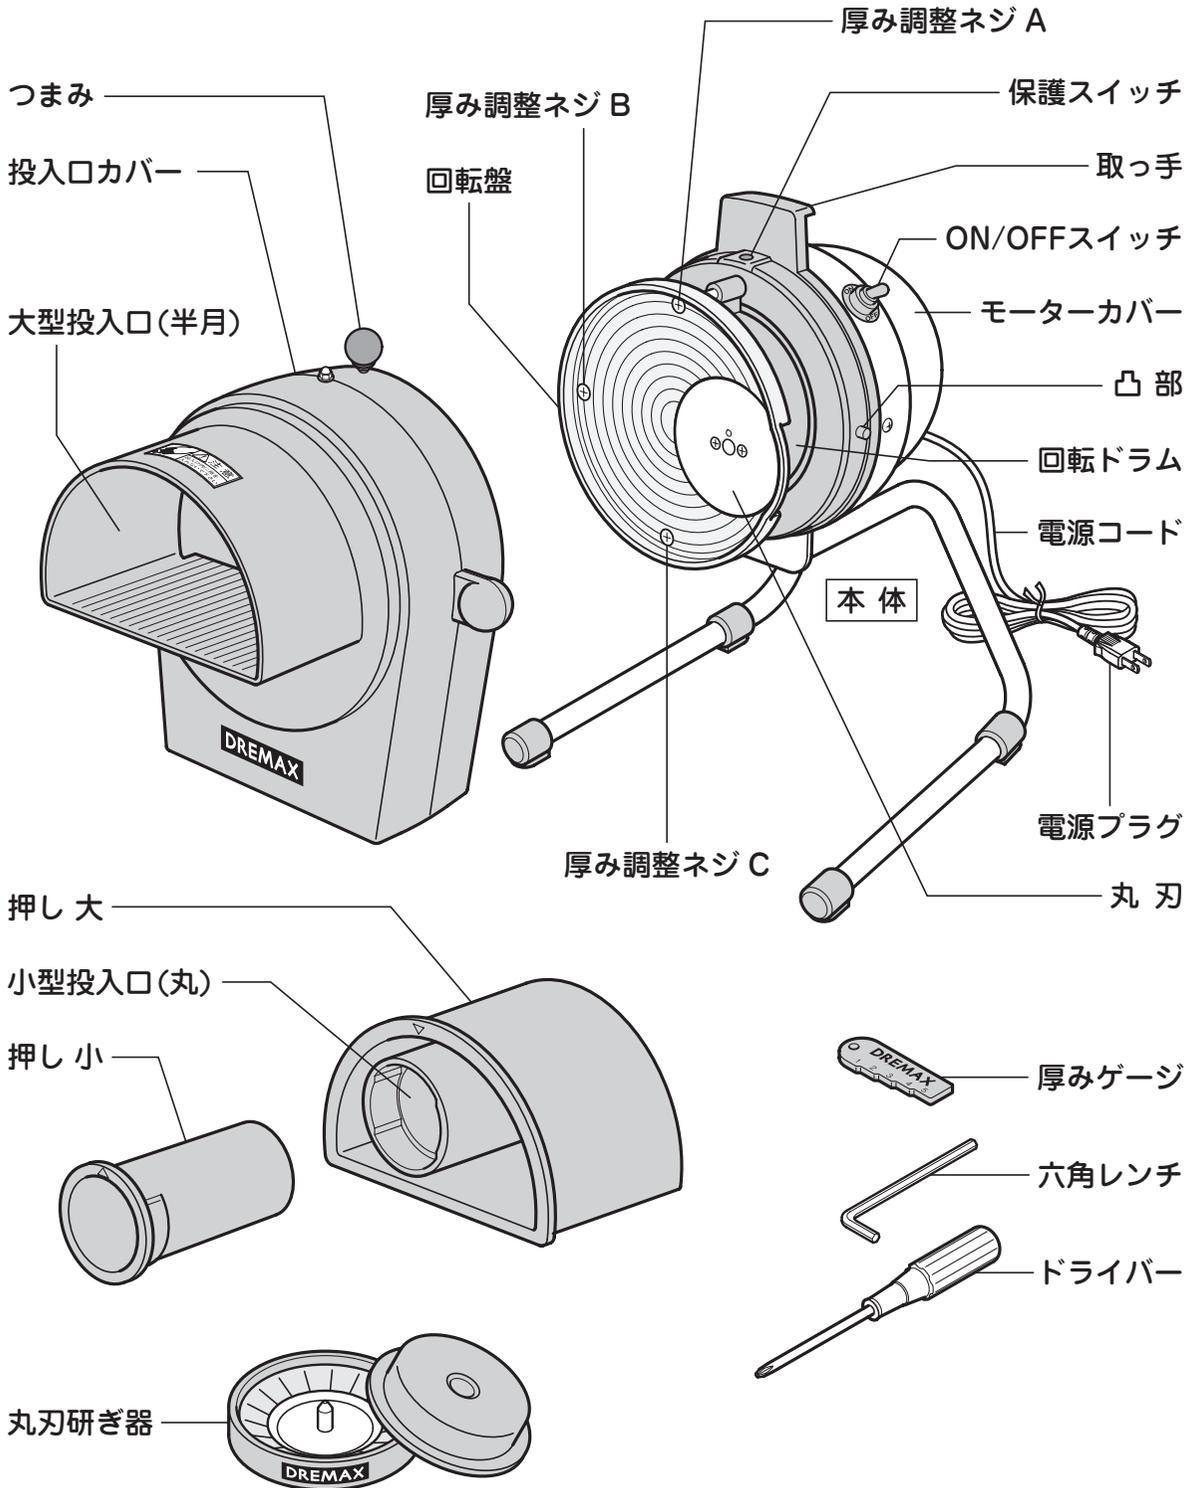

正しい使い方

※ 本機を初めてご使用になる場合は、必ず洗浄してからお使いください。

洗浄のしかたは「お手入れ方法」(12 ページ) を参照してください。

※ 運転中に停電になったときは、電源が復旧する前に必ず ON/OFF スイッチを「OFF」にし、復旧してから「ON」にしてください。

1 機械は平らな所に置いてください

2 ON/OFF スイッチが「OFF」になっていることを確認してください

3 本体に投入口カバーを取り付ける

※ 投入口カバーを取り付ける際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。


① つまみを引き上げ、投入口カバーを傾けて本体の凸部に投入口カバー背面の凹部を合わせてはめ込みます。

② 投入口カバーを垂直にし、本体とズレが無いようにしっかりと固定します。

このとき、つまみが保護スイッチにセットされているか確認してください。

※ 安全のため、投入口カバーがはずれると保護スイッチが働いて作動しません。投入口カバーは正しく装着してください。

※ 投入口カバーを取り外した状態で本体が作動する場合は、保護スイッチの異常です。使用せずに販売店にご連絡ください。

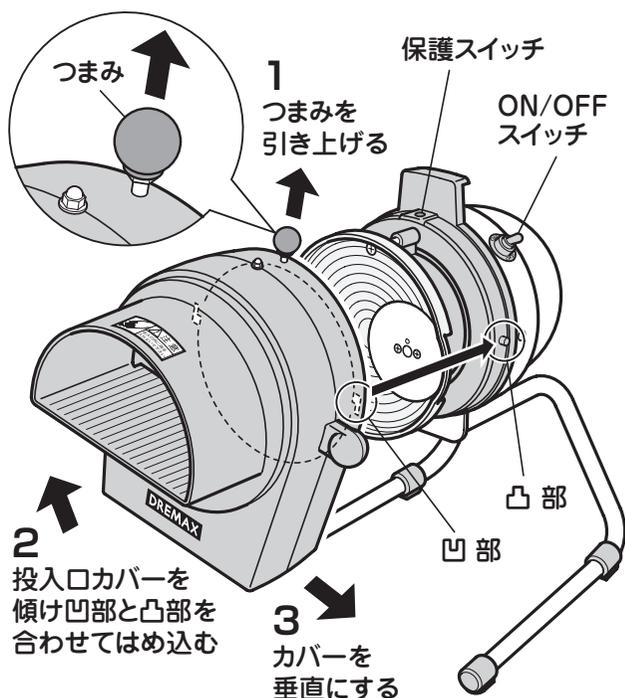

4 電源プラグをコンセントに差し込む

○ ON/OFF スイッチが「OFF」になっていることを確認してから差し込んでください。

警告



水濡れ禁止

濡れた手で電源プラグを差し込まないでください。感電の恐れがあります。




プラグを持つ

必ず電源プラグの本体を持って抜き差ししてください。コードを引っ張ると破損の原因になります。



5 容器を置き、ON/OFFスイッチを「ON」にする

- 短時間で大量の食材をカットしますので大きめの容器を用意してください。
- 製品出荷時、厚みは1mmに設定してあります。変更する場合は、厚みゲージを使用して調整してください。
(11ページ「厚み調整のしかた」参照)

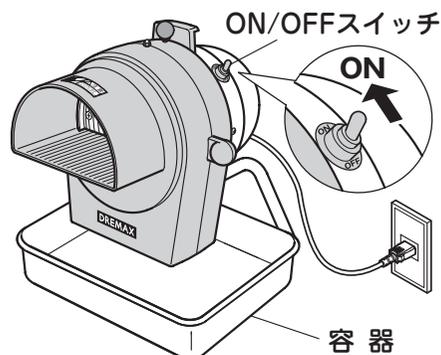


6 食材をスライスする

長ネギ・キュウリ・ピーマンなど


- ①押し大を大型投入口(半月)にセットします。
- ②片手で機械を支えながら、小型投入口(丸)に食材を押し込んでください。

※長ネギなどの長い食材は、図のように手で持って小型投入口(丸)に食材を押し込んでください。短くなった食材や小さい食材は押し小を使って押し込んでください。

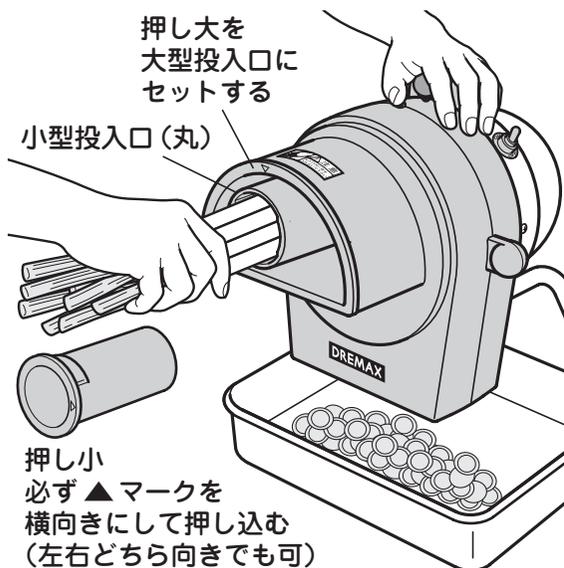

キャベツ・レタスなど

- ①あらかじめ食材を半分に切り、芯を取り除いてください。
- ②押し大に押し小をセットします。
- ③食材を大型投入口(半月)に入れます。
- ④片手で機械を支えながら押し大を使って食材を押し込んでください。

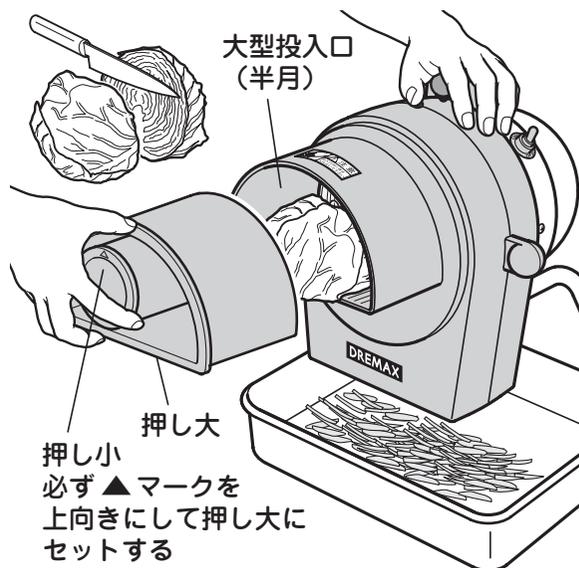

◎食材を強く押し込むと厚めに、弱く押し込むと薄めにスライスすることができます。



危険ですので、投入口には絶対に手を入れないでください。
投入口の中の食材を押し込むときは必ず押しを使用してください。

丸刃は鋭利な薄い刃物ですので取り扱いには十分ご注意ください。
また、作業の開始前と終了時に刃の状態を確認してください。万一、作業中に刃が欠けた場合は、カットした全ての食材を捨ててください。けがの原因になります。

7 作業を終えたら ON/OFF スイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜く

警告



水滴れ禁止

濡れた手で電源プラグに触れないでください。

感電の恐れがあります。



プラグを持つ

必ず電源プラグの本体を持って抜き差ししてください。

コードを引っ張ると破損の原因になります。



丸刃のはずし方

警告



プラグを抜く

必ず、電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。



禁止

丸刃の取り外し（取り付け）をする際は、食材の入った容器を本体の下に置かないでください。異物混入の原因になります。



刃物注意

丸刃は鋭利な刃物です。取り扱いには十分ご注意ください。

- ① 投入口カバーを取り外します。つまみを引き上げ、カバーを傾けて本体からはずしてください。
- ② 丸刃が回らないように丸刃取付カラーの六角穴（イモネジ）に付属の六角レンチを差し込んで押さえてください。（図1）
- ③ 付属のドライバーで丸刃のネジ2本をゆるめてください（図1）

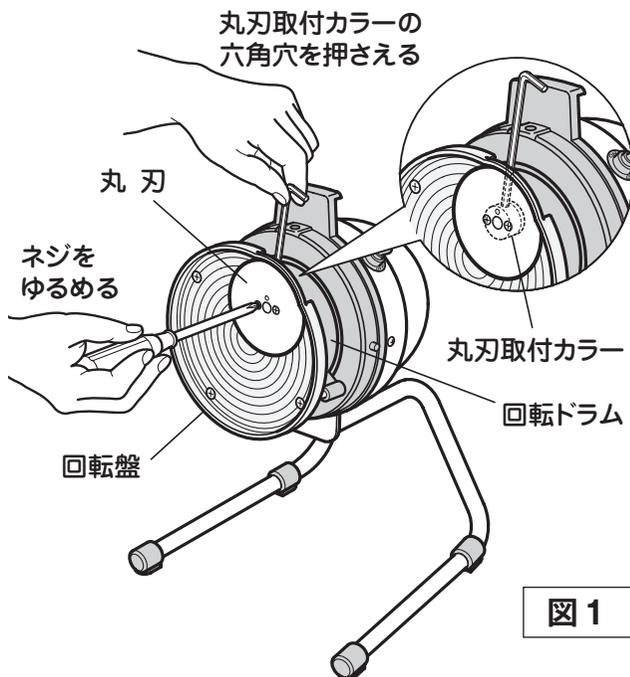


図1



次ページへ

- ④ 丸刃を指先でつまんで支え、丸刃のネジ2本を取り外してください。(図2)

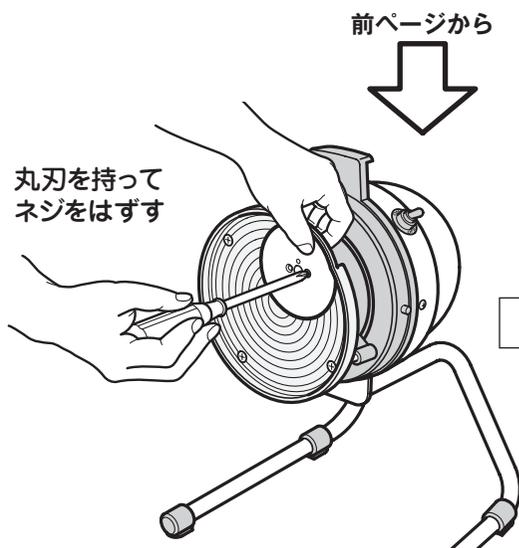


図2

- ⑤ 丸刃を手前にずらして回転盤との隙間を開けて、もう一方の手で丸刃をつまんで前方にはずしてください。(図3)

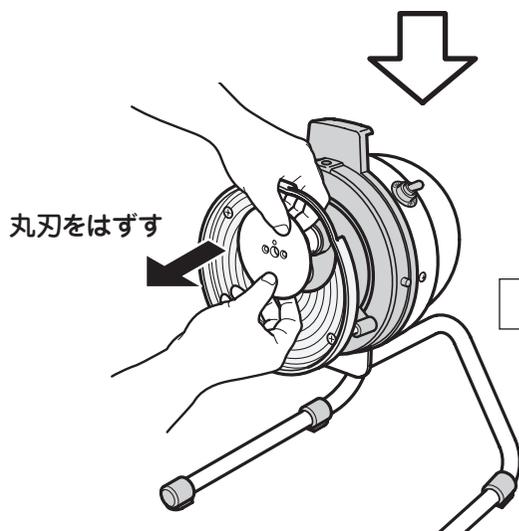


図3

警告



刃物注意

丸刃を落とさないよう慎重におこなってください。
刃が欠けたり、けがの原因になります。

－ 丸刃の取り付けについて －

※ 取り付ける場合は、はずし方の逆の手順でおこなってください。

※ 取り付ける際、丸刃と丸刃取付けカラーの接触面をきれいにしてください。
汚れや小さなゴミが挟まっていると丸刃が回転中にブレを起こし、故障や事故、けがの原因になります。

また、2本のネジは均等に締め付けて、しっかりと固定してください。

丸刃の研ぎ方

切れ味が悪くなった場合は、付属の研ぎ器を使って丸刃を研いでください。

1 本体から丸刃をはずす


※ はずし方は7ページの「丸刃のはずし方」を参照してください。

2 丸刃研ぎ器に丸刃をセットする

※ 丸刃研ぎ器にセットする前に、丸刃を水洗いして汚れを落としてください。

※ 研ぎ器台に研磨紙が入っていることを確認してください。


- ① 丸刃の平らな面を上向きにして、中心の穴を研ぎ器台のシャフトに通してください。
- ② 研ぎ器カバーの突起2箇所が丸刃のネジ穴にはまるようにかぶせてください。

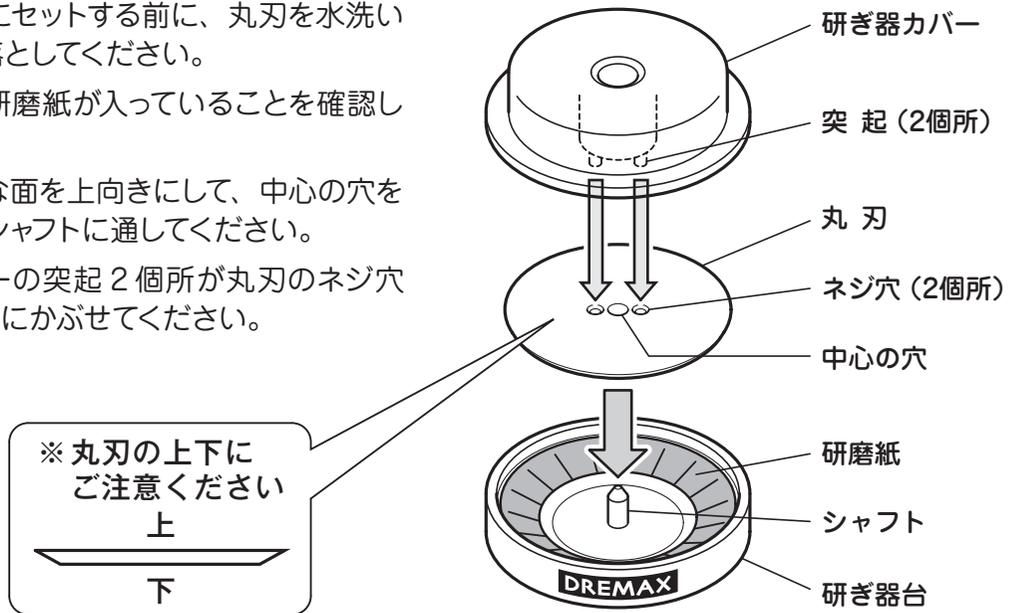

3 研ぎ器台と研ぎ器カバーを逆方向に往復回転させる

◎ 図のように丸刃研ぎ器を持ち、研ぎ器台と研ぎ器カバーを逆方向に往復回転させて丸刃を研いでください。

※ 軽く2～3回の往復回転で切れ味が良くなります。

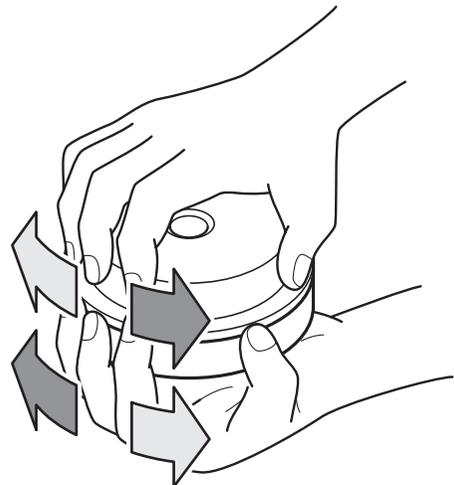

※ 別売り研磨紙セットもあります。

⚠ 注意




強制

研ぎすぎると切れ味が低下しますので
ご注意ください。

4 かえりが出た場合

◎ 丸刃の上面（平らな面）にかえりが出た場合は、市販の砥石で取って下さい。

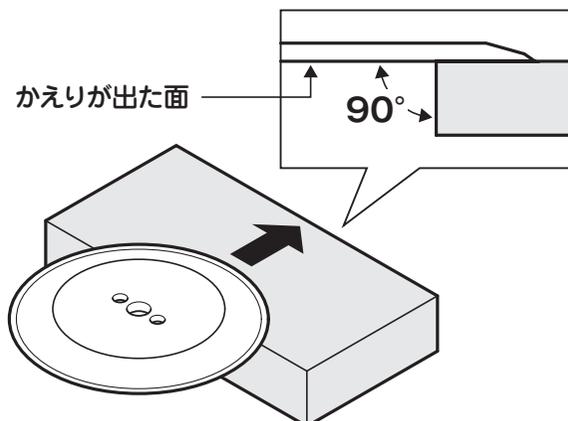

⚠ 注意



研ぎ方を誤って両刃になってしまいますと、まったく切れなくなりますのでご注意ください。

5 丸刃を洗って、本体に取り付ける

⚠ 注意



研いだ丸刃は取り付ける前に必ず、水洗いしてください。洗わずに使用すると、異物混入の原因になります。

⚠ 警告



丸刃は鋭利な刃物です。取り扱いには十分ご注意ください。
丸刃を落とさないよう慎重におこなってください。
刃が欠けたり、けがの原因になります。

－ 丸刃の交換について －

丸刃を丸刃研ぎ器で研いでも切れ味が良くならない場合、当社に丸刃をお送りいただければ有償にて研磨いたします。

刃が欠けてしまった場合は、新しい丸刃（別売品）と交換してください。


（刃物は保証対象外とさせていただきます。最終ページ『保証とアフターサービス』をご覧ください。）

くわしくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

厚み調整のしかた

1 厚みゲージをあてながら厚み調整ネジを回す


- ※ 調整前、ON/OFF スイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ※ 厚み調整をする際は、本体から丸刃を取り外してください。
はずし方は7ページの「丸刃のはずし方」を参照してください。
- 回転盤と回転ドラムの上に厚みゲージをあてて調整します。
- ※ 厚み調整ネジA・B・Cそれぞれの位置に厚みゲージをあてて回転盤と回転ドラムの間隔を3箇所とも同じ幅にしてください。
- 出荷時には「1mm」に設定してあります。

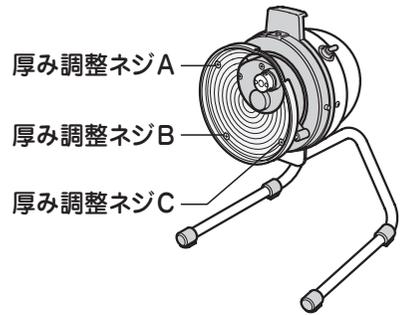


注意

! 丸刃よりも回転盤を手前に出さないでください。回転盤が投入口に接触して回転しなくなり、故障の原因になります。

強制

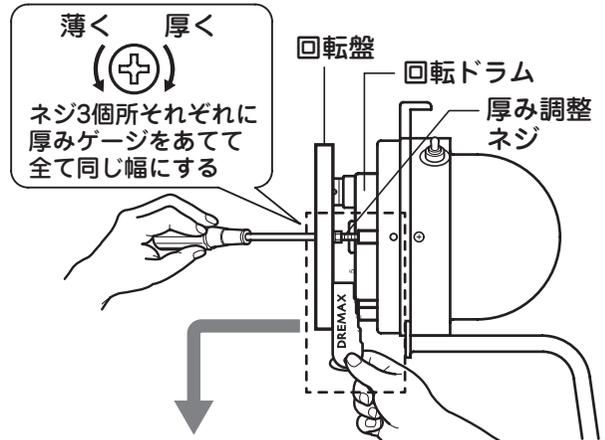

厚みゲージ

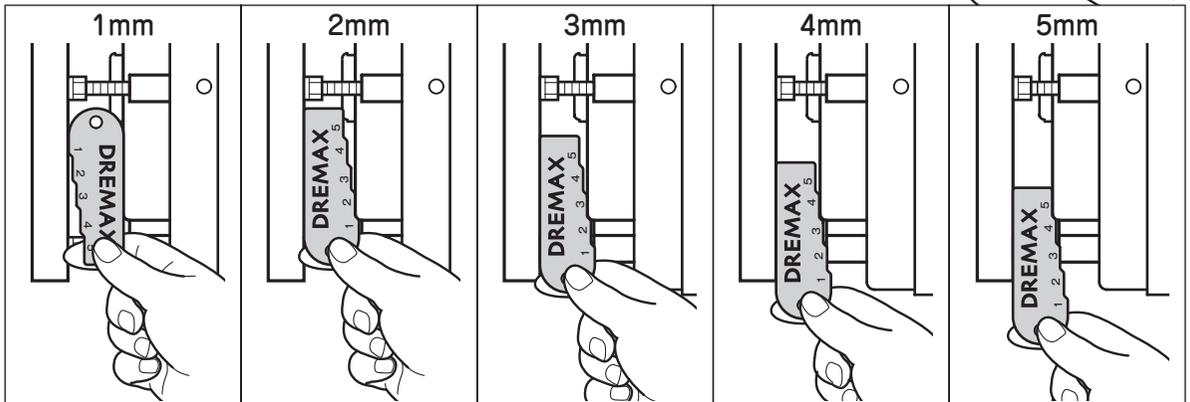

注意

! 設定する厚みにより厚みゲージの向きが異なりますのでご注意ください。

強制

2 微調整をする

- 1mm 以下の調整は、厚み調整ネジ A のみでおこないます。 半回転で約 0.5mm
- 半回転で約 0.5mm の厚さが変わります。

例：厚みゲージで厚さ 1mm に設定しているとき、厚み調整ネジ A を左に半回転させると厚さ 0.5mm になります。



お手入れ方法

ご使用後は、付着した食材が乾いてこびりつく前に記載どおりの手順できれいに洗浄して取り除いてください。洗い残しが故障の原因になることがあります。手入れ不足に起因する故障の場合、有償修理となります。

⚠ 注意



お手入れの際、落下、転倒などの大きな衝撃を与えないでください。故障の原因になります。


- ① 必ず、ON/OFF スイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ② 投入口カバーを取り外します。つまみを引き上げ、投入口カバーを傾けて本体からはずしてください。
- ③ 投入口内に残った食材は、投入口カバーをはずしてから取り除いてください。
- ④ 本体から丸刃をはずしてください。
※ はずし方は7ページ「丸刃のはずし方」を参照してください。
- ⑤ 丸刃を洗浄してください。

⚠ 警告



丸刃は鋭利ですので刃の部分に直接手を触れないでください。けがの原因になります。

- ⑥ 前面上方向から水掛洗いをしてください。
※ 保護スイッチには絶対に水を掛けしないでください。
- ⑦ 本体を乾いた布等できれいに拭き取ってください。

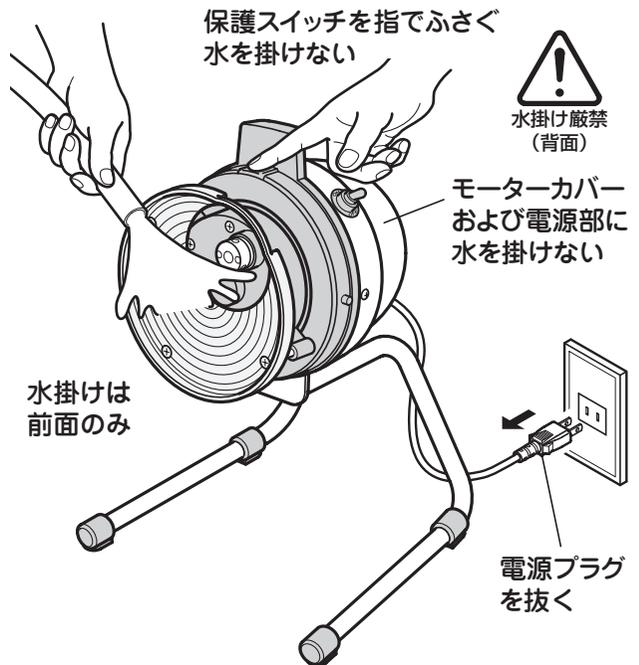

⚠ 警告



保護スイッチの周囲に付着した食材や水は、すぐに拭き取ってください。



保護スイッチをテープなどで被わないでください。故障や異物混入の原因になります。




保護スイッチを細い棒などで押さないでください。万一、電源が入った状態ですと回転部が回って、けがや故障の原因になります。



本体の下やモーターカバー（背面）から水を掛けたり、水の中に浸さないでください。感電や故障の原因になります。

お手入れ方法

- ⑧ 投入口カバー、押し大、押し小を水洗いしてください。
- ※ 各投入口内に食材の洗い残しがないようよく洗ってください。
- ⑨ 洗浄後は水気をよく拭き取り、はずした部品を正しく取り付けてください。

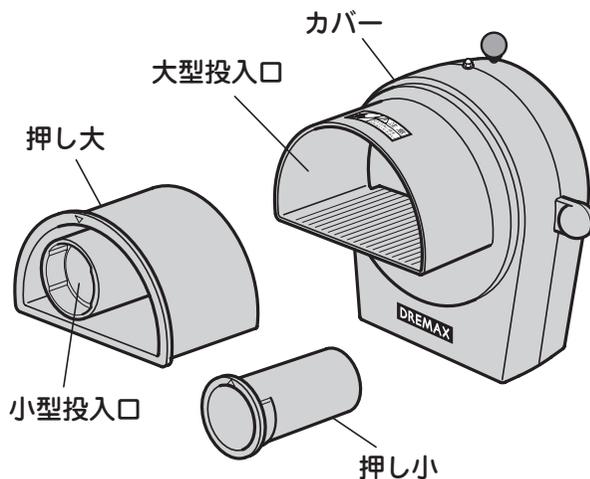

⚠ 注意

本体および付属部品の煮沸消毒をしないでください。



禁止

食器洗浄機の使用もしないでください。
機械の故障・変形・破損の原因になります。

仕様

機械寸法	W340 × L430 × H510 (mm)
投入口	φ70 小型投入口 (丸) / φ200 大型投入口 (変形半月型)
定格消費電力	180/220W 50/60 Hz
重量	10kg
使用時間	30分
処理能力	キャベツ 12玉 / 5分 (1mm厚)
厚さ調節	0.3 ~ 5.0 mm (無段階)
付属品	丸刃研ぎ器、押し、厚みゲージ、ドライバー、六角レンチ

••••• MEMO •••••

保証とアフターサービス

よくお読みください

使い方・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

お買い求め先

電 話

お買い上げ日 年 月 日

●保証期間中は、下記の規定に従ってお買い求め先が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

1. 保証規定

- ① 本製品の保証期間はご購入日より1年間とさせていただきます。保証期間内で取扱説明書に従い、通常のご使用状態において、製造上の不備に起因する不具合について保証いたします。
- ② 本保証は日本国内においてのみ有効となります。
- ③ 本製品の故障などに起因する二次的な災害（他の機械の破損など）・損失については一切責任を負いかねますのでご了承ください。

保証書は必ず『お買い上げ日・販売店名』等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後大切に保管してください。
保証期間はお買い上げから1年間です。

2. 修理を依頼される時

「おかしいな?」と思ったら、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証期間中は……

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが製品に保証書（取扱説明書）を添えてご持参ください。

保証期間が過ぎているときは……

お買い上げの販売店へご依頼ください。
修理すればご使用になれる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理を依頼されるときは

「取扱説明書」でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

製品名 マルチスライサー

品番 DX-100

故障の状況 できるだけ具体的に

愛情点検

長年のご使用のためマルチスライサーの点検をぜひ!

このような症状はありませんか?	ご使用中に電源コード・電源プラグが異常に熱くなる。
	電源コードを曲げると通電したり、しなかったりする。
	いつもより異常に音、振動が大きくなる。
	その他異常、故障がある。

ご使用にならないでください。

故障や事故防止のためON/OFFスイッチを「OFF」にし、電源コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。
点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

安全に関するご注意

- ご使用前に【取扱説明書】をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
 - 取り扱いを誤りますと火災や事故の原因となります。
※保証期間中であっても、次の場合は有料になりますので、ご注意ください。
- (1) ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造（「安全上のご注意」警告事項参照）による故障および損傷。
 - (2) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - (3) 火災・地震・風水害・落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (4) 消耗品（丸刃・駆動部品）および消耗による故障（投入口カバー・押し）。
 - (5) 清掃不足による故障

保証書

型式 マルチスライサー DX-100						
お客様	お名前	ふりがな	保証期間	1年	お買い上げ日	年 月 日から
	ご住所	〒□□□□-□□□□	販売店	店名		
		お電話	販売店	電話		

株式会社ドリマックス

〒332-0035 埼玉県川口市西青木 3-3-9 ドリマックスビル

TEL: 048-254-1231 FAX: 048-254-1331

URL <http://www.dremax.com>

注) 製品は改良のため予告なく仕様、デザインを変更することがあります。

検品者

2021.07