

≡≡ 厚み調整のしかた (スライス仕様のみ) ≡≡

※ 千切り・斜め千切り仕様の場合は、厚み調整はできません。
厚み調整をご希望の場合は、別途販売店にご相談ください。

1 投入口カバーをはずす

※ 必ず、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。
※ はずし方は P.11, 12 「お手入れ方法」→ 1 を参照してください。

2 丸刃をはずす ※はずし方は P.11, 12 「お手入れ方法」→ 2 を参照してください。


3 厚みを調整する ※初期設定はお客様により異なります。ご注文の時の厚さ設定をご確認ください。

① スライス盤のネジをゆるめ、はずします。
はずし方は P.12 「お手入れ方法」→ "クシ刃をはずす" の回転盤をはずす部分を参照してください。


② お好みの厚さになるように付属のスペーサーの枚数で調整します。

※ スペーサーは 3カ所すべてに同じ枚数 を入れてください。


[オプションスペーサー]			
	六角カラー (30L)		5mm スペーサー
	六角カラー (23L)		1mm スペーサー

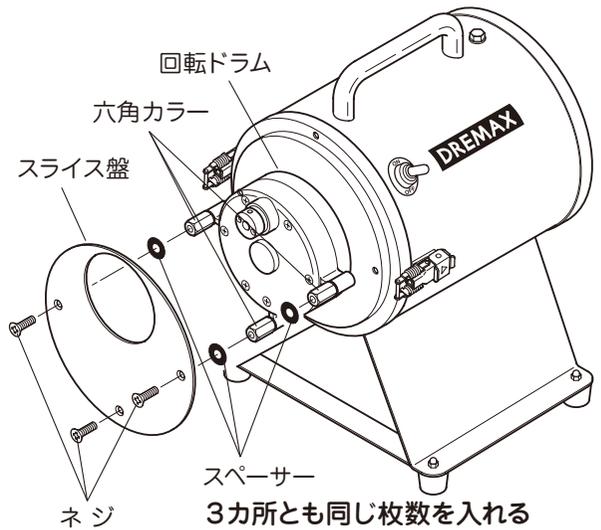

● 1mm ~ 3mm 厚にスライス設定する場合

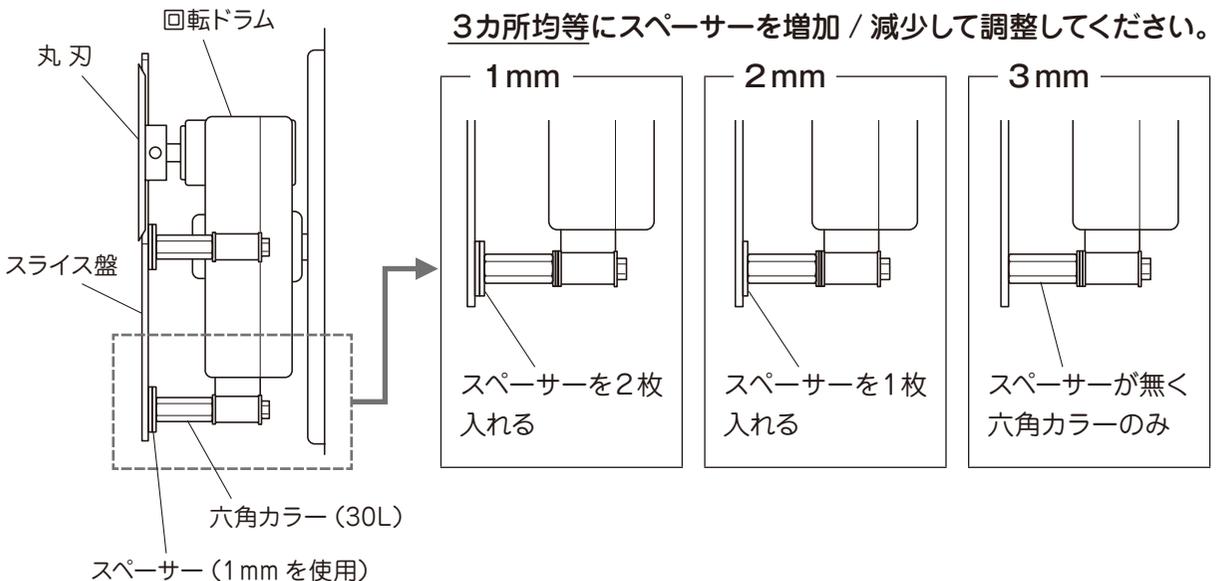

●4mm厚にスライス設定する場合

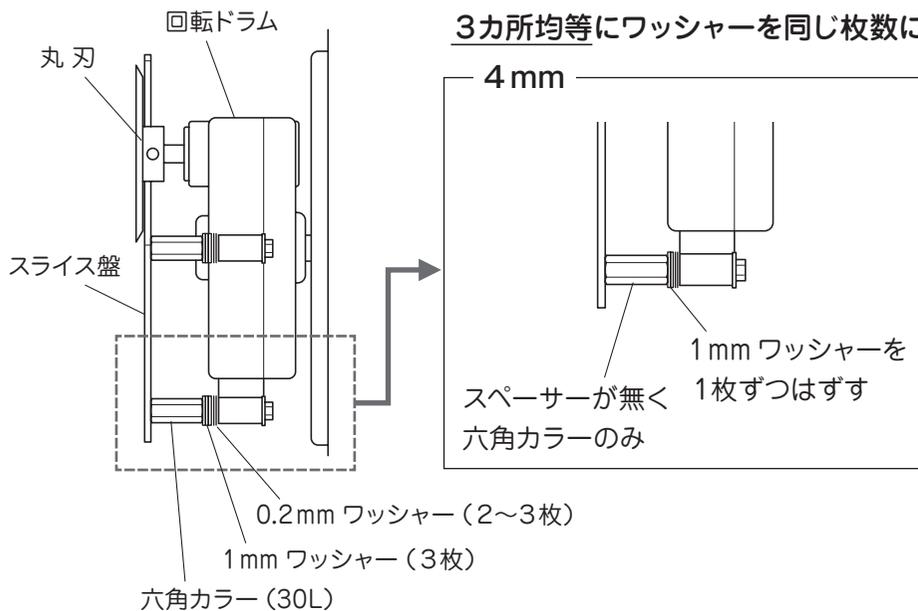

●5mm～10mm厚にスライス設定する場合

