


DREMAX

保証書付

キャベツ角切り機 M-RC40

取扱説明書

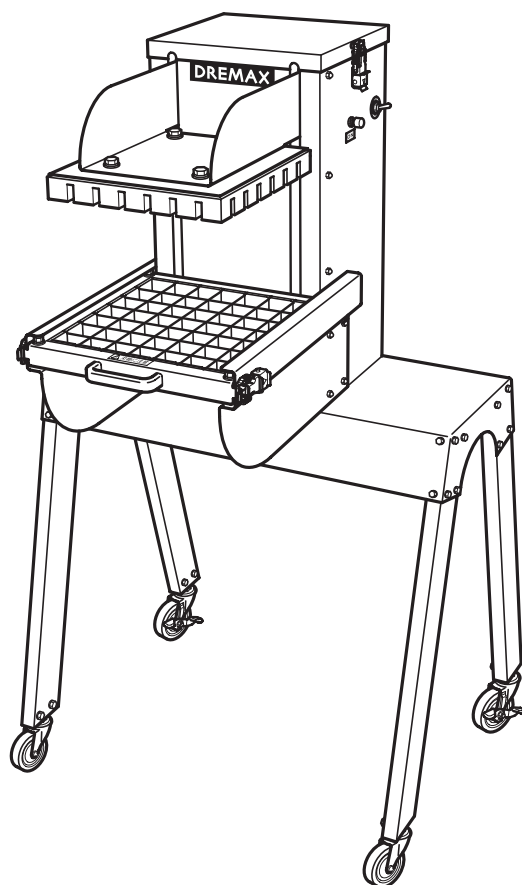

- このたびは、**DREMAX キャベツ角切り機 M-RC40**をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- 製品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分にご理解ください。
- 取扱説明書はお読みになられた後、いつでもお手元においてご使用ください。
- 保証書は取扱説明書の裏表紙に記載しております。お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ	2
ご使用の前に	2
正しい使い方	3
お手入れ方法	4
仕 様	裏表紙
アフターサービス	裏表紙
愛情点検	裏表紙
保 証 書	裏表紙

安全上のご注意

- ご使用になる前に内容をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。
- 警告・注意の指示と意味は次のようになっています。


 警告	誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

 警告	
修理技術者以外は、絶対に修理・改造をしないでください。	火災・感電・けがの原因になります。
本体の操作は必ず一人でおこない、スタートスイッチを押すときには、本体の近くに他の人がいないことを確認してください。 また、食材を刃物ブロックに置いているときに誤ってスタートスイッチを押さないように十分注意してください。	けがの原因になります。
押しが作動しているときには、刃物ブロックに置いた食材や本体に絶対に手を触れないでください。	けがの原因になります。
お手入れや交換などで刃物ブロックをはずす際は、必ず電源スイッチを「OFF」にしてください。	けがの原因になります。
刃物ブロックの扱いには十分注意してください。 特に刃の部分には絶対に手を触れないでください。	けがの原因になります。
電源コードを水につけたり、本体（特にスイッチなどの電源部）に水をかけないでください。	ショート・感電・故障の原因になります。
子どもに使用させないでください。 また、作業中に子どもを近づけないでください。	けが・感電をする恐れがあります。

 注意	
不安定なところでは使用しないでください。	破損・故障・けがの原因になります。
作業前に必ず、刃物ブロックを固定しているパチン錠が確実に掛かっているか、押しを取り付けているネジに緩みがないかを確認してください。	装着不良が破損・故障の原因になります。
電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。	ショートや感電して発火する恐れがあります。
電源コードをキズつけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引き抜いたりしないでください。また、電源コードに重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。	コードが破損し、火災・感電の原因になります。
電源プラグの抜き差しは、機械が停止していることを確認してからおこなってください。	破損・故障・けがの原因になります。
電源コードが傷んだり、電源プラグのコンセントへの差し込みがゆるい場合は、使用しないで下さい。	ショート・感電・発火の原因になります。
ご使用の時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。	絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
上カバーは点検・補修用ですので開けないでください。	故障の原因になります。
本体および付属部品の煮沸消毒をしないでください。 付属部品の洗浄に食器洗浄機を使用しないでください。	機械の故障・変形・破損の原因になります。

各部のなまえ

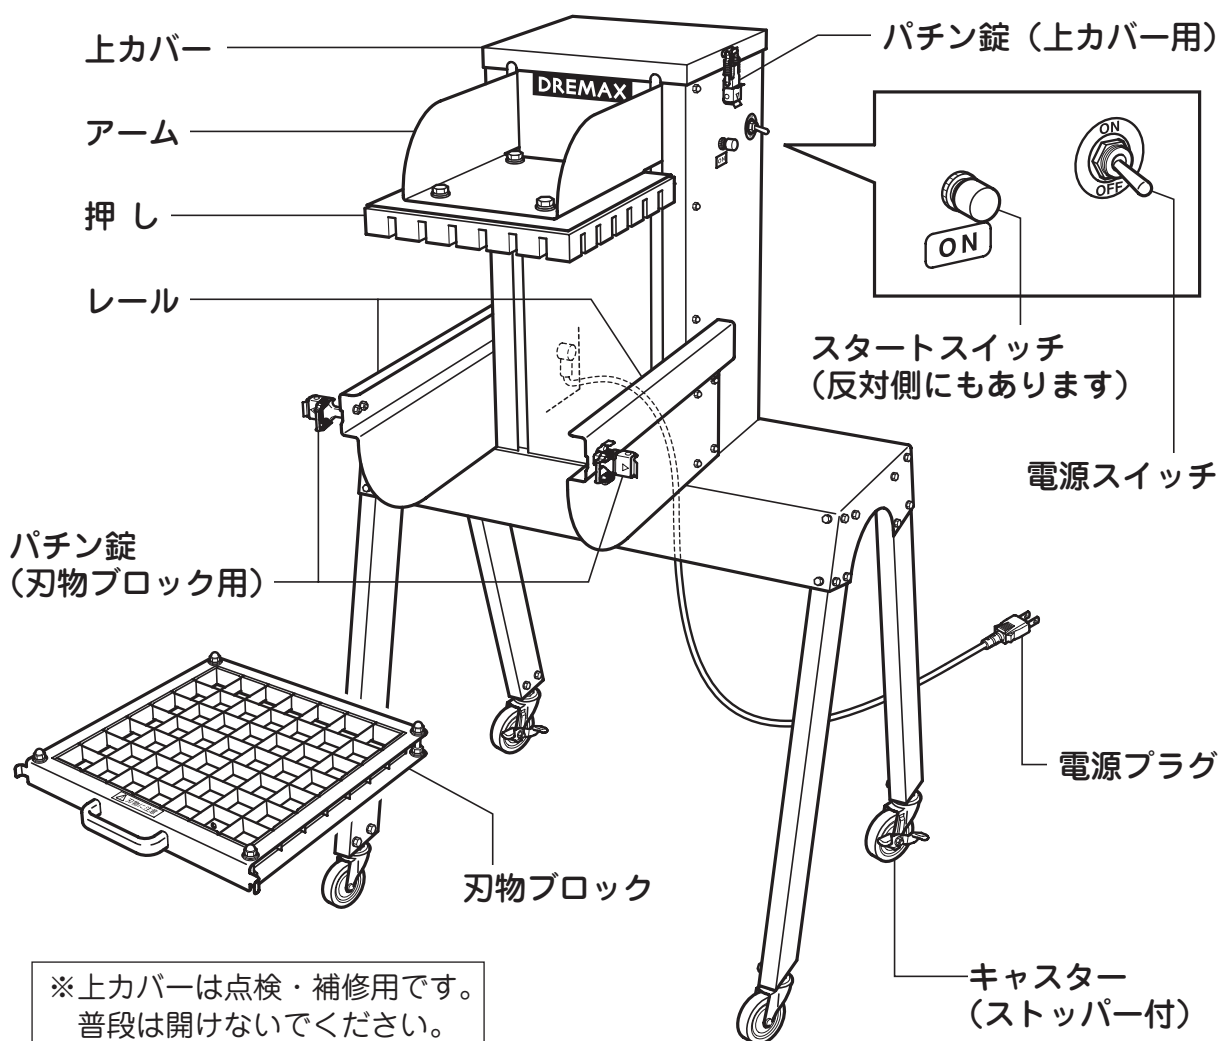

ご使用の前に


1 あらかじめキャベツを半分に切っておきます。

◎ 小さめの食材（レタス等）は切らずに処理できます。

2 電源を入れる前に、刃物ブロックと押しの装着を確認してください。

◎ 刃物ブロックのフックにパチン錠が確実に掛かって固定されていることを確認してください。

◎ 押しを固定している取付ネジに緩みがなくしっかりと取り付けられていることを確認してください。

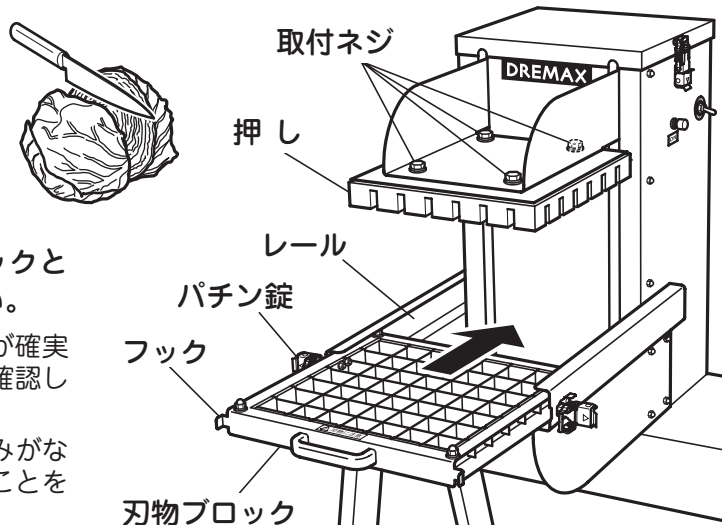

正しい使い方

1 カットした食材を受ける容器を刃物ブロックの下に置きます。

- ◎ 大量の食材をカットしますので大きめの容器を用意してください。

2 電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを入れます。


電源スイッチ



3 食材を刃物ブロックの上に置きます。

- ◎ 食材が刃物ブロックからはみ出さないように置いてください。
- ◎ 半分に切ったキャベツは、切った面を下にして置いてください。

スタートスイッチ（左右のスイッチを同時に押す）

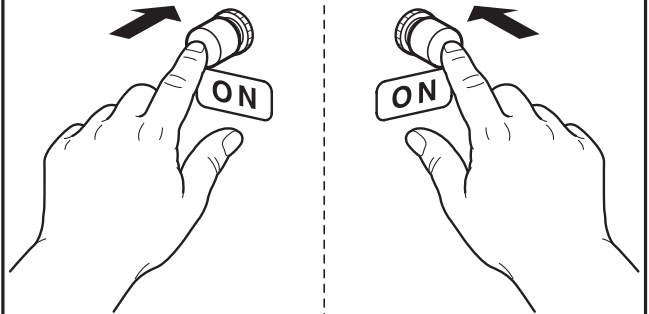

4 本体両側面のスタートスイッチを同時に押します。


※ 事故防止のため2つのスタートスイッチを同時に押さないと作動しません。

- ◎ 押しが下降し、食材を刃物ブロックの下に押し出してカットします。

※ スイッチは押し続けてください。
押しはスイッチを押し続けている間だけ下降し、途中で離すと停止します。

- ◎ 押しが下まで降りきって上昇を始めたなら指を離してください。自動で元の位置に戻ります。

- ◎ 作業を繰り返してください。

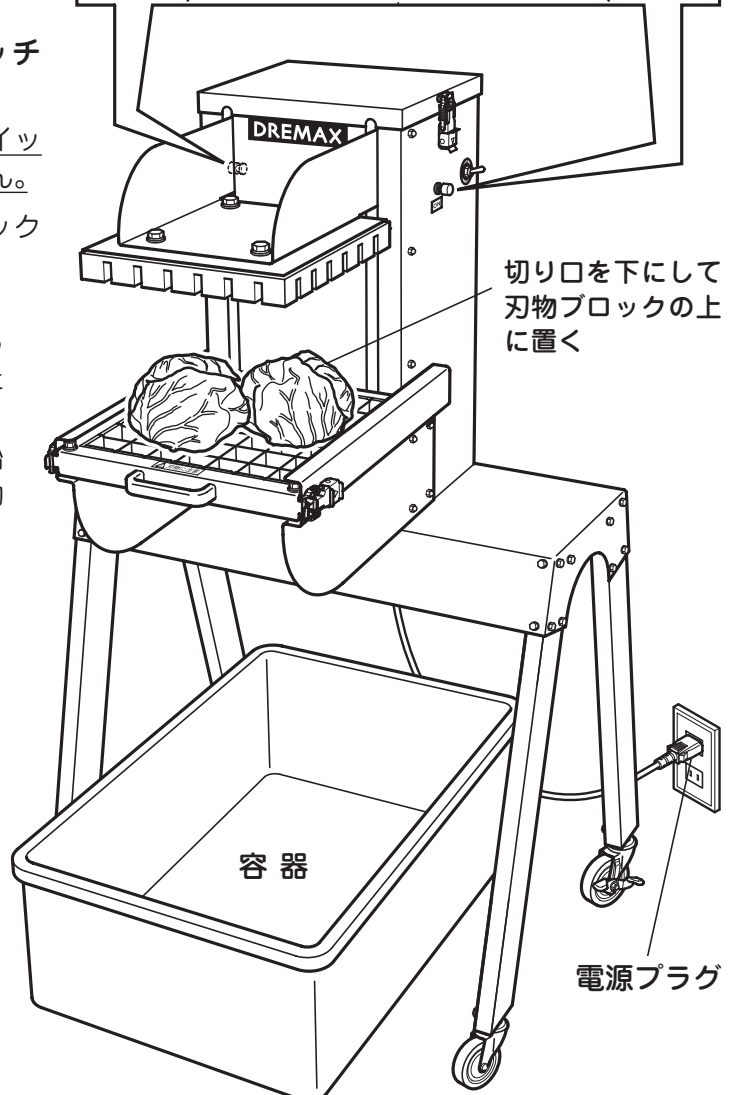

⚠ 警告

- 本体の操作は必ず一人でおこなってください。
- スタートスイッチを押すときは、他の人が本体や食材に手を触れていないことを確認してください。けがの原因になります。

5 作業が終わったら電源スイッチを切ります。

- ◎ 必要に応じて、電源プラグをコンセントから抜いてください。

※ 長時間の連続使用でモーターの温度が上がり過ぎると、プロテクターが働いて自動的に機械が停止することがあります。その場合は電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、30 分程度ご使用を休止してください。

※ 刃物ブロックのカット寸法は 20mm/30mm/40mm 角があります。(オプション品)
ご注文はお買い上げの販売店にご依頼ください。(特注も可能です)

— 複数の刃物ブロックをお使いになるお客様へ —

刃物ブロックを交換する際には、必ず、同じ寸法の「押し」も一緒に交換してください。


お手入れ方法

ご使用後は、付着した食材が乾いてこびりつく前によく洗浄して取り除いてください。
洗い残しが故障の原因になることがあります。

1 刃物ブロックをレールから引き抜き、水洗いしてください。

◎ 刃物の間に挟まっている食材は、必ず背面(刃の付いていない方)から箸などで押し出して取り除いてください。

◎ 洗浄後は水気をよく拭き取ってください。

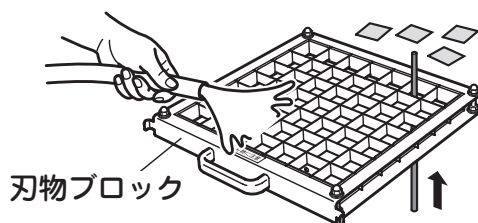

2 押しをレールの近くまで下げます。(前ページ 4 参照)

◎ 下げた後は必ず、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

3 押しを下側から水を掛けて洗ってください。

※ 付着した食材や汚れが落ちにくい場合は、押しをアームからはずして洗浄してください。

4 本体は、濡れ布巾等で全体をきれいに拭いた後、乾いた布で水気を拭き取ってください。


◎ お手入れ後は、押しを元の位置に戻し、刃物ブロックを装着してください。

⚠ 警告

指で食材を押し出すのは危険です。
絶対に素手で刃物に触れないでください。

⚠ 注意

本体の水掛け洗いはしないでください。
スイッチや電源部に水が掛かると故障の原因になります。
本体および付属部品の煮沸消毒をしないでください。付属部品の洗浄に食器洗浄機を使用しないでください。機械の故障・変形・破損の原因になります。

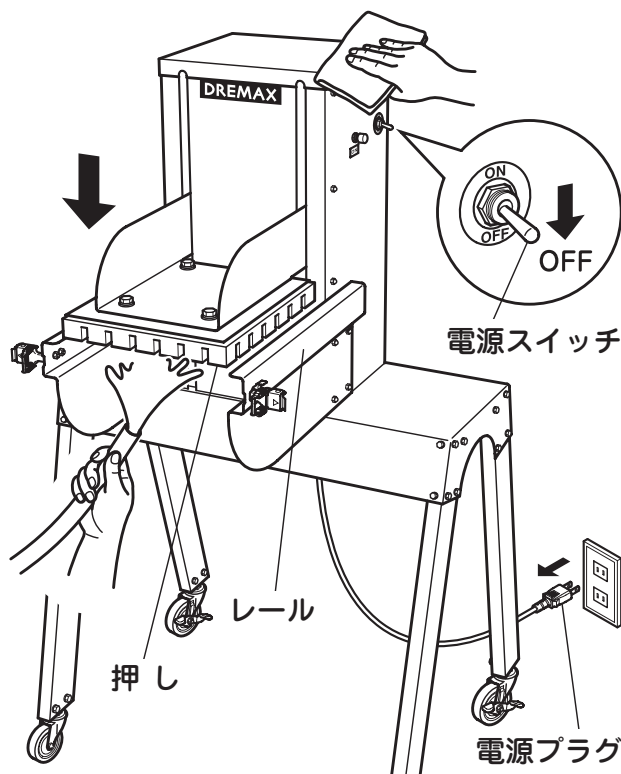

仕 様

♡ 愛情点検

機 械 寸 法	W710 × L850 × H1150 (mm)
重 量	60.0kg
電 動 機	単相 100V 400W
使 用 時 間	連続
処 理 能 力	毎時 キャベツ 400 玉
カ ャ ャ 寸 法	40mm 角
外 装	SUS304 ステンレス製

長年のご使用のためキャベツ角切り機の点検をぜひ！

この
よう
な
症
状
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

ご使用中に電源コード・電源プラグが異常に熱くなる。

電源コードを曲げると通電したり、しなかったりする。

いつもより異常に音、振動が大きくなる。

その他異常、故障がある。

アフターサービス

ご使用にならないでください。

1. 保証書

保証書は必ず『お買い上げ日・販売店名』等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後大切に保管してください。保証期間はお買い上げから1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

「おかしいな？」と思ったら、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが製品に保証書（取扱説明書）を添えてご持参ください。

保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店へご依頼ください。修理すればご使用になれる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

故障や事故防止のため停止スイッチを押し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

⚠ 安全に関するご注意

● ご使用前に【取扱説明書】をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。

● 取り扱いを誤りますと火災や事故の原因となります。

※ 保証期間中であっても、次の場合は有料になりますので、ご注意ください。

(イ) ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。

(ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。

(ハ) 火災・地震・風水害・落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。

(ニ) 消耗品および消耗による故障

保証書

形式 キャベツ角切り機 M-RC40			
お客様	お名前	ふりがな	保証期間
	ご住所	〒□□□-□□□□	1 年
	お電話		お買い上げ日
			年 月 日から
		販売店	
		電話	

株式会社 ドリマックス

〒332-0035 埼玉県川口市西青木 3-3-9 ドリマックスビル

TEL:048-254-1231 FAX:048-254-1331

URL <http://www.dremax.com>

注) 製品は改良のため予告なく仕様、デザインを変更することがあります。

2021.07

検 査 証	
出荷責任者	製造責任者