


縦2つ / 縦3つ / 縦4つ / 縦6つ / 縦8つ 割り機

F-V2/V3/V4/V6/V8 取扱説明書

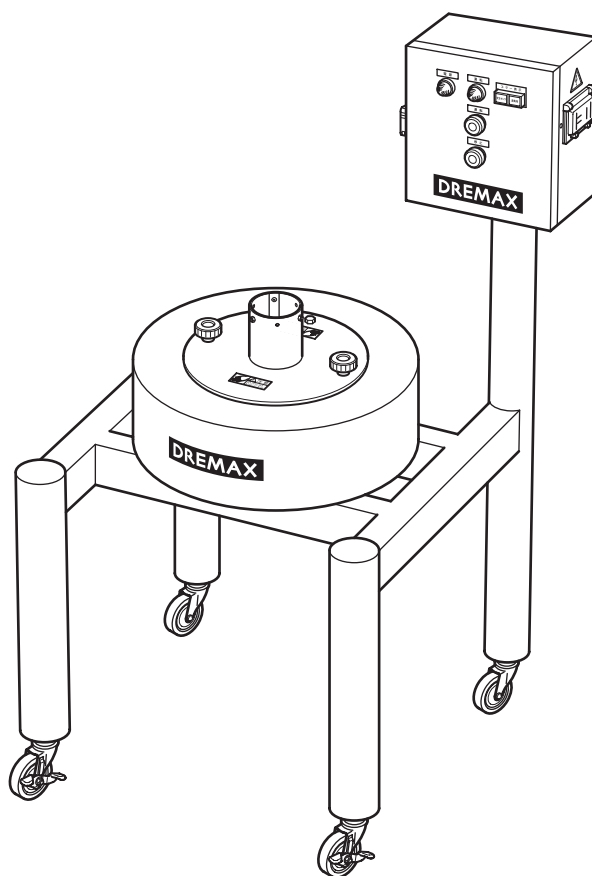

- このたびは **DREMAX 縦2つ / 縦3つ / 縦4つ / 縦6つ / 縦8つ 割り機 F-V2/V3/V4/V6/V8** をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- 製品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分にご理解ください。
- 取扱説明書はお読みになられた後、いつでもお手元においてご使用ください。
- 保証書は取扱説明書の裏表紙に記載しております。お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

## もくじ

|                |     |
|----------------|-----|
| 安全上のご注意 .....  | 1   |
| 各部のなまえ .....   | 2   |
| 正しい使い方 .....   | 3   |
| 丸刃の研ぎ方 .....   | 4   |
| お手入れ方法 .....   | 4   |
| 仕 様 .....      | 裏表紙 |
| アフターサービス ..... | 裏表紙 |
| 愛情点検 .....     | 裏表紙 |
| 保 証 書 .....    | 裏表紙 |

# 安全上のご注意

- ご使用になる前に内容をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。
- 警告・注意の指示と意味は次のようになっています。



|                                                                                            |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>警告</b> | 誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。   |
|  <b>注意</b> | 誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容を示します。 |

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

|  <b>警 告</b> |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 修理技術者以外は、絶対に修理・改造をしないでください。                                                                  | 火災・感電・けがの原因になります。   |
| 投入口の中には絶対に手や指を入れないでください。                                                                     | けがの原因になります。         |
| 丸刃は鋭利な刃物ですので、取り扱いには十分注意してください。<br>特に刃の部分には絶対に手を触れないでください。                                    | けがの原因になります。         |
| 運転中に本体から投入口をはずさないでください。<br>(安全センサが働いて機械は停止します。)                                              | けがの原因になります。         |
| お手入れをする際は、電源を切り、機械が停止していることを確認し、<br>必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。                                  | けが・感電・故障の原因になります。   |
| 電源コードを水につけたり、電源ボックスや安全センサに水をかけないでください。                                                       | ショート・感電・故障の原因になります。 |
| 子どもに使用させないでください。<br>また、作業中に子どもを近づけないでください。                                                   | けが・感電をする恐れがあります。    |

|  <b>注 意</b> |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 不安定なところでは使用しないでください。                                                                           | 機械の転倒による破損やけがの原因になります。         |
| 運転中に本体を移動させないでください。                                                                            | 機械の転倒による破損やけがの原因になります。         |
| 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。                                                     | ショートや感電して発火する恐れがあります。          |
| 電源コードをキズつけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引き抜いたりしないでください。また、電源コードに重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。             | コードが破損し、火災・感電の原因になります。         |
| 電源プラグの抜き差しは、機械が停止していることを確認してからおこなってください。                                                       | 破損・故障・けがの原因になります。              |
| 電源コードが傷んでいたり、電源プラグのコンセントへの差し込みがゆるい場合は、使用しないで下さい。                                               | ショート・感電・発火の原因になります。            |
| ご使用の時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。                                                                 | 絶縁劣化による感電・漏電・火災・けがや火傷の原因になります。 |

# 各部のなまえ

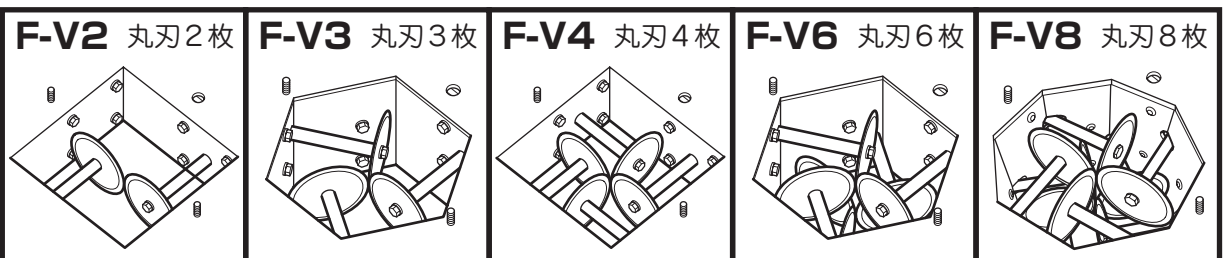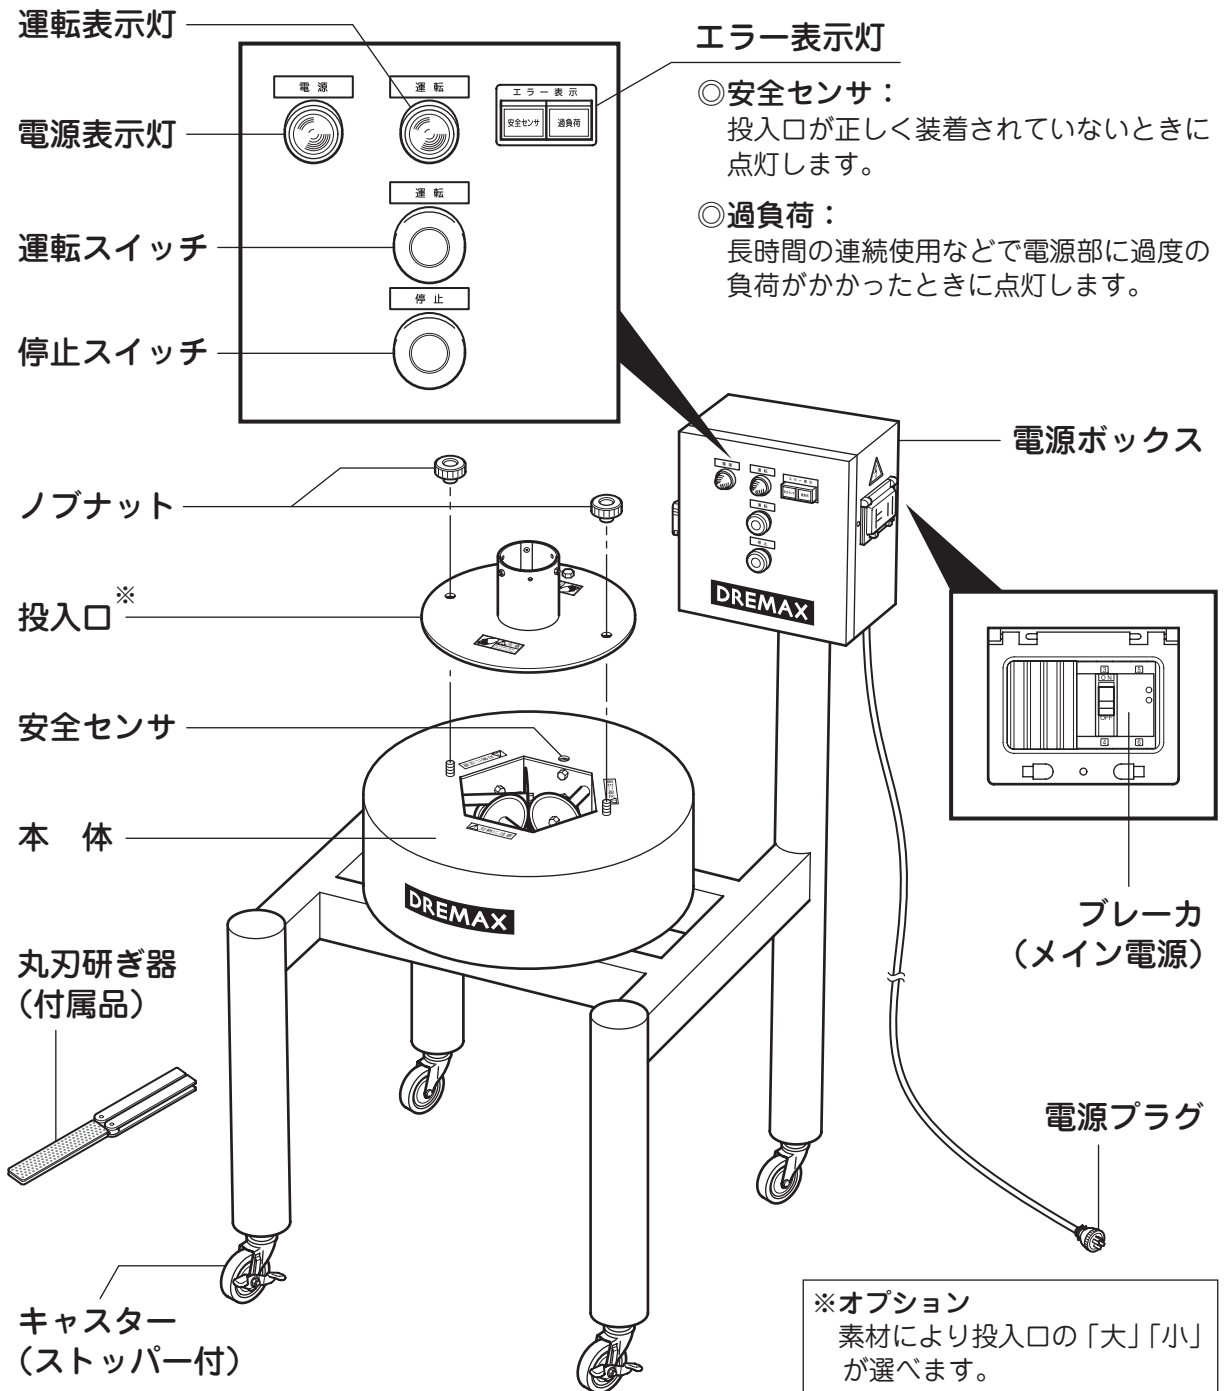

# 正しい使い方

## 1 食材（人参・キュウリ・ナス等）を用意します。

◎食材の使用目的に応じて、ヘタを落とす、皮をむく等の前処理をしておいてください。

## 2 カットした食材を受ける容器を本体の下に置きます。

◎短時間で大量の食材を処理しますので、大きめの容器を用意してください。

## 3 電源プラグをコンセントに差し込みます。

## 4 ブレーカカバーを開き、ブレーカ（メイン電源）を「ON」にします。

◎電源表示灯が点灯します。

## 5 運転スイッチを押します。

◎運転表示灯が点灯し、機械が作動します。

### ⚠ 注意

投入口がはずれていると安全センサが働いて機械が作動しません。（エラー表示灯「安全センサ」点灯）ご使用の前に「投入口」が正しく装着されているか確認してください。

## 6 投入口に食材を入れます。

◎縦割りにカットされた食材が本体の下に落下します。

### ⚠ 警告

投入口の中には絶対に手や指を入れないでください。けがの原因になります。




### ⚠ 注意

長時間の連続使用などで機械に過度の負荷がかかり、エラー表示灯「過負荷」が点灯する場合があります。その際は、停止スイッチを押し、電源プラグをコンセントから抜いて、30分程度ご使用を休止してください。

## 7 作業が終わったら停止スイッチを押します。

◎運転表示灯が消灯し、機械が停止します。

◎必要に応じてブレーカ（メイン電源）を「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

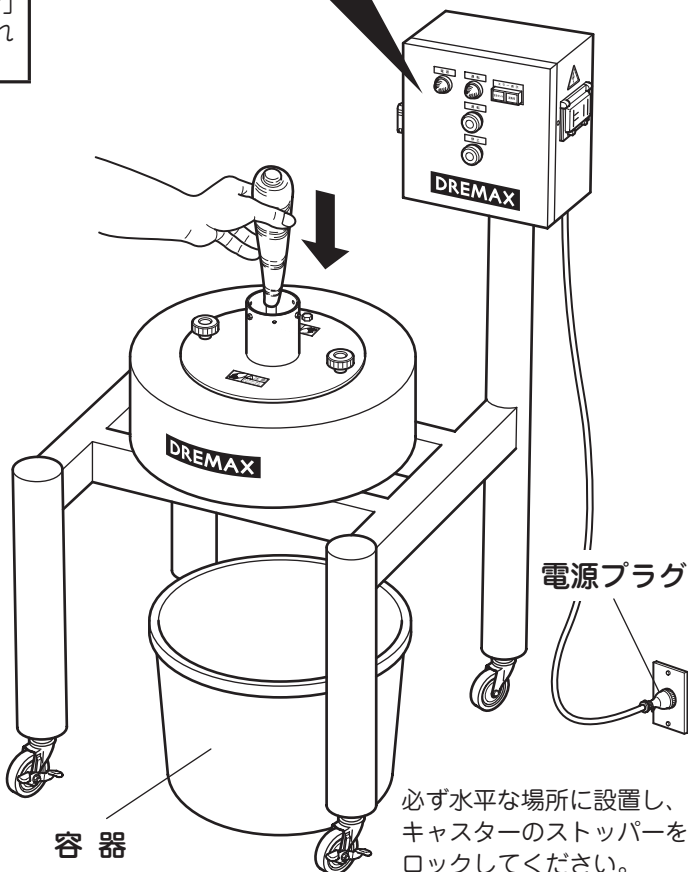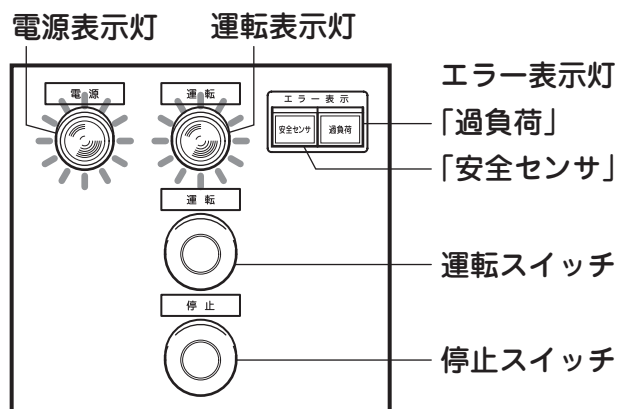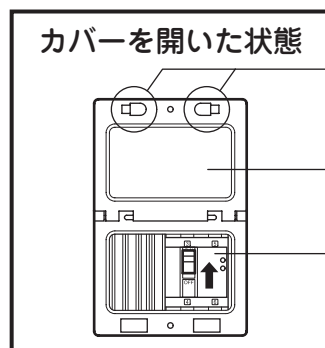

必ず水平な場所に設置し、キャスターのストッパーをロックしてください。


# 丸刃の研ぎ方

丸刃の切れ味が悪くなった場合は、付属の丸刃研ぎ器で研いでください。

## 警告

丸刃は鋭利な刃物です。取り扱いには十分注意し、必ず手袋等を着用しておこなってください。

- ① ノブナットをゆるめて投入口を本体からはずします。
- ② 運転スイッチを押します。  
※投入口がはずれているので機械は作動しません。
- ③ 安全センサを棒状の物で押します。  
※丸刃が回転します。
- ④ 右図のように、付属の丸刃研ぎ器を丸刃に軽く押し当てて研いでください。  
※必ず両面とも研いでください。  
※研いだ後は、必ず丸刃を洗ってからご使用ください。

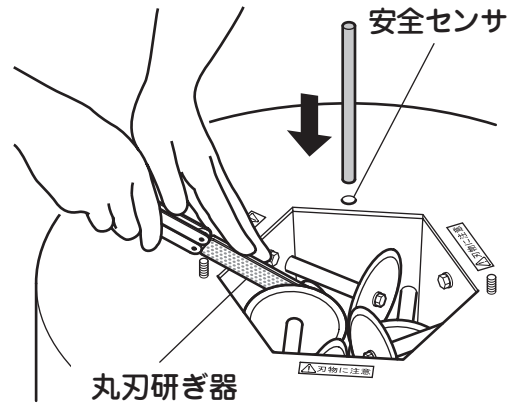

- F-V6/F-V8 は丸刃が上下2段になっており、下段の丸刃を研ぐのが難しい場合は、上段の丸刃をはずしておこなってください。なお、はずした丸刃を元に戻すときは、刃がぶつからないように注意して取り付け、ゆるみやぐらつきがないようにしっかりと固定してください。
- 研ぎ器で研いでも切れ味が良くならない場合や、刃が欠けてしまった場合は、新しい丸刃（別売品）と交換してください。別売品の詳細は、お買い上げの販売店にご相談ください。

# お手入れ方法

ご使用後は、付着した食材が乾いてこびりつく前によく洗浄して取り除いてください。洗い残しが故障の原因になることがあります。


- ① 必ず、電源プラグをコンセントから抜いてください
- ② ノブナットをゆるめて投入口を取りはずし、水洗いしてください。
- ③ 本体は内側（刃物の周辺）のみホース等で水洗いしてください。このとき、安全センサに水がかからないように指で押さえながらおこなってください。
- ④ 本体の外側は濡れ布巾等で全体をきれいに拭いた後、乾いた布で水気をよく拭き取ってください。

## 警告

丸刃を洗うときはブラシ等を使用してください。素手で洗うとけがの原因になります。

## 注意

電源ボックスや安全センサに水が入ると故障の原因になります。刃物の周辺以外に直接水がかからないように注意してください。

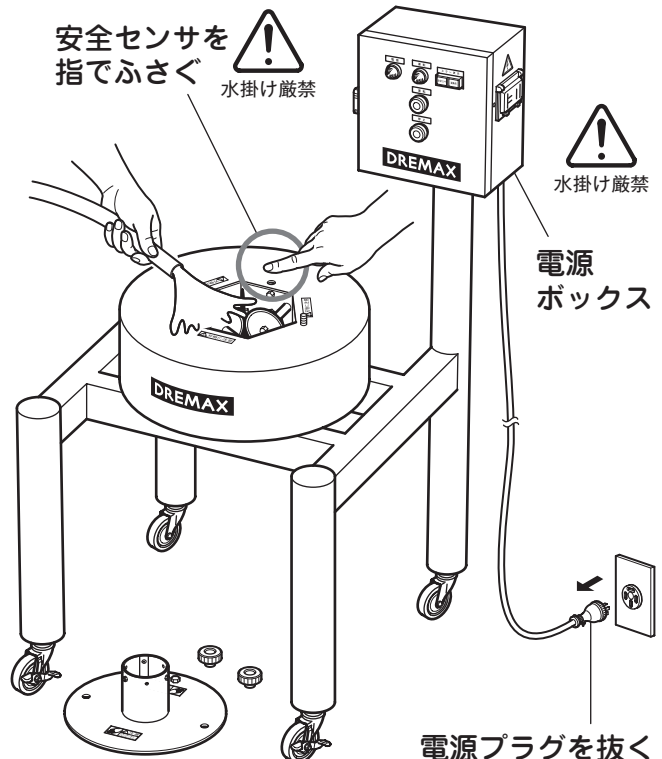

# 仕 様

# ♡ 愛情点検

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 機 械 寸 法 | W870 × L800 × H1400 (mm) |
| 重 量     | 45 ～ 80kg (割数による)        |
| 電 動 機   | 三相 200V 25W × 2/3/4/6/8  |
| 使 用 時 間 | 連 続                      |
| 処 理 能 力 | 毎時 300 ～ 500kg           |
| 外 装     | SUS304 ステンレス製            |

## アフターサービス

### 1. 保証書

保証書は必ず『お買い上げ日・販売店名』等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後大切に保管してください。保証期間はお買い上げから1年間です。

### 2. 修理を依頼される時

「おかしいな?」と思ったら、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証期間中は .....

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが製品に保証書(取扱説明書)を添えてご持参ください。

保証期間が過ぎているときは .....

お買い上げの販売店へご依頼ください。修理すればご使用になれる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

長年のご使用のため縦割り機の点検をぜひ!

|                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| この<br>よう<br>な<br>症<br>状<br>は<br>あ<br>り<br>ま<br>せ<br>ん<br>か<br>? | ご使用中に電源コード・電源プラグが異常に熱くなる。 |
|                                                                 | 電源コードを曲げると通電したり、しなかったりする。 |
|                                                                 | いつもより異常に音、振動が大きくなる。       |
|                                                                 | その他異常、故障がある。              |

ご使用にならないでください。

故障や事故防止のため停止スイッチを押し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

### ⚠ 安全に関するご注意

- ご使用前に【取扱説明書】をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
  - 取り扱いを誤りますと火災や事故の原因となります。
- ※ 保証期間中であっても、次の場合は有料になりますので、ご注意ください。
- (イ) ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
- (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
- (ハ) 火災・地震・風水害・落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
- (ニ) 消耗品および消耗による故障

## 保証書

|                                            |     |           |         |
|--------------------------------------------|-----|-----------|---------|
| 形式 縦2つ/縦3つ/縦4つ/縦6つ/縦8つ割り機 F-V2/V3/V4/V6/V8 |     |           |         |
| お<br>客<br>様                                | お名前 | ふりがな      | 保証期間    |
|                                            | ご住所 | 〒□□□-□□□□ | 1 年     |
|                                            |     | お電話       | お買い上げ日  |
|                                            |     |           | 年 月 日から |
|                                            |     | 販売店       | 店名      |
|                                            |     | 電話        |         |

## 株式会社 ドリマックス

〒332-0035 埼玉県川口市西青木 3-3-9 ドリマックスビル

TEL:048-254-1231 FAX:048-254-1331

URL <http://www.dremax.com>

注) 製品は改良のため予告なく仕様、デザインを変更することがあります。

2021.07

|       |       |
|-------|-------|
| 検 査 証 |       |
| 出荷責任者 | 製造責任者 |
|       |       |