


DREMAX

保証書付

大量白髪ネギ切り機 F-880

取扱説明書

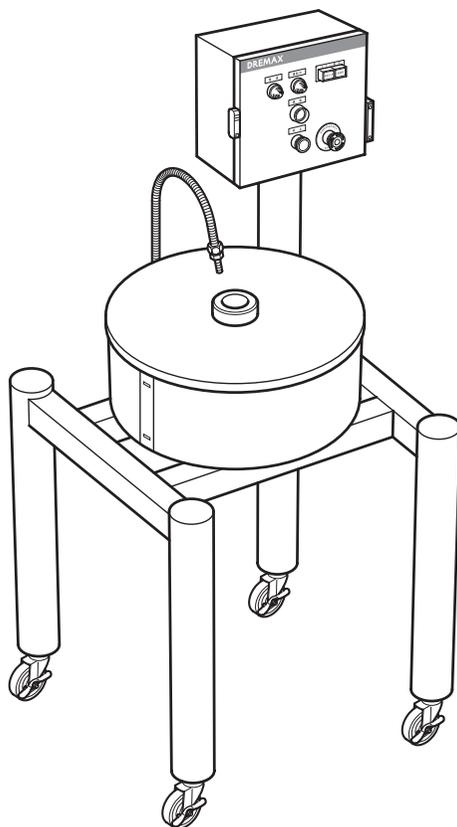

- このたびは **DREMAX 大量白髪ネギ切り機 F-880** をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- 製品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分にご理解ください。
- 取扱説明書はお読みになられた後、いつでもお手元においてご使用ください。
- 保証書は取扱説明書の裏表紙に記載しております。お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ	3
お使いいただく前の準備と確認	4
正しい使い方	5
お手入れ方法	7
エラー表示灯について	9
非常停止スイッチについて	10
仕様	10
保証とアフターサービス	裏表紙
保証書	裏表紙

安全上のご注意

- ご使用になる前に内容をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。
- 警告・注意の指示と意味は次のようになっています。

 警告	誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。


図記号の例	
 刃物注意	△は、注意（警告を含む）を示します。具体的な注意事項は、△の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は"刃物注意"を示します。
 分解禁止	⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は"分解禁止"を示します。
 プラグを抜く	●は、強制（必ずやること）を示します。具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は"プラグを抜くこと"を示します。

 警告		
 使用禁止	本取扱説明書の記載内容が理解できない人は本機を使用しないでください。	事故の原因になります。
 分解禁止	修理技術者以外は、絶対に修理・改造をしないでください。	火災・感電・けがの原因になります。
 分解禁止	当社が使用者側での部品交換および修理を推奨しない箇所を、使用者側の判断により部品交換および修理をしないでください。	故障・破損・けがの原因になります。
 禁止	投入口に手や指を入れないでください。	けがの原因になります。
 禁止	運転中に上カバーや刃物ブロックを本体からはずさないでください。	故障・破損・けがの原因になります。
 水濡れ禁止	電源コードを水につけたり、電源ボックスに水をかけないでください。	ショート・感電・故障の原因になります。
 接触禁止	丸刃は鋭利な刃物ですので、直接手で触れないでください。特にお手入れの際には十分に注意してください。	けがの原因になります。
 禁止	長ネギ以外のものを入れて運転しないでください。	故障・破損・けがの原因になります。

 警 告		
 プラグを抜く	作業を中断して機械から離れる場合は、事故防止のため必ずブレーカ（メイン電源）を「OFF」にし、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。	けが・感電・機械の転倒事故の原因になります。
 プラグを抜く	上カバーや刃物ブロックの取り付け・取り外し、お手入れをする際は、必ずブレーカ（メイン電源）を「OFF」にし、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。	ショート・感電・故障の原因になります。
 強 制	必ず、作業の開始前と終了時に丸刃の状態を確認してください。万一、作業中に刃が欠けた場合は、カットした全ての食材を捨ててください。	けがの原因になります。
 禁 止	子どもに使用させないでください。 また、機械のそばに子どもを近づけないでください。	火災・感電・けがの原因になります。

 注 意		
 禁 止	不安定な場所では使用しないでください。 必ず平らな場所に設置し、キャスターのストッパーをロックしてください。	機械の転倒による破損やけがの原因になります。
 禁 止	電源コードをキズつけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引き抜いたり、ねじったりしないでください。 また、電源コードに重い物を載せたり、挟み込んだり、ガスコンロなどの熱源に近づけたりしないでください。	電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
 強 制	電源プラグを抜き差しする際は、必ずブレーカ（メイン電源）を「OFF」にしてください。	故障・破損・けがの原因になります。
 プラグを持つ	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。	ショートや感電して発火する恐れがあります。
 使用禁止	電源コードが傷んでいたり、電源プラグの電源コンセントへの差し込みがゆるい場合は、使用しないでください。	ショート・感電・発火の原因になります。
 禁 止	運転中に本体を移動させないでください。	故障・破損・けがの原因になります。
 プラグを抜く	ご使用の時以外は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。	絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
 禁 止	本体および付属部品の煮沸消毒をしないでください。 付属部品の洗浄に食器洗浄機を使用しないでください。	機械の故障・変形・破損の原因になります。

各部のなまえ

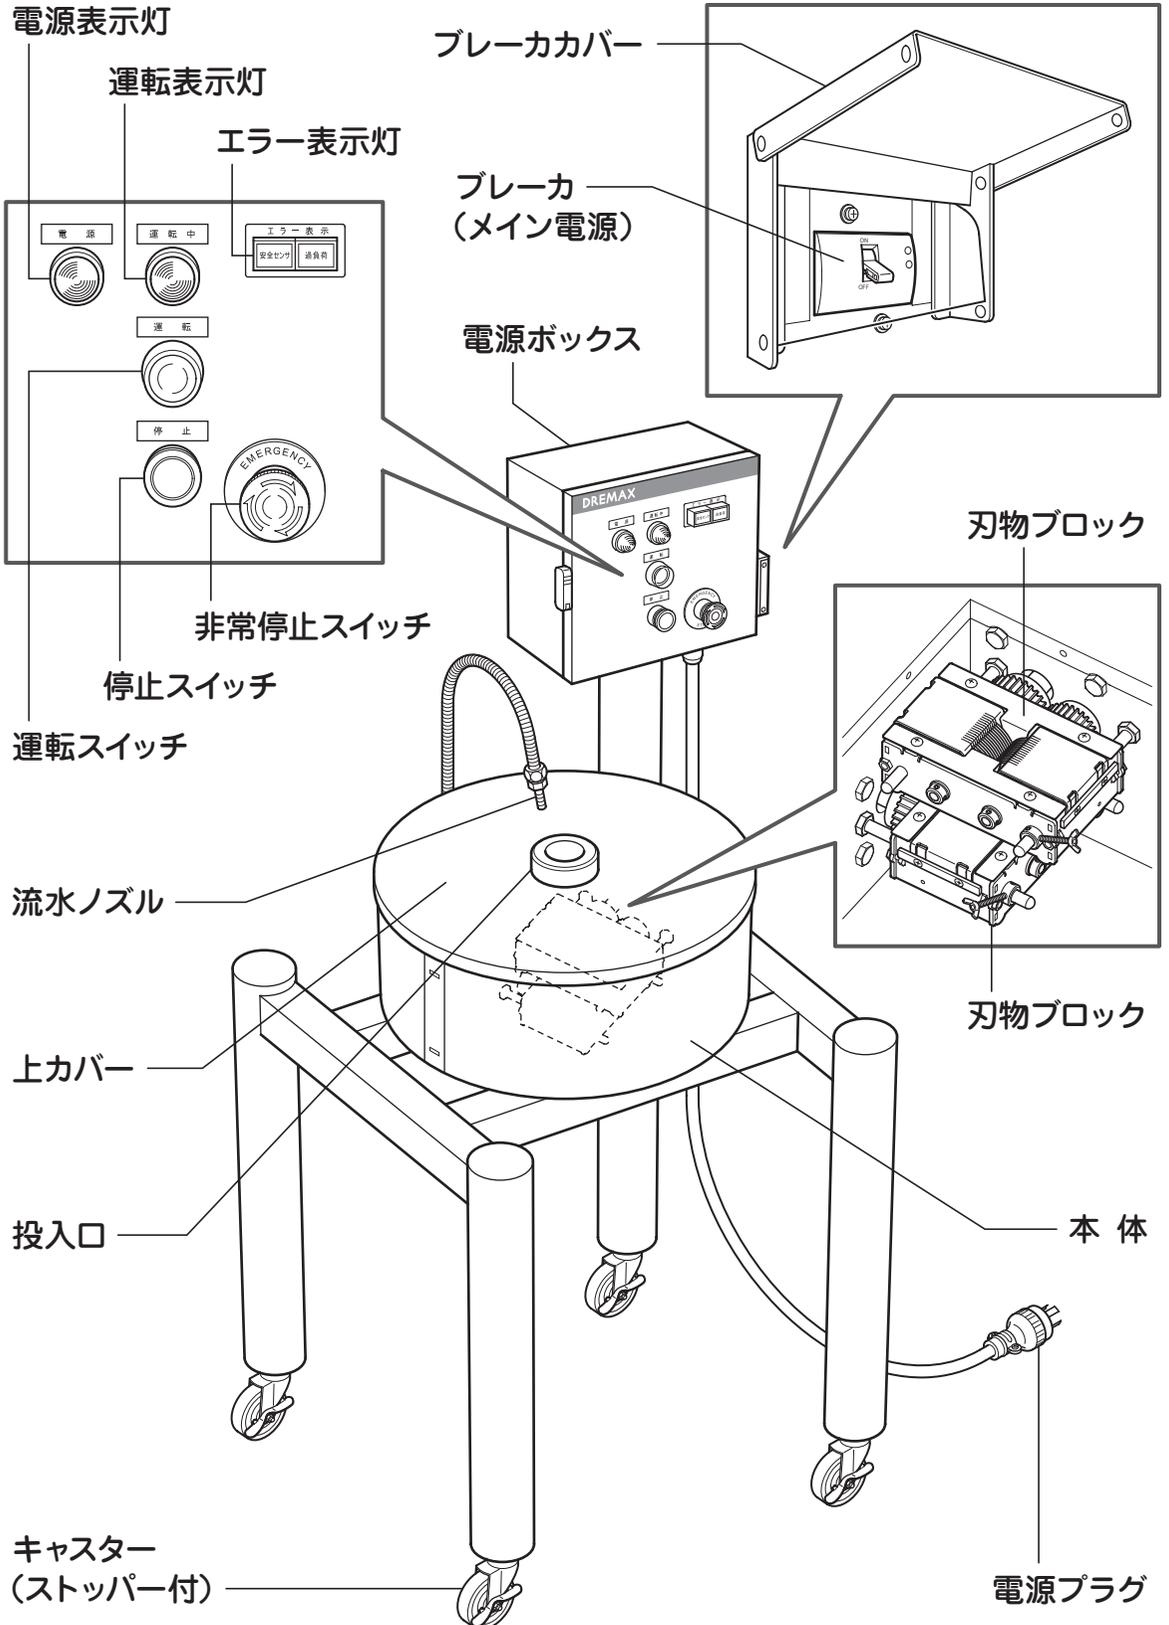

≡ お使いいただく前の準備と確認 ≡


※ 本機を初めてご使用になる場合は、必ず洗浄してからお使いください。

洗浄のしかたは「お手入れ方法」(7ページ)を参照してください。

※ 運転中に停電になったときは、電源が復旧する前に必ずブレーカ(メイン電源)を「OFF」にし、復旧してから「ON」にしてください。

1. 本体を平らな場所に設置し、キャスターのストッパーをロックしてください。
2. ブレーカ(メイン電源)が「OFF」であることを確認してください。
3. 刃物ブロックを正しく取り付けてください。
4. 上カバーを本体にセットしてください。
5. 白髪ネギを受ける容器を用意します。
○ 水を流しながら作業しますので、「ざる」や「かご」をお勧めします。
6. 電源プラグを電源コンセントに差し込み、右に回して固定してください。

⚠ 警告	
 水濡れ禁止	絶対に濡れた手で電源プラグを差し込まないでください。 感電の恐れがあります。
 プラグを持つ	必ず、電源プラグを持って抜き差ししてください。 電源コードを引っ張ると破損の原因になります。
 強制	作業の前に必ず丸刃の状態を確認してください。 万一、刃が欠けている場合は使用しないで販売店にご相談ください。

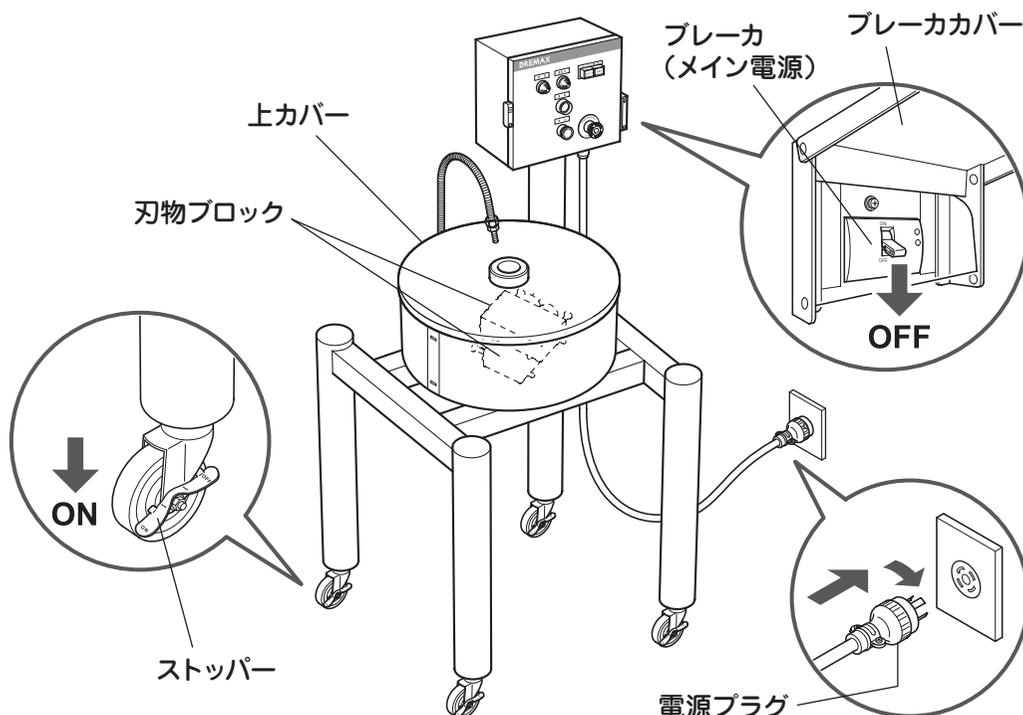

正しい使い方

警告




強制

丸刃は鋭利な刃物ですので取り扱いには十分ご注意ください。
また、作業の開始時と終了時に丸刃の状態を確認してください。
万一、作業中に刃が欠けた場合は、カットした全ての食材を捨ててください。
けがの原因になります。

1 長ネギをお好みの長さに切ってください。

2 水道のホースを本体下側の流水ノズル（水道側）に接続してください。

3 白髪ネギを受ける容器を本体の下に置いてください。

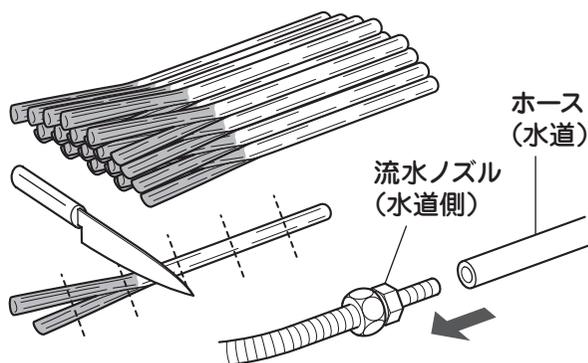

注意



強制

作業の前に、上カバーがきちんと装着されていることを確認してください。故障・破損・けがの原因になります。



強制


必ず水平な場所に設置し、キャスターのストッパーをロックしてください。機械の転倒による破損やけがの原因になります。

4 ブレーカ（メイン電源）を「ON」にします。

- ブレーカカバーを上側に開いて、ブレーカ（メイン電源）を「ON」にしてください。
- 電源表示灯が点灯します。

5 水を流してください。

- 水が投入口の中に入るように流水ノズルを調節してください。

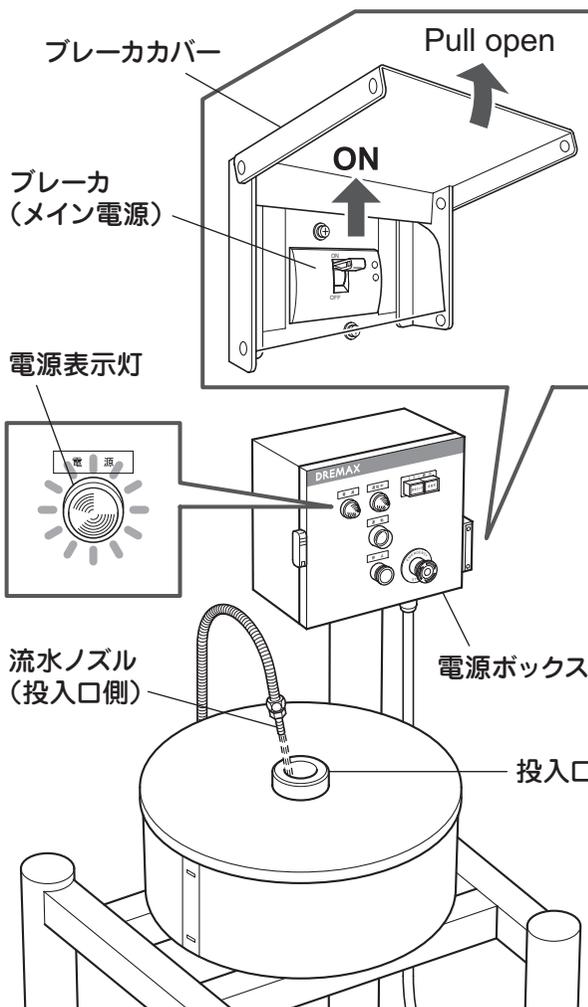

6 運転スイッチを押します。

- 運転表示灯が点灯します。
- 機械が作動します。

7 投入口から長ネギを入れてください。

- 本体の下側から白髪ネギが落下します。

警告

 危険ですので投入口には絶対に手や指を入れないでください。けがの原因になります。

 運転中は絶対に上カバーを開けないでください。破損、故障、けがの原因になります。

刃物注意


強制

8 作業が終わったら停止スイッチを押します。

- 運転表示灯が消えます。
- 機械が停止します。

9 ブレーカ(メイン電源)を「OFF」にします。

- 電源表示灯が消えます。
- 「OFF」にした後は必ずブレーカカバーを閉じてください。
- 必要に応じて電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

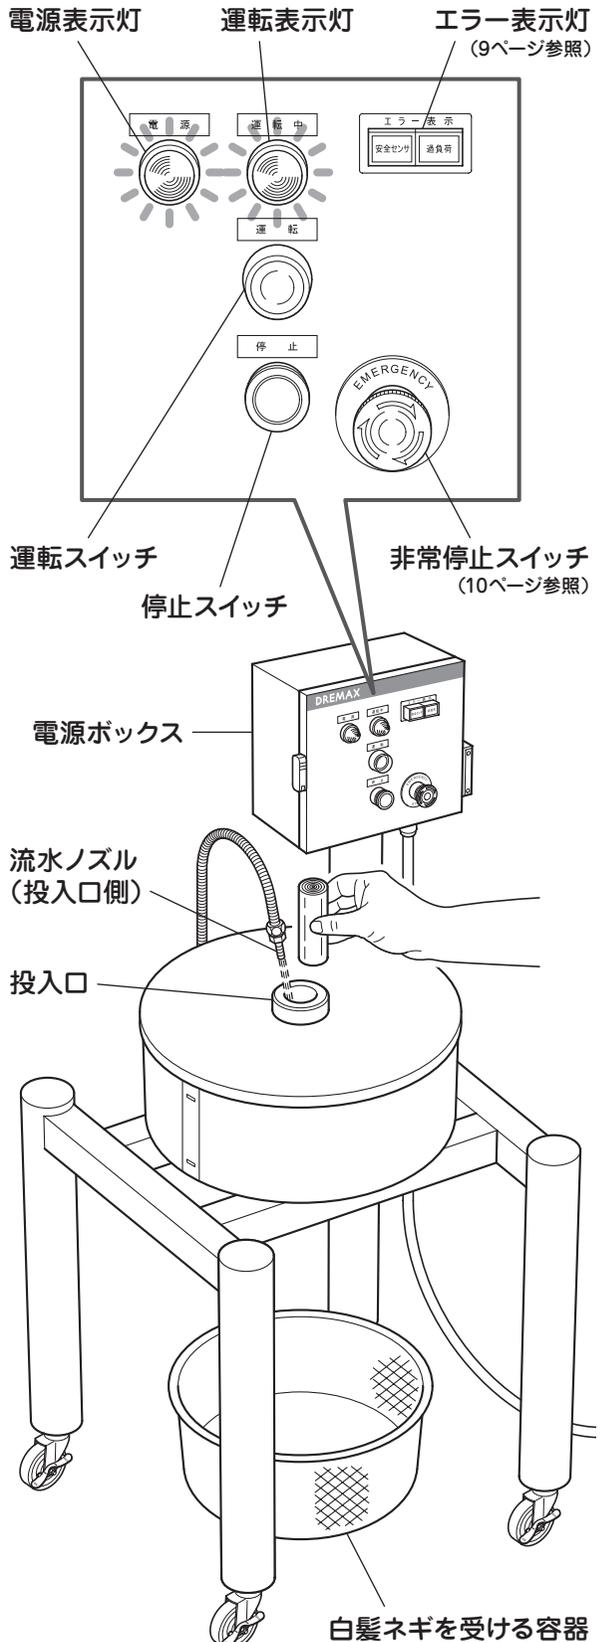

お手入れ方法

- ご使用後は、付着した食材が乾いてこびりつく前に記載どおりの手順できれいに洗浄して取り除いてください。洗い残しが故障の原因になることがあります。
手入れ不足に起因する故障の場合、有償修理となります。
- 作業終了後は、すぐに本体から刃物ブロックをはずし、必ず掃除・洗浄してください。
※刃物ブロックの洗浄・保管については【注意】をよくお読みになり必ず守ってください。

- 1** 流水ノズルの水を止め、必ずブレーカ（メイン電源）を「OFF」にして、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

警告




水滴れ禁止

濡れた手で電源プラグに触れないでください。
感電の恐れがあります。



プラグを持つ

必ず、電源プラグを持って電源コンセントから抜いてください。
電源コードを引っ張ると破損の原因になります。

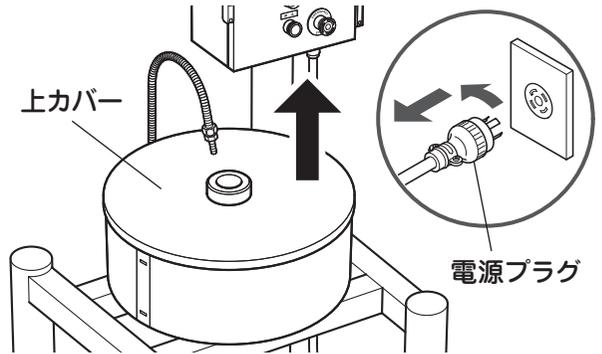

- 2** 上カバーを持ち上げて取り外します。



- 3** 固定ネジをゆるめてリングをはずし、刃物ブロックを取り外してください。

※ 刃物ブロックは2個あります。


- 4** 刃物ブロック側面のガイド留めネジをゆるめてガイド板を真っ直ぐ引き上げて取り外してください。

※ ガイド板は各2個あります。

- 5** 外したガイド板は水洗いした後、水気を拭き取ってください。

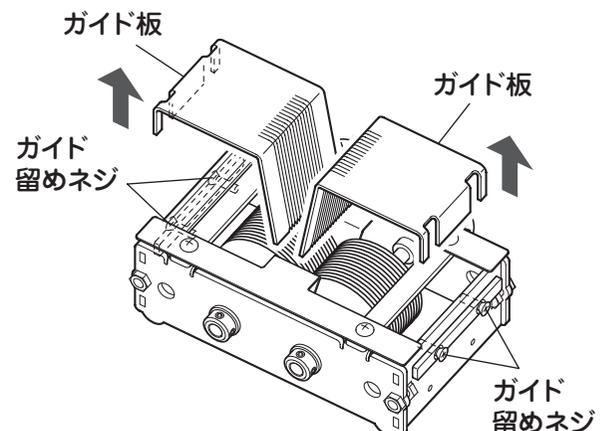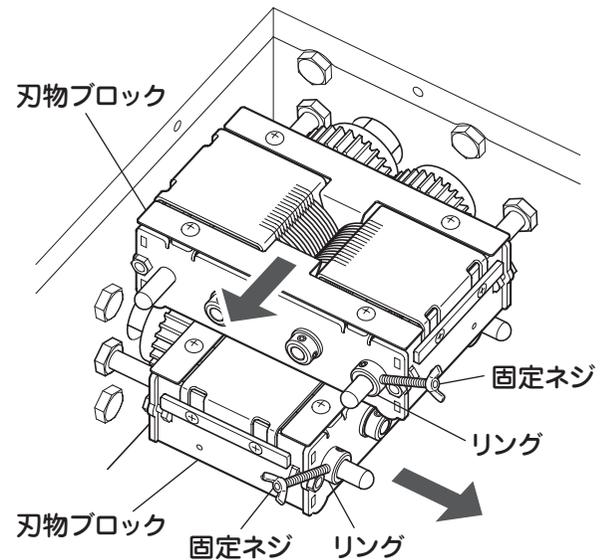

- 6** 刃物ブロックに水を流しながら丸刃の隙間からまわっているネギの繊維を付属のピンセットや市販のブラシなどで全て取り除いてください。

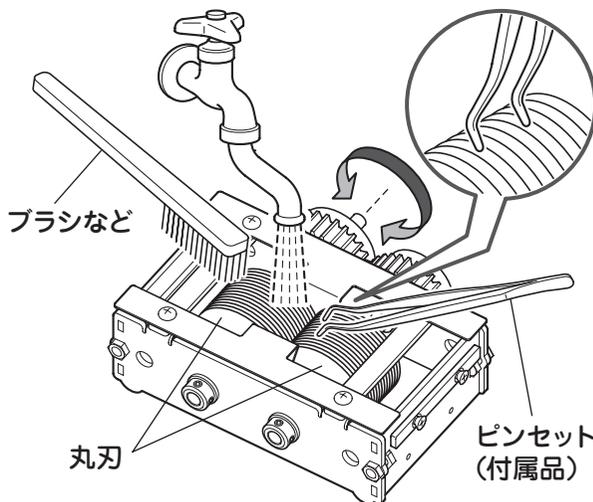

- 7** 掃除・洗浄後はガイド板を刃物ブロックに取り付けてください。

警告



接触禁止

刃物ブロックを洗浄する際、丸刃に手が触れないように注意してください。けがの原因になります。



強制

お手入れの際、落下、転倒などの大きな衝撃を与えないでください。故障・けがの原因になります。

注意



強制

ピンセットで丸刃を掃除する際は、刃が欠けないように注意してください。


注意



強制

内部に付着したネギが乾燥してしまうと、丸刃が回らなくなる恐れがあります。作業終了後は、すぐに刃物ブロックを丁寧に掃除・洗浄してください。洗浄後は、次回使用する直前まで水に浸け置きして乾燥させないようにしてください。(ただし、2日以上作業しない場合は、洗浄後水に浸けずに保管してください。次回作業する際は必ず使用前に清掃状態を確認し、刃物ブロックを一度水に浸してから使用してください。)掃除しないで放置すると、衛生上の問題や故障の原因になります。

- 8** 上カバーは水洗いした後、水気を拭き取ってください。

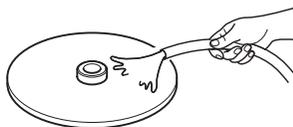

- 9** 本体は、濡れ布巾をよく絞ってきれいに拭いた後、乾いた布で水気を拭き取ってください。

注意



水濡れ禁止

本体内部に水をかけて洗わないでください。電源部に水がかかると故障の原因になります。



禁止

本体および付属部品の煮沸消毒をしないでください。付属部品の洗浄に食器洗浄機を使用しないでください。機械の故障・変形・破損の原因になります。



エラー表示灯について

運転中にエラー表示灯が点灯した場合の参考にしてください。



	安全センサ	過負荷
原因	上カバーが装着されていない、 または正しく取り付けられていない。	食材が刃物につまって止まってしまった。
対策	上カバーを正しく取り付けてください。 上カバー装着後、エラー表示灯が消えない場合は、機械の破損や故障とされますので点検・修理が必要となります。 裏表紙の「保証とアフターサービス」「保証書」をご確認の上、販売店にご相談ください。	機械の破損や故障とされますので点検・修理が必要となります。 裏表紙の「保証とアフターサービス」「保証書」をご確認の上、販売店にご相談ください。

非常停止スイッチについて

- 緊急事態が発生した場合に押してください。
 - 機械が停止し、すべての運転ができなくなります。
 - 非常停止スイッチは赤色に点灯してロックされます。
- 非常停止を解除する場合は、スイッチに記されている矢印の方向（時計方向）に軽く回してください。
- 高速回転中の停止は、惰性でしばらく回ります。絶対に手を入れないでください。
- 運転を再開するときは運転スイッチを押してください。



⚠ 注意



禁止

緊急のとき以外は非常停止スイッチを押さないでください。
通常の停止に非常停止スイッチを使用すると故障の原因になりますので、
作業の中断などで停止させる場合は、必ず「停止スイッチ」を押してください。

仕様

機 械 寸 法	W750 × L870 × H1350 (mm)
電 動 機	三相 200V 90W × 2
重 量	55kg
使 用 時 間	連続
処 理 能 力	毎時 80 ~ 140kg
外 装	SUS 304 ステンレス製
刃物ブロック	2mm

保証とアフターサービス

よくお読みください

使い方・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

お買い求め先

電 話

お買い上げ日 年 月 日

●保証期間中は、下記の規定に従ってお買い求め先が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から 本体1年間

1. 保証規定

- ① 本製品の保証期間はご購入日より1年間とさせていただきます。保証期間内で取扱説明書に従い、通常のご使用状態において、製造上の不備に起因する不具合について保証いたします。
- ② 本保証は日本国内においてのみ有効となります。
- ③ 本製品の故障などに起因する二次的な災害（他の機械の破損など）・損失については一切責任を負いかねますのでご了承ください。

保証書は必ず『お買い上げ日・販売店名』等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後大切に保管してください。
保証期間はお買い上げから1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

「おかしいな?」と思ったら、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証期間中は……

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが製品に保証書（取扱説明書）を添えてご持参ください。

保証期間が過ぎているときは……

お買い上げの販売店へご依頼ください。
修理すればご使用になれる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理を依頼されるときは

「取扱説明書」でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

製品名 大量白髪ネギ切り機

品番 F-880

故障の状況 できるだけ具体的に

愛情点検

長年のご使用のため大量白髪ネギ切り機の点検をぜひ!

このような症状はありませんか?	ご使用中に電源コード・電源プラグが異常に熱くなる。
	電源コードを曲げると通電したり、しなかったりする。
	いつもより異常に音、振動が大きくなる。
	その他異常、故障がある。

ご使用にならないでください。

故障や事故防止のためブレーカ（メイン電源）を「OFF」にし、電源コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。
点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

安全に関するご注意

- ご使用前に【取扱説明書】をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
 - 取り扱いを誤りますと火災や事故の原因となります。
※保証期間中であっても、次の場合は有料になりますので、ご注意ください。
- (1) ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造（P1「安全上のご注意」警告事項参照）による故障および損傷。
 - (2) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - (3) 火災・地震・風水害・落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (4) 消耗品（丸刃・駆動部品）および消耗による故障。
 - (5) 清掃不足による故障

保証書

型式 大量白髪ネギ切り機 F-880						
お客様	お名前	ふりがな	保証期間	1年	お買い上げ日	年 月 日から
	ご住所	〒□□□□-□□□□	販売店	店名	電話	
		お電話				

株式会社ドリマックス

〒332-0035 埼玉県川口市西青木 3-3-9 ドリマックスビル

TEL: 048-254-1231 FAX: 048-254-1331

URL <http://www.dremax.com>

注) 製品は改良のため予告なく仕様、デザインを変更することがあります。

検査証	
出荷責任者	製造責任者

2022.01