


DREMAX

保証書付

寸切りと合体オロシ F-600S

取扱説明書

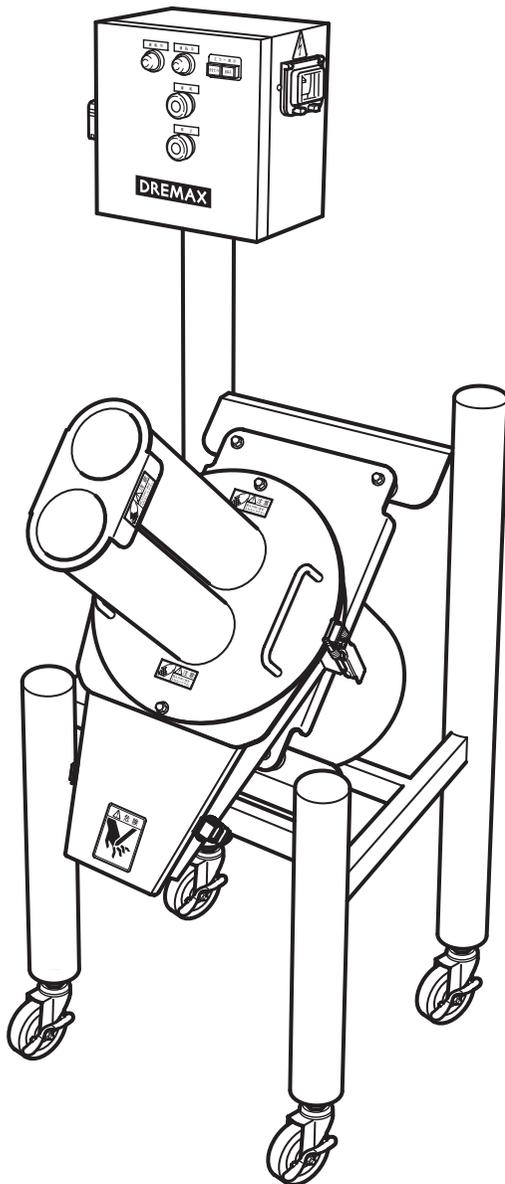

- このたびは、DREMAX 寸切りと合体オロシ F-600S をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- 製品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書を必ずお読みになり十分にご理解ください。
- 取扱説明書はお読みになられた後、いつでもお手元においてご使用ください。
- 保証書は取扱説明書の裏表紙に記載しております。お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ	3
正しい使い方	4
お手入れ方法	7
仕様	裏表紙
アフターサービス	裏表紙
愛情点検	裏表紙
保証書	裏表紙

安全上のご注意

- ご使用になる前に内容をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。
- 注意の指示と意味は以下のようになっています。

 警告	誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。


<h2 style="text-align: center;">図記号の例</h2>	
 刃物注意	△は、注意（警告を含む）を示します。具体的な注意事項は、△の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は"刃物注意"を示します。
 分解禁止	⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は"分解禁止"を示します。
 プラグを抜く	●は、強制（必ずやること）を示します。具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は"プラグを抜くこと"を示します。

<h2 style="text-align: center;">警告</h2>		
 禁止	本取扱説明書の記載内容が理解できない人は使用しないでください。	火災・感電・けがおよび機械の故障の原因になります。
 分解禁止	修理技術者以外は、絶対に修理・改造をしないでください。	火災・感電・けがの原因になります。
 刃物注意	寸切り刃ブロックの刃物部分やオロシドラムの目立て部分に直接手を触れないでください。特に各部品の取り付け、取り外しやお手入れの際は十分に注意してください。	けがの原因になります。
 水掛け禁止	保護スイッチ、電源ボックス、モーター部に水をかけないでください。	ショート・感電・故障の原因になります。
 強制	必ず、運転前にドラム本体やオロシドラムの中に異物が入っていないことを確認してください。	けがの原因になります。刃物の破損や機械の故障の原因になります。
 回転物注意	運転中は投入口に手を入れしないでください。	けがの原因になります。

 警告		
 禁止	運転中に本体から各部品をはずさないでください。	けが・破損・故障の原因になります。
 禁止	運転中に本体を移動させないでください。	機械の転倒による破損やけがの原因になります。
 プラグを抜く	各部品の取り付け、取り外しやお手入れの際は、必ずスイッチを切り、機械が停止していることを確認し、電源プラグをコンセントから抜いてください。	けがの原因になります。
 禁止	保護スイッチを細い棒などで押さないでください。スイッチが入っていた場合、回転部が作動して危険です。	けがや故障の原因になります。
 水濡れ禁止	濡れた手で電源プラグに触れないでください。	感電の恐れがあります。
 水濡れ禁止	電源コードや電源プラグに水がかからないように注意してください。	ショート・感電・故障の原因になります。
 禁止	子どもに使用させないでください。 また、作業中に子どもを近づけないでください。	火災・感電・けがの原因になります。
 強制	必ず、作業の開始前と終了時に寸切り刃ブロックやオロシドラムの状態を確認してください。万一作業中に刃や目立て部分が欠けた場合は、食材をすべて捨ててください。	けがの原因になります。

 注意		
 強制	不安定なところでは使用しないでください。必ず平らな場所に設置し、キャスターのストッパーをロックしてください。	機械の転倒による破損やけがの原因になります。
 プラグを持つ	電源プラグを抜くときはコードを引っ張らずに、必ずプラグを持って引き抜いてください。	電源コードが破損し、感電やショートによる発火の恐れがあります。
 スイッチを切る	電源プラグの抜き差しは、ブレーカ（メイン電源）を「OFF」にしておこなってください。	けがや故障の原因になります。
 禁止	電源コードをキズつけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引き抜いたりしないでください。また、電源コードに重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。	電源コードの破損による感電・火災の原因になります。
 禁止	電源コードが傷んでいたり、電源プラグのコンセントへの差し込みがゆるい場合は、使用しないでください。	ショート・感電・発火の原因になります。
 プラグを抜く	ご使用の時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。	絶縁劣化による感電・漏電・火災・けがや火傷の原因になります。

各部のなまえ

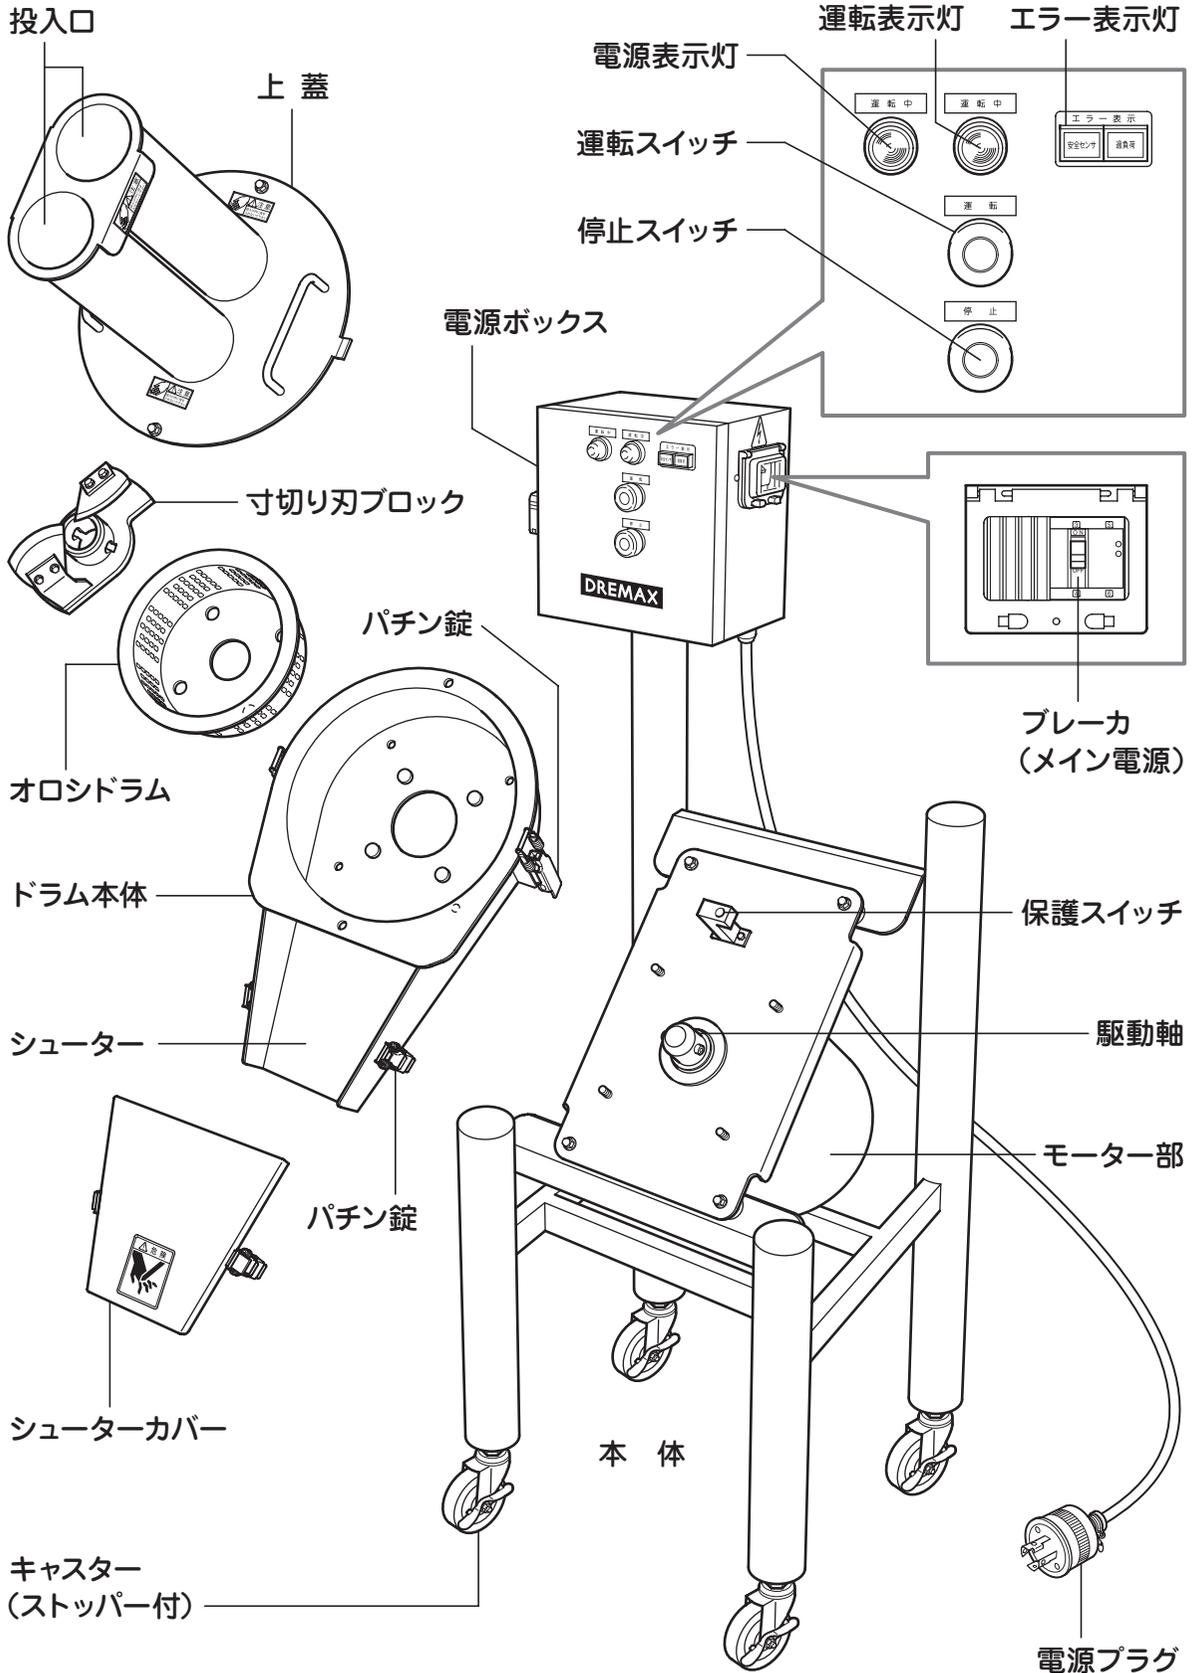


正しい使い方

※ 本機を初めて使用する場合は、ご使用になる前に必ず「お手入れ方法」を参照して清掃してからお使いください。

警告

- 必ず、運転前にドラム本体やオロシドラムの中に異物が入っていないことを確認してから作業をおこなってください。異物が入ったまま運転すると、けがや機械の破損、故障の原因になります。
- 必ず、作業前と作業後に寸切り刃ブロックやオロシドラムの状態を確認してください。万一、作業中や作業後に刃こぼれを発見した場合は、おろした食材をすべて捨ててください。

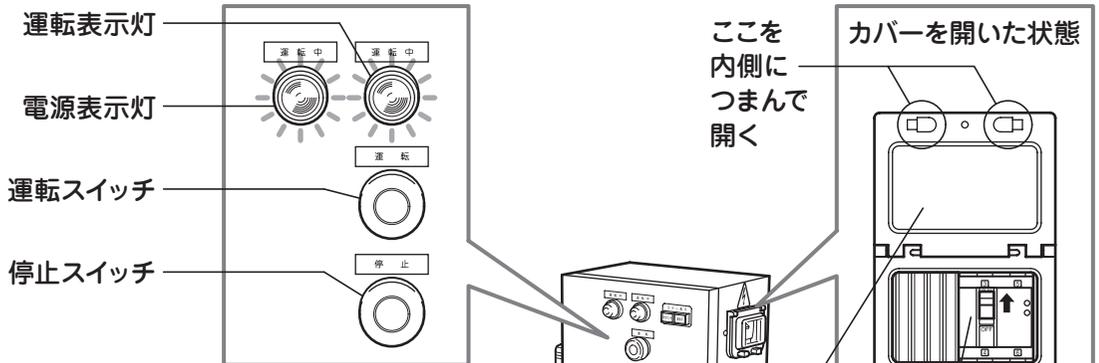

1 大根の頭とヘタを落として皮を剥いてください。

2 シューターの下にカットした食材を受ける容器を置きます。

◎ 短時間で大量の食材を処理しますので、大きめの容器を用意してください。

3 電源プラグをコンセントに差し込みます。

警告

濡れた手で電源プラグを差し込まないでください。感電の恐れがあります。


4 ブレーカカバーを開き、ブレーカ (メイン電源) を「ON」にします。

◎ 電源表示灯が点灯します。

5 運転スイッチを押します。

◎ 運転表示灯が点灯し、機械が作動します。

上蓋が正しく装着され、パチン錠が掛かっていることを確認してください。正しく装着されていないと、エラー表示灯の「安全センサ」が点灯し、機械が作動しません。

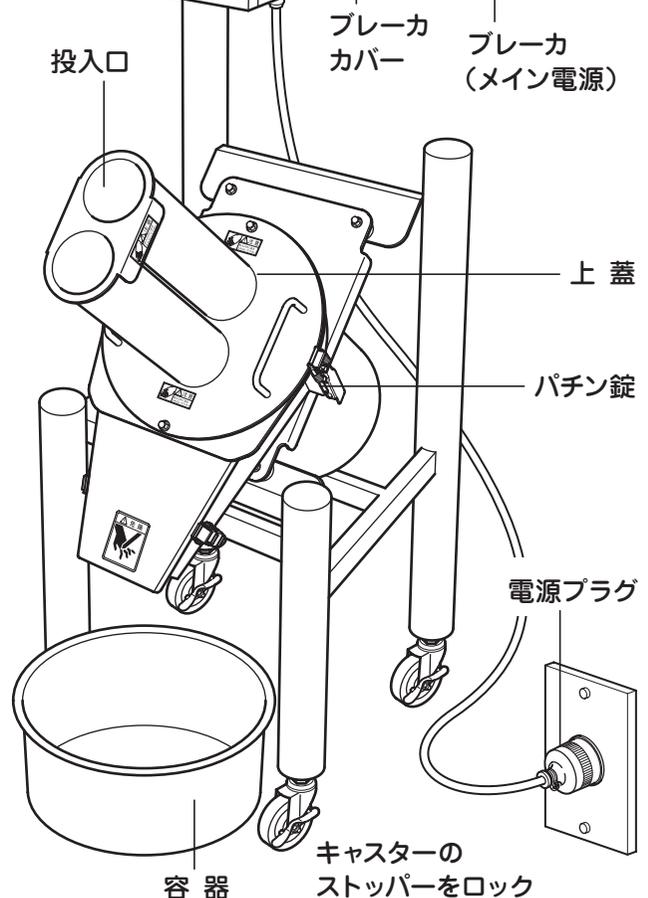

6 投入口に大根を入れてください。 (連続投入が可能です。)

◎オロシがシューターから出てきます。

⚠ 警告


大根を入れる際、投入口の中には絶対に手を入れないでください。

⚠ 注意

●一度に大量の食材を入れると、運転できない場合があります。

●長時間作業する場合は、3～4時間の運転に対し、約1時間休止させてください。

機械に過度の負荷がかかると、エラー表示灯の「過負荷」が点灯します。そのまま運転を続けると故障の原因になります。

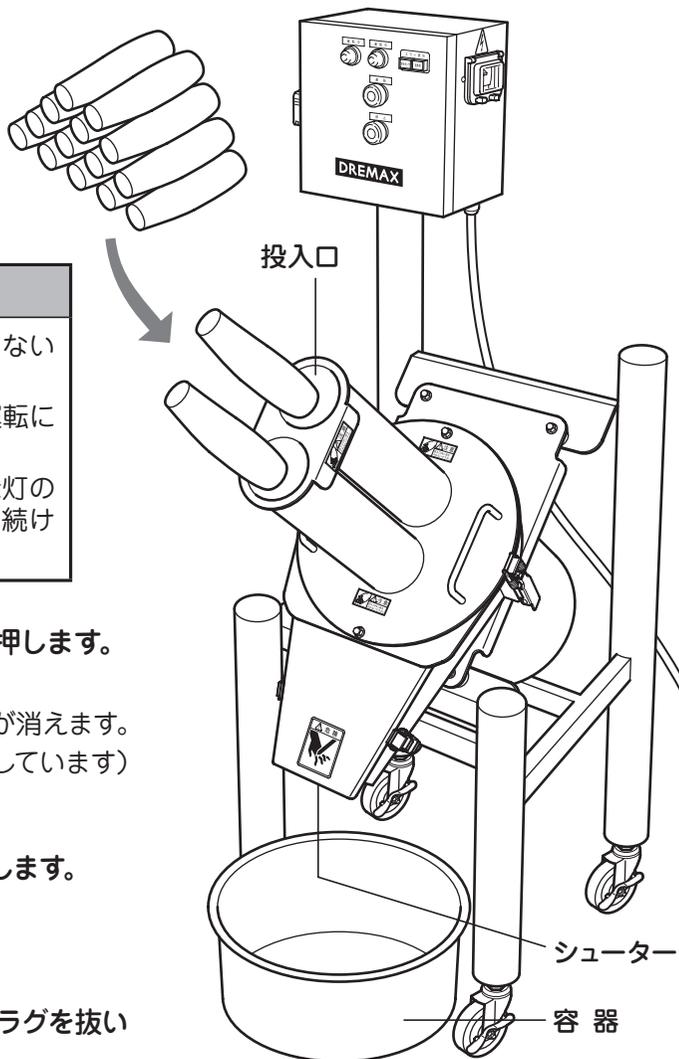

7 作業が終わったら、停止スイッチを押します。

◎機械が減速しながら停止し、運転表示灯が消えます。

◎電源は入っています(電源表示灯は点灯しています)ので、運転スイッチを押すと作動します。

8 ブレーカ(メイン電源)を「OFF」にします。

◎電源表示灯が消えます。

9 必要に応じて、コンセントから電源プラグを抜いてください。

⚠ 警告

電源プラグを抜くときは、濡れた手で電源プラグに触れないでください。感電の恐れがあります。また、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張ると、破損の原因になります。

エラー表示灯について



下表をお読みになり[対策]を施した後、電源を再投入してもエラー表示灯が消えない(破損や故障と思われる)場合は、点検、修理が必要となります。裏表紙の「アフターサービス」「保証書」をご確認の上、販売店にご相談ください。

	安全センサ：点灯	過負荷：点灯
原因	上蓋が未装着または正しく取り付けられていない。	<ol style="list-style-type: none"> 一度に多くの食材を投入したため、モーターに大きな負荷がかかった。 長時間の連続使用で、モーターに過度の負荷がかかった。 インバータトリップ
対策	<p>上蓋が正しく取り付け、パチン錠をきちんと掛けてください。</p> <p>※ 電源再投入で復帰しない場合、センサあるいは機械の故障が考えられます。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 投入する食材の処理量を減らしてください。 電源スイッチを切り、プレーカを「OFF」にしてコンセントから電源プラグを抜いて30分程度ご使用を休止して、電源を再投入してください。 付属のインバータ説明書をお読みください。 <p>※ 電源再投入で復帰しない場合、インバータあるいは機械の故障が考えられます。</p> <p>※ 食材を入れていない(無負荷)状態でも点灯する場合は、機械の故障が考えられます。</p>

モーターの速度調整について


モーターの回転速度を調節することができます。

- 電源ボックスの中にあるインバータのツマミを回してモーターの回転速度を調節をします。

右に回すと表示部の数値が大きくなり回転が速くなります。

左に回すと表示部の数値が小さくなり回転が遅くなります。

- ※ 当製品の納品時に設定をしますので、通常お使いになるときに設定する必要はありません。

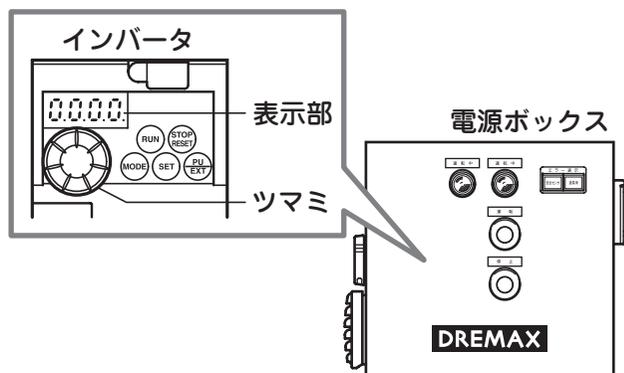

お手入れ方法

ご使用後は、付着した食材が乾いてこびりつく前によく洗浄して取り除いてください。
洗い残しが故障の原因になることがあります。

- 1 ブレーカ(メイン電源)を「OFF」にし、コンセントから電源プラグを抜いてください。

- 2 上蓋を固定しているパチン錠を解除し、把手を持って取り外してください。(図1)

- 3 寸切り刃ブロックを駆動軸から引き抜いてください。(図2)

- 4 オロシドラムを持ち上げて取り外してください。(図2)

警告

寸切り刃ブロックの刃物部分やオロシドラムの目立て部分に直接手を触れないでください。けがの原因になります。

- 5 シューターカバーを固定しているパチン錠を解除して取り外してください。(図2)

- 6 この状態で駆動軸に付いている食材や汚れを洗い落としてください。(図3)

◎特に、駆動軸下側の隙間に入り込んだ食材は、しっかりと洗い落としてください。

注意

電源ボックスや保護スイッチ、モーター部に水が掛からないように洗浄してください。水が入ると故障の原因になります。

保護スイッチの周囲に付着した食材や水は、すぐに拭き取ってください。

- 7 4個のナットをボックスドライバーなどではずし、ドラム本体を持ち上げて取り外してください。(図4)

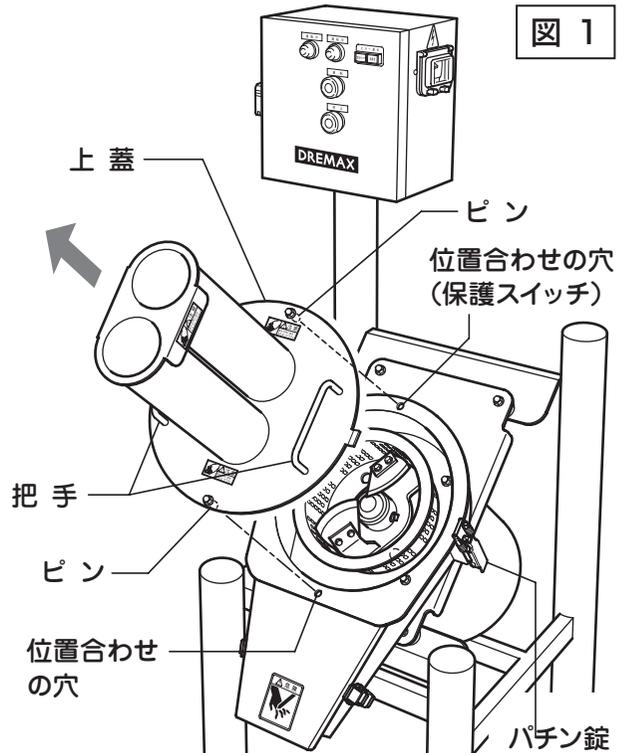


図 1

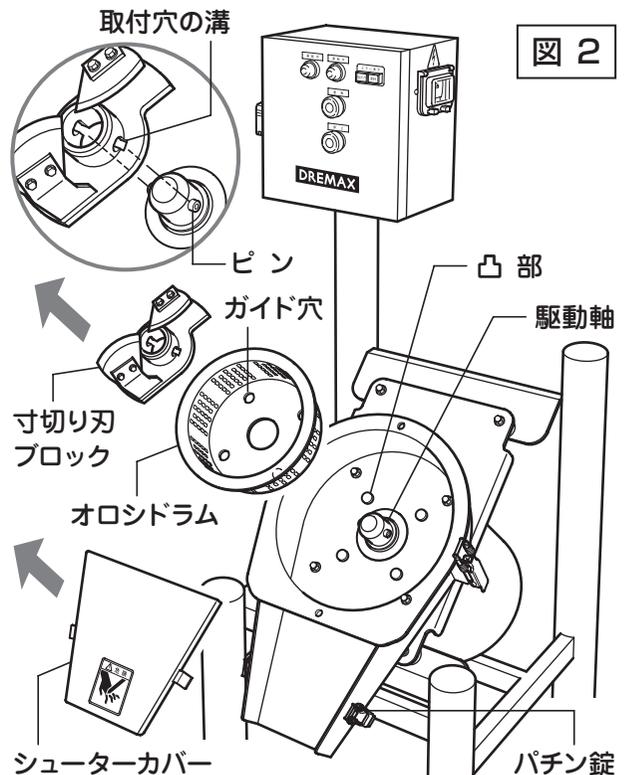


図 2

- 8** 本体外装の汚れを乾いた布等できれいに拭き取ってください。(図4)

⚠ 注意

本体の水洗いはしないでください。電源ボックスや保護スイッチ、モーター部に水が入ると故障の原因になります。

- 9** 取り外した上蓋、寸切り刃、オロシドラム、シューターカバー、ドラム本体を水洗いしてください。

⚠ 警告

寸切り刃ブロック、オロシドラムはブラシ等を使って洗ってください。素手で洗いますと、けがの原因になります。

- 10** 洗浄後は水気をよく拭き取り、はずした部品を正しく取り付けてください。

部品の取り付け方：

- ① 本体のボルト4個所にドラム本体の取付穴を合わせてセットし、ナットを締め付けます。(図4参照)
- ② シューターカバーをセットし、パチン錠を掛けます。(図2参照)
- ③ オロシドラムのガイド穴4個所をドラム本体の凸部に合わせてセットします。(図2参照)
- ④ 寸切り刃ブロックを駆動軸に取り付けます。このとき、駆動軸のピンに取付穴の溝を合わせて奥までしっかりと押し込んでください。(図2参照)
- ⑤ 上蓋のピン2個所をドラム本体の位置合わせの穴に差し込み、パチン錠を掛けてください。(図1参照)
上側の位置合わせの穴は保護スイッチです。正しく装着されないと機会は作動しません。

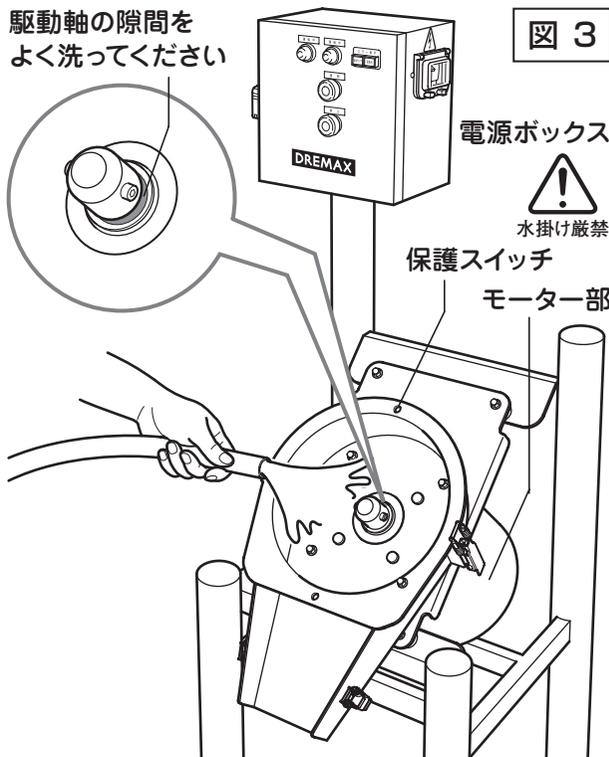


図 3

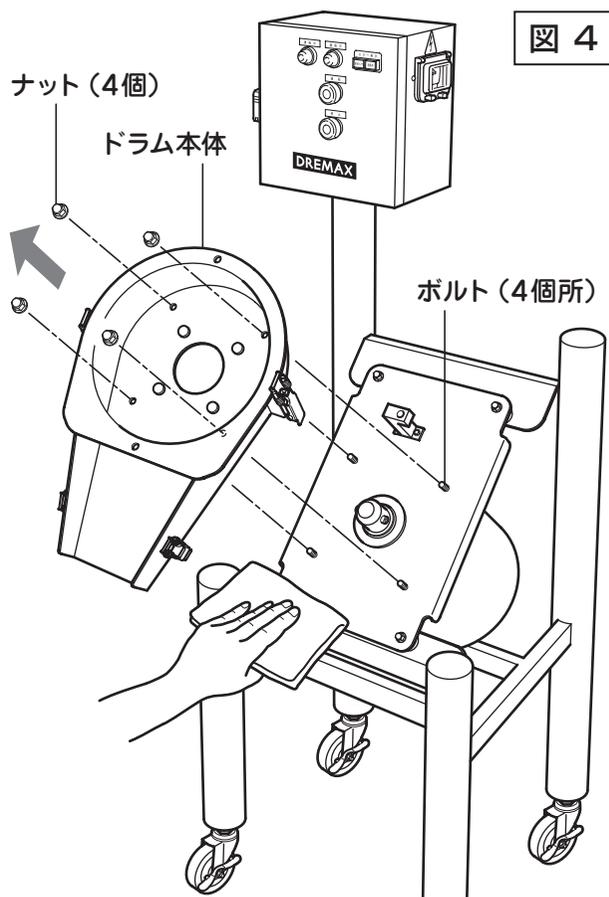


図 4

仕 様

♡ 愛情点検

機 械 寸 法	W1100 × L650 × H1450 (mm)
重 量	90kg
電 動 機	三相 200V 3700W インバータ付
使用 時 間	連続
処 理 能 力	毎時 600 ～ 1000kg
粗 さ 調 節	極細 細 中 粗 鬼オロシ
外 装	SUS304 ステンレス製

長年のご使用のために点検をぜひ!

このような症状は
ありませんか?

ご使用中に電源コード・電源プラグが異常に熱くなる。

電源コードを曲げると通電したり、しなかったりする。

いつもより異常に音、振動が大きくなる。

その他異常、故障がある。

ご使用にならないでください。

アフターサービス

1. 保証規定

- ① 本製品の保証期間はご購入日より「1年間」とさせていただきます。保証期間内で取扱説明書に従い、通常のご使用状態において、製造上の不備に起因する不具合について保証いたします。
- ② 本保証は日本国内においてのみ有効となります。
- ③ 本製品の故障などに起因する二次的な被害は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

保証書は必ず『お買い上げ日・販売店名』等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後大切に保管してください。

2. 修理を依頼されるとき

「おかしいな?」と思ったら、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証期間中は ……………

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが製品に保証書(取扱説明書)を添えてご持参ください。

保証期間が過ぎているときは ……………

お買い上げの販売店へご依頼ください。修理すればご使用になれる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

故障や事故防止のため停止スイッチを押し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

⚠ 安全に関するご注意

● ご使用前に【取扱説明書】をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。

● 取り扱いを誤りますと火災や事故の原因となります。

※ 保証期間中であっても、次の場合は有料になりますので、ご注意ください。

(イ) ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。

(ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。

(ハ) 火災・地震・風水害・落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。

(ニ) 消耗品および消耗による故障

保証書

型式 寸切りと合体オロシ F-600S			
お名前	ふりがな	保証期間	1 年
	お買い上げ日		年 月 日から
お客様住所	〒□□□-□□□□	販売店	店名
	お電話		電話

株式会社 ドリマックス

〒332-0035 埼玉県川口市西青木 3-3-9 ドリマックスビル

TEL:048-254-1231 FAX:048-254-1331

URL <http://www.dremax.com>

注) 製品は改良のため予告なく仕様、デザインを変更することがあります。

2021.07

検 査 証	
出荷責任者	製造責任者