DREMAX

保証書付

人参用縦型皮剥き機

F-3300C

取扱説明書

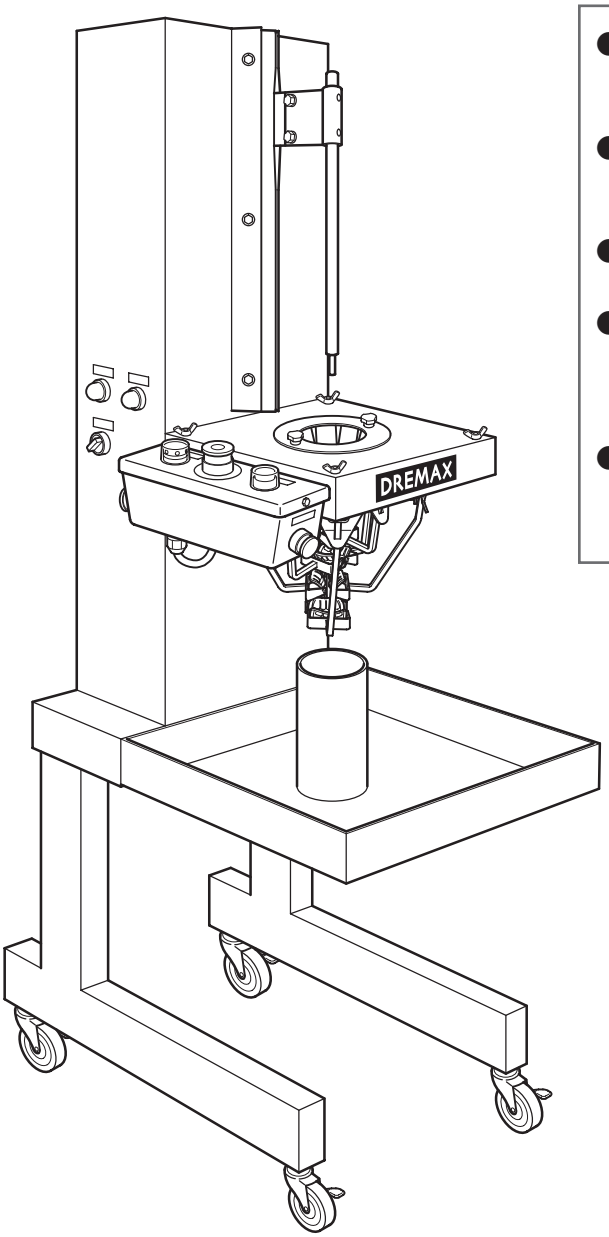

- このたびは **DREMAX** 人参用縦型皮剥き機 **F-3300C** をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- 製品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分にご理解ください。
- 取扱説明書はお読みになられた後、いつでもお手元においてご使用ください。
- 取扱説明書で使用しているイラストは実際の製品と異なる場合があります。
  （改良のため予告なく仕様、デザインを変更することがあります。）
- 保証書は取扱説明書の裏表紙に記載しております。お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

もくじ

安全上のご注意 …… 1
各部のなまえ …… 3
正しい使い方 …… 4
非常停止ボタンについて …… 6
お手入れ方法 …… 6
エラー表示灯について …… 7
速度調整のしかた …… 7
チェーンの張りについて …… 8
ピーラーの交換 …… 8
仕　様 …… 裏表紙
アフターサービス …… 裏表紙
愛情点検 …… 裏表紙
保証書 …… 裏表紙

安全上のご注意

●ご使用になる前に内容をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は､安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。
●警告・注意の指示と意味は次のようになっています。

⚠ **警 告**	誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ **注 意**	誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり物的損害 ※ の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋･家財および家畜･ペットにかかわる拡大損害を示します。

図 記 号 の 例	
	△は、注意（警告を含む）を示します。具体的な注意事項は、△の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は " **刃物注意** " を示します。
	⃠は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、⃠の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は " **分解禁止** " を示します。
	●は、強制（必ずやること）を示します。具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は " **プラグを抜くこと** " を示します。

⚠ **警 告**		
	本取扱説明書の記載内容が理解できない人は本機を使用しないでください。	事故の原因になります。
	修理技術者以外は、絶対に修理･改造をしないでください。	火災・感電・けがの原因になります。
	ピーラーは鋭利な刃物ですので刃の部分には絶対に手を触れないでください。特にお手入れや交換の際は十分に注意してください。	けがの原因になります。
	電源コードを水につけたり、電源ボックスや安全センサなどの電源部に水をかけないでください。	ショート･感電･故障の原因になります。
	運転中に本体から各ユニットをはずさないでください。	けが・破損・故障の原因になります。

⚠ 警　告		
	運転中に本体を移動させないでください。	けが・破損・故障の原因になります。
	各ユニットの取り付け・取り外し、お手入れ、ピーラーの交換をする際は、必ずスイッチを切り、機械が停止していることを確認し、電源プラグをコンセントから抜いてください。	けがの原因になります。
	子どもに使用させないでください。 また、作業中に子どもを近づけないでください。	火災・感電・けがの原因になります。

⚠ 注　意		
	不安定なところでは使用しないでください。 必ず平らな場所に設置し、キャスターのストッパーをロックしてください。	機械の転倒による破損やけがの原因になります。
	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。	ショートや感電して発火する恐れがあります。
	電源プラグの抜き差しは、機械が停止していることを確認してからおこなってください。	破損・故障・けがの原因になります。
	電源コードをキズつけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引き抜いたりしないでください。 また、電源コードに重い物を載せたり、挟み込んだり、ガスコンロなどの熱源に近づけたりしないでください。	コードが破損し、火災・感電の原因になります。
	電源コードが傷んでいたり、電源プラグのコンセントへの差し込みがゆるい場合は、使用しないでください。	ショート･感電･発火の原因になります。
	ご使用の時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。	絶縁劣化による感電･漏電･火災の原因になります。
	人参以外のものを入れて運転しないでください。	故障・破損・けがの原因になります。

各部のなまえ

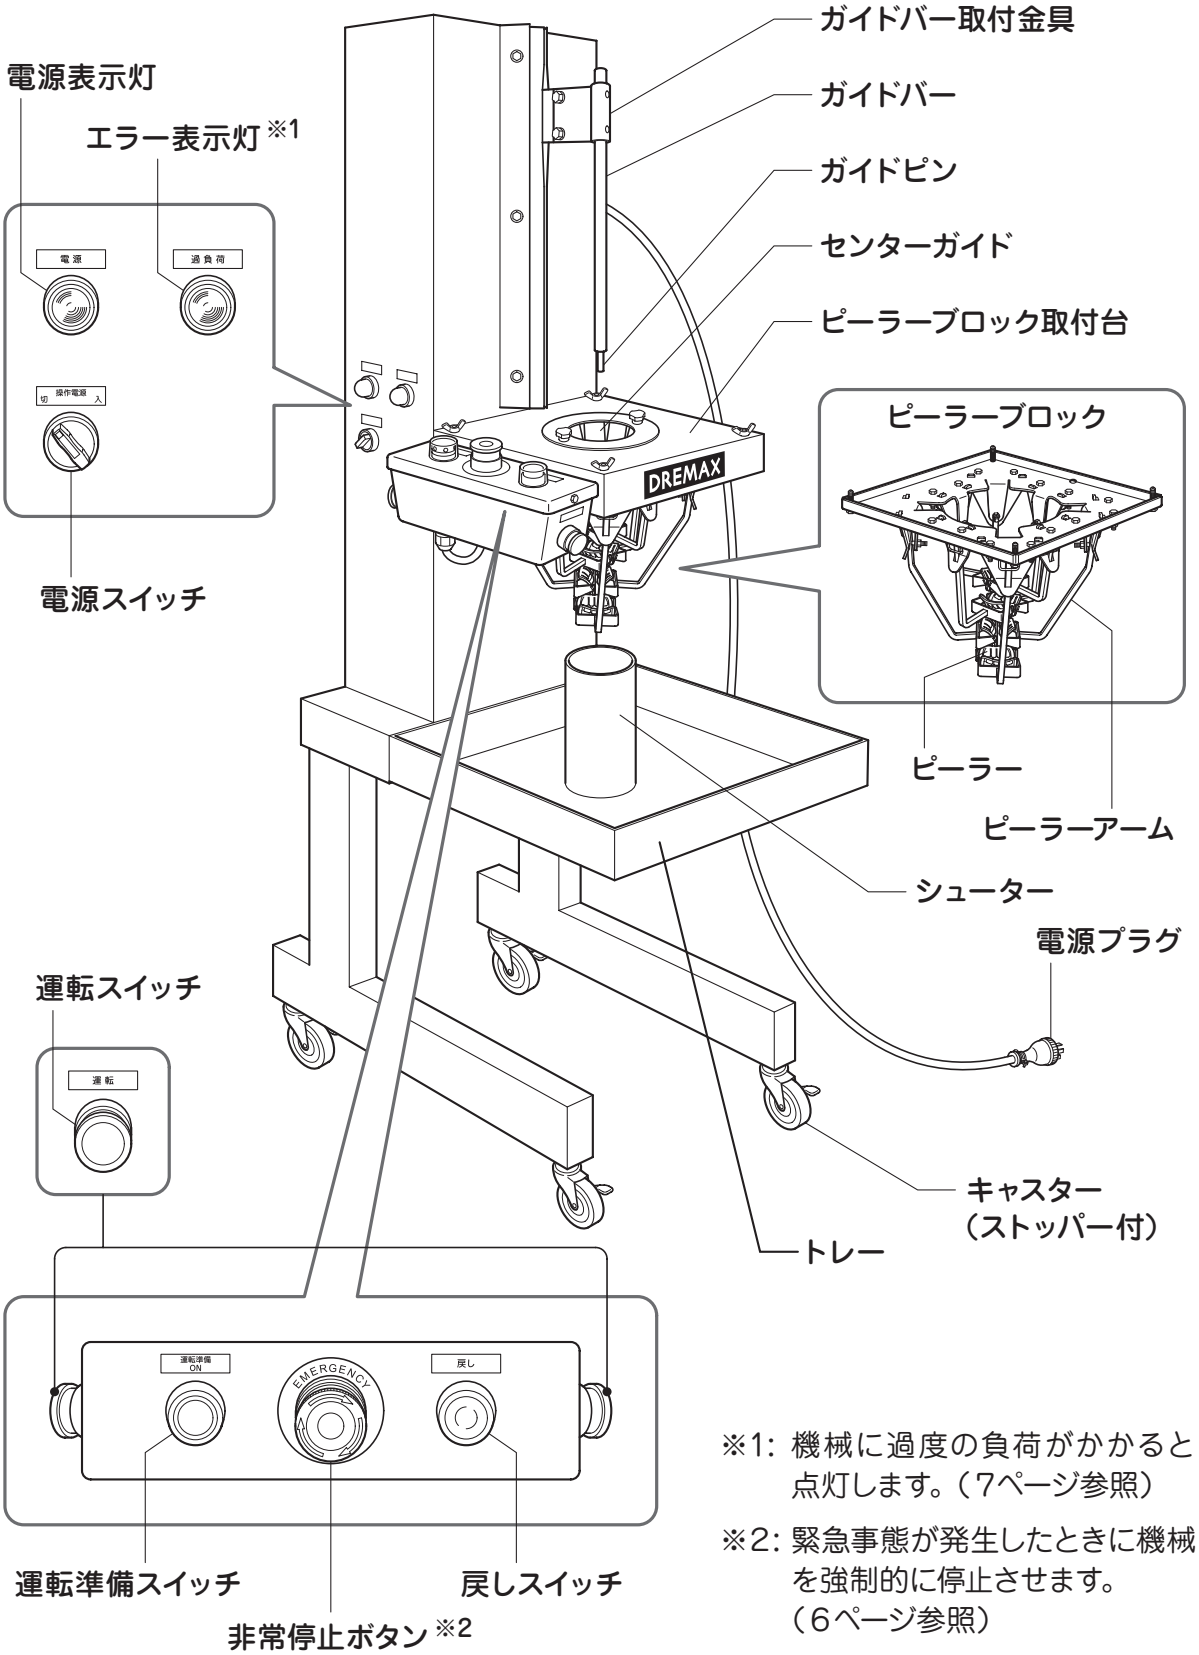

※1: 機械に過度の負荷がかかると点灯します。（7ページ参照）

※2: 緊急事態が発生したときに機械を強制的に停止させます。（6ページ参照）

正しい使い方

初めて本機をご使用になる場合は、必ず洗浄してからお使いください。
洗浄のしかたは「お手入れ方法」（6 ページ）を参照してください。

1 食材の準備をしてください。

●人参の葉の部分をカットしてください。

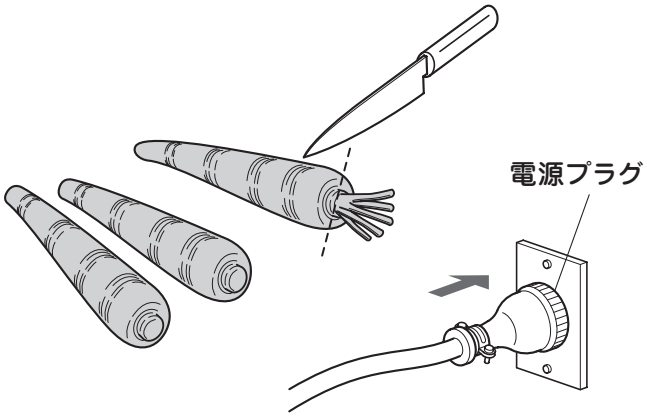

2 電源プラグをコンセントに差し込みます。

●電源スイッチが**「切」**になっていることを確認し、電源プラグを差し込んでください。

3 シューターの下に食材を受ける容器を置いてください。

●大きめの容器を用意してください。

4 電源スイッチを「入」にします。

●電源表示灯が点灯します。

5 運転準備スイッチを押します。

●運転準備スイッチが点灯します。

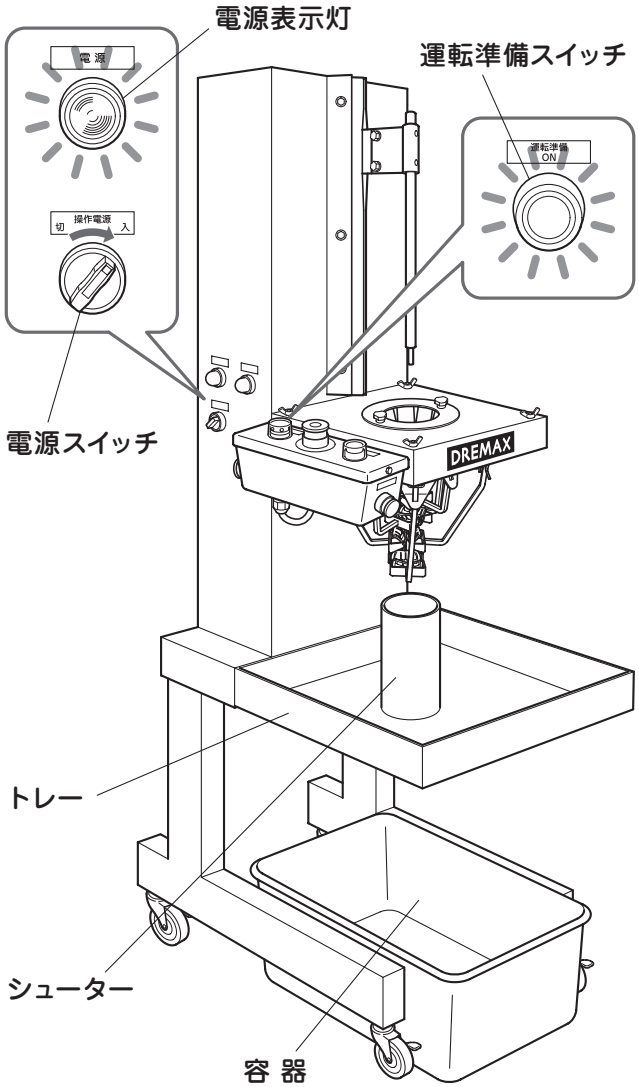

6 ガイドピンに人参を真っ直ぐに差し込んでください。

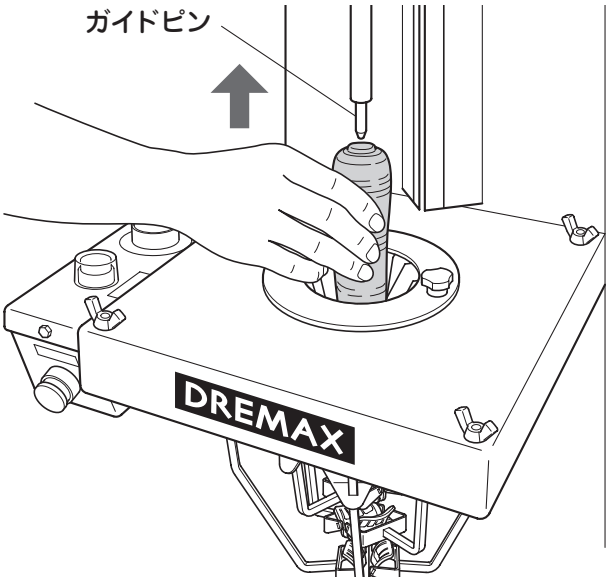

⚠ 注 意

強 制 人参はガイドピンに真っ直ぐ差し込んでください。斜めに差すと機械故障の原因になります。

7 運転スイッチを左右同時に押してください。

- 事故防止のため両方の運転スイッチを同時に押さないと作動しません。
- ガイドバーが下降し、ピーラーによって皮を剥かれた人参が、シューターを通って下に落下します。ガイドバーは自動的に上に戻り停止します。
- 途中でガイドバーが停止した場合は、**戻しスイッチ**を押してください。（上がる）
- 途中停止状態でも運転スイッチは有効です。（下がる）
- ガイドバーが動き始めたら運転スイッチから手を離してください。押したままでは繰り返し作業ができません。

8 6・7の手順を繰り返し、作業を進めてください。

- トレーに溜まった皮は適時取り除いてください。

9 作業終了後は、運転準備スイッチを押します。

- 運転準備スイッチが消灯し、機械が停止します。

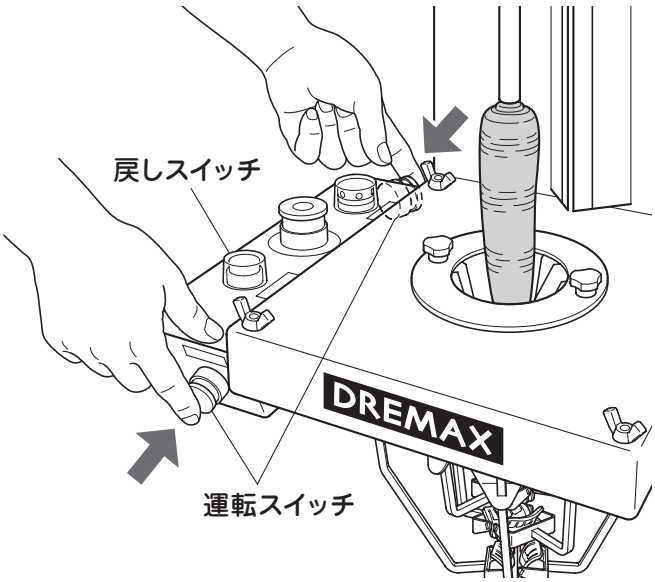

⚠ 警 告

禁 止 トレーに溜まった皮を取り除く際は絶対に運転しないでください。
けがの原因になります。

10 電源スイッチを「切」にします。

- 電源表示灯が消灯します。
- 必要に応じてコンセントから電源プラグを抜いてください。

非常停止ボタンについて

- **緊急事態が発生した場合に押してください。**
  - ◎機械が停止し、運転ができなくなります。
  - ◎非常停止ボタンは赤色に点灯してロックされます。
  - ◎電源スイッチを**「切」**にしてください。
- **非常停止ボタンのロックを解除する場合は、ボタンに記されている矢印の方向（時計方向）に軽く回してください。**
- **非常停止ボタンを解除した後、電源スイッチを「入」にして電源表示灯の点灯を確認し、運転準備スイッチを押してください。**
- **戻しスイッチを押してガイドバーを上に戻してください。運転を再開することができます。**

⚠ 注意	緊急のとき以外は非常停止ボタンを押さないでください。 （通常の停止に非常停止ボタンを使用すると機械故障の原因になります。）

お手入れ方法

ご使用後は、食材が乾いて機械にこびりつかないように洗浄して取り除いてください。
清掃が故障を防ぎ、長期間ご使用いただく要因となります。

① 電源スイッチが「切」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

② ピーラーブロック取付部より上の部分は水拭きで清掃してください。

⚠ 警 告

禁止

本体部、特に操作部に直接水が掛からないようにしてください。また、本体の背面から水を掛けないでください。
感電や故障の原因になります。

③ ピーラーブロックの汚れは本体からはずして洗浄してください。
はずしかたは8ページの「ピーラーの交換」を参照してください

⚠ 警 告

接触禁止

危険ですのでピーラーの刃には絶対に手を触れないでください。
けがの原因になります。

④ シューター、トレー部分は水拭きで清掃してください。

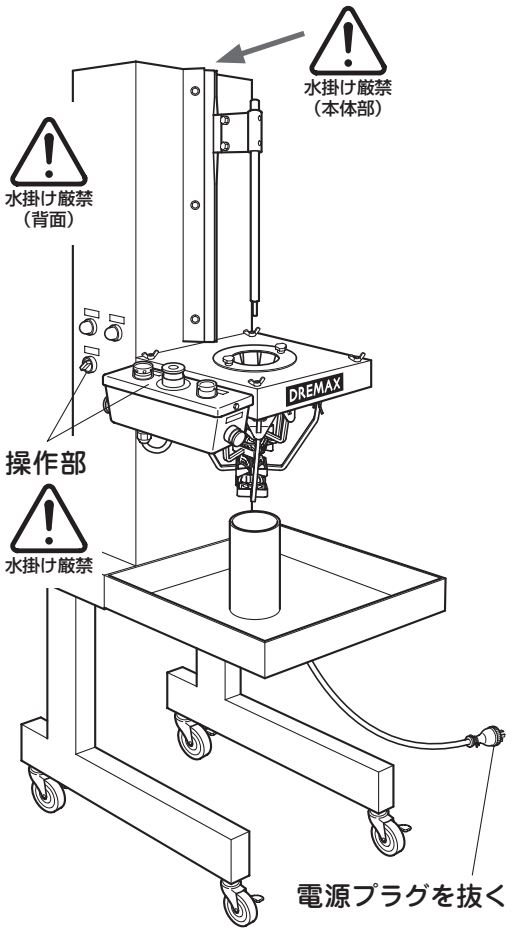

エラー表示灯について

長時間の連続使用などでモーターに過度の負荷がかかるとエラー表示灯が点灯して機械が停止します。
その際は、下記の要領で機械を復帰させてください。

① 本体背面のパチン錠をはずして背面ドアを開けてください。

② 一旦、電源プラグを抜くか、ブレーカースイッチを OFF・ON してください。

- 再度点灯するようであればインバーターのエラー表示を確認し、当社にご連絡ください。
（エラー表示については、同梱の三菱インバーターマニュアルのエラーコードを参照）

③ 背面ドアを閉めてパチン錠を掛けてください。
運転を再開することができます。

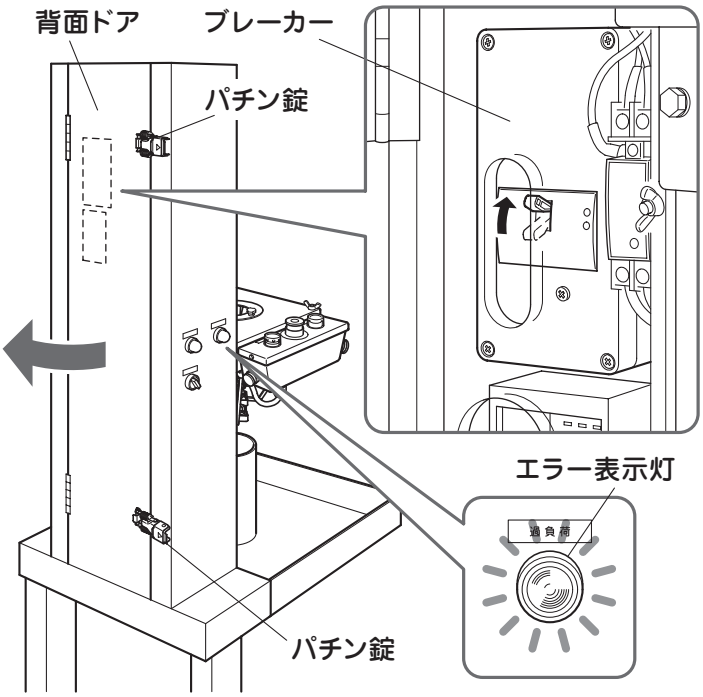

速度調整のしかた

ガイドバーの動作速度（モーターの回転速度）を調節することができます。

① 本体背面のパチン錠をはずして背面ドアを開けてください。

② インバーターのダイヤルを回してモーターの回転速度を調節してください。

右に回すと表示部の数値が大きくなり回転が速くなります。
（ガイドバーの動作が速くなる。）

左に回すと表示部の数値が小さくなり回転が遅くなります。
（ガイドバーの動作が遅くなる。）

※ 当製品の納品時に設定をしますので、通常お使いになるときに設定する必要はありません。

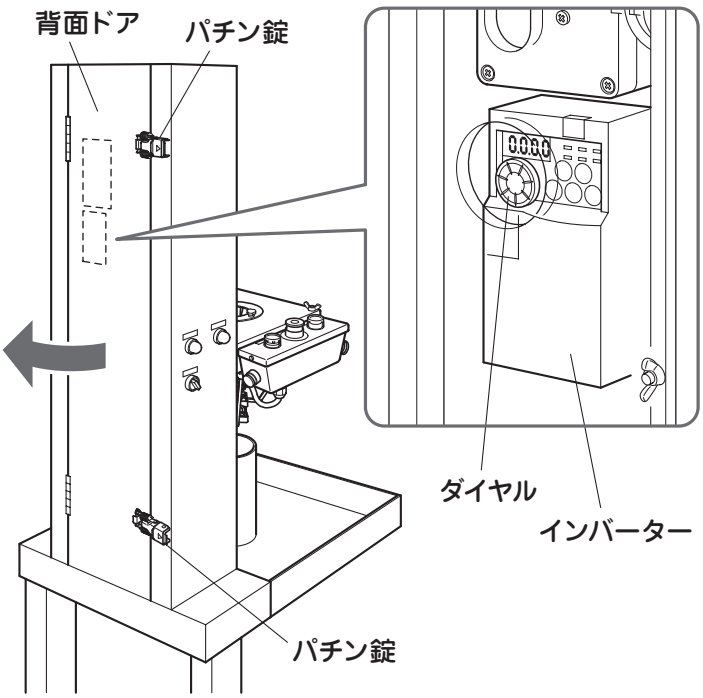

チェーンの張りについて

長い期間の使用でステンレスチェーンが緩む場合があります。
（ガイドバーが最上部に戻った後に、ほんの少し下に降りる場合はチェーンが緩んでいると考えられます。）

① 本体背面のパチン錠をはずして背面ドアを開けてください。

② モーターを止めているボルト4本を緩めてモーターを下側に押し付けてステンレスチェーンの張りを強めてください。

③ ボルトをしっかりと締め付けてモーターを固定してください。

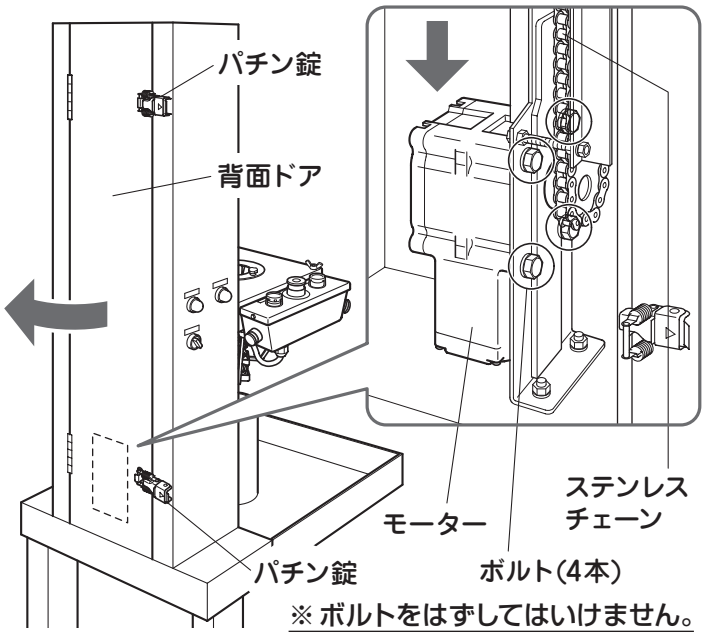

※ボルトをはずしてはいけません。

ピーラーの交換

① 蝶ナット4個をはずしてピーラーブロックを取りはずしてください。

※ピーラーアームを持ち、落とさないように支えておこなってください。

② ペンチ等でピーラーホルダーを軽く開いてピーラーをはずします。

③ ピーラーを交換後、ピーラーブロックをピーラーブロック取付台に取り付けてください。

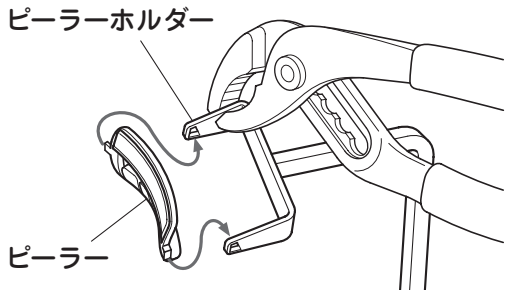

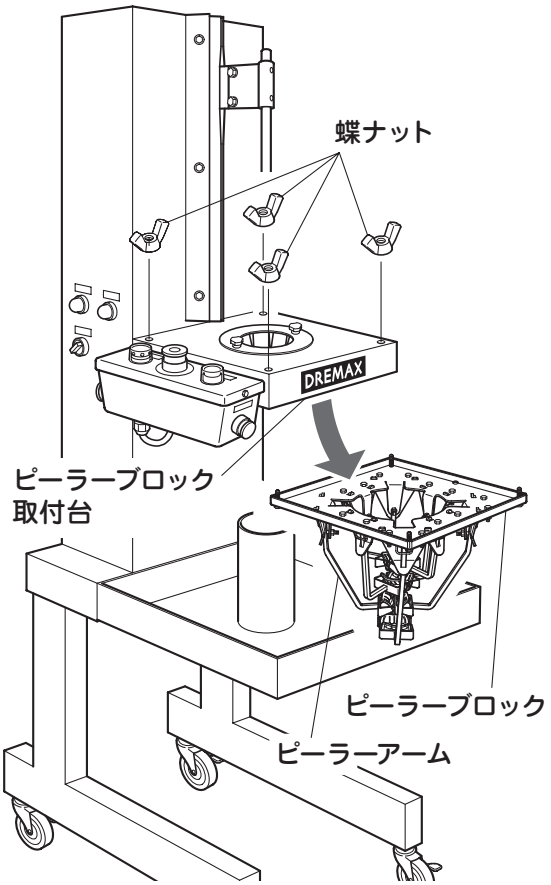

⚠ 警 告

接触禁止

危険ですのでピーラーの刃のには絶対に手を触れないでください。
けがの原因になります。

仕　様

機械寸法	W 510 × L 700 × H 1650 (mm)
電動機	三相 200V　90W　インバーター付
重量	65kg
使用時間	連続
処理能力	毎時 800 ～ 1300 本
外装	SUS 304 ステンレス製

アフターサービス

1. 保証規定

① 本製品の保証期間はご購入日より 1 年間とさせていただきます。保証期間内で取扱説明書に従い、通常のご使用状態において、製造上の不備に起因する不具合について保証いたします。

② 本保証は日本国内においてのみ有効となります。

③ 本製品の故障などに起因する二次的な被害は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

保証書は必ず『お買い上げ日・販売店名』等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後大切に保管してください。

2. 修理を依頼されるとき

「**おかしいな？**」と思ったら、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証期間中は ……

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが製品に保証書 (取扱説明書) を添えてご持参ください。

保証期間が過ぎているときは ……

お買い上げの販売店へご依頼ください。修理すればご使用になれる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

愛情点検

長年のご使用のために点検をぜひ！

このような症状はありませんか？

- ご使用中に電源コード・電源プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードを曲げると通電したり、しなかったりする。
- いつもより異常に音、振動が大きくなる。
- その他異常、故障がある。

ご使用にならないでください。

故障や事故防止のためスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。
点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

⚠ 安全に関するご注意

- **ご使用前に【取扱説明書】をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。**
- **取り扱いを誤りますと火災や事故の原因となります。**

※ 保証期間中であっても、次の場合は有料になりますので、ご注意ください。

(1) ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。

(2) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。

(3) 火災・地震・風水害・落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。

(4) 消耗品、ピーラー、駆動部品および消耗による故障。

(5) 清掃不足による故障

保証書

型式　人参用縦型皮剥き機 **F-3300C**					
お客様	お名前	ふりがな	保証期間	1 年	お買い上げ日　年　月　日から
	ご住所	〒□□□-□□□□ お電話	販売店	店名 電話	

株式会社 ドリマックス

〒 332-0035　埼玉県川口市西青木 3-3-9 ドリマックスビル
TEL：048-254-1231　FAX：048-254-1331
URL　http://www.dremax.com

注）製品は改良のため予告なく仕様、デザインを変更することがあります。　2021.07

検査証	
出荷責任者	製造責任者