


縦2つ / 縦3つ / 縦4つ / 縦6つ / 縦8つ 割り機

F-V2/V3/V4/V6/V8 取扱説明書

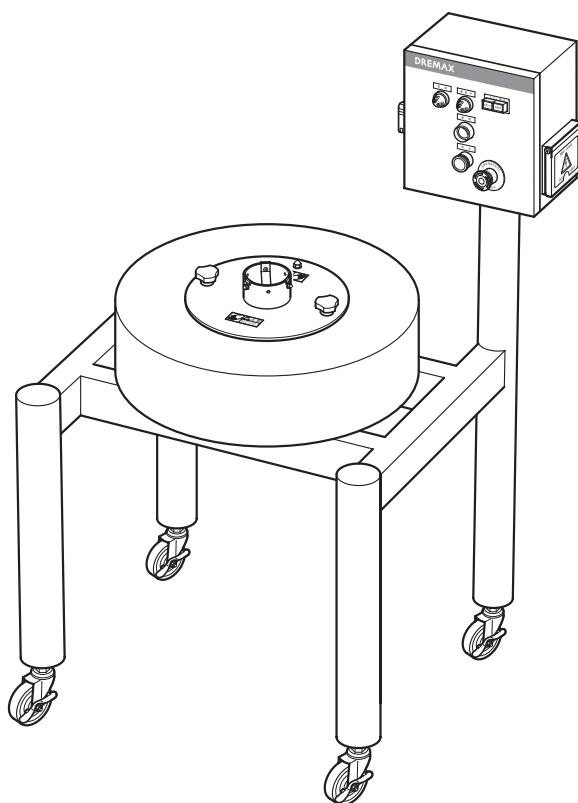

- このたびは **DREMAX 縦2つ / 縦3つ / 縦4つ / 縦6つ / 縦8つ 割り機 F-V2/V3/V4/V6/V8** をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- 製品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分にご理解ください。
- 取扱説明書はお読みになられた後、いつでもお手元においてご使用ください。
- 保証書は取扱説明書の裏表紙に記載しております。お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ	3
お使いいただく前の準備と確認	4
正しい使い方	5
お手入れ方法	7
エラー表示灯について	8
非常停止スイッチについて	9
仕 様	10
保証とアフターサービス	裏表紙
保 証 書	裏表紙

安全上のご注意

- ご使用になる前に内容をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。
- 警告・注意の指示と意味は次のようになっています。

 警告	誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容を示します。

※ 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例

 刃物注意	△は、注意（警告を含む）を示します。具体的な注意事項は、△の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は " 刃物注意 " を示します。
 分解禁止	⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は " 分解禁止 " を示します。
 プラグを抜く	●は、強制（必ずやること）を示します。具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は " プラグを抜くこと " を示します。

警告

 使用禁止	本取扱説明書の記載内容が理解できない人は本機を使用しないでください。	事故の原因になります。
 分解禁止	修理技術者以外は、絶対に修理・改造をしないでください。	火災・感電・けがの原因になります。
 分解禁止	当社が使用者側での部品交換および修理を推奨しない箇所を、使用者側の判断により部品交換および修理をしないでください。	故障・破損・けがの原因になります。
 禁止	投入口の中には絶対に手や指を入れないでください。	けがの原因になります。
 禁止	運転中に本体から投入口をはずさないでください。 （安全センサが働いて機械は停止します。）	故障・破損・けがの原因になります。
 水濡れ禁止	電源コードを水につけたり、電源ボックスや安全センサに水をかけないでください。	ショート・感電・故障の原因になります。
 接触禁止	丸刃は鋭利な刃物ですので、直接手で触れないでください。 特にお手入れの際には十分に注意してください。	けがの原因になります。
 禁止	子どもに使用させないでください。 また、機械のそばに子どもを近づけないでください。	火災・感電・けがの原因になります。



⚠ 警 告

 プラグを抜く	作業を中断して機械から離れる場合は、事故防止のため必ずブレーカ（メイン電源）を「OFF」にし、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。	けが・感電・機械の転倒事故の原因になります。
 プラグを抜く	上カバーや刃物ブロックの取り付け・取り外し、お手入れをする際は、必ずブレーカ（メイン電源）を「OFF」にし、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。	ショート・感電・故障の原因になります。
 強 制	必ず、作業の開始前と終了時に丸刃の状態を確認してください。万一、作業中に刃が欠けた場合は、カットした全ての食材を捨ててください。	けがの原因になります。

⚠ 注 意

 禁 止	不安定な場所では使用しないでください。必ず平らな場所に設置し、キャスターのストッパーをロックしてください。	機械の転倒による破損やけがの原因になります。
 禁 止	電源コードをキズつけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引き抜いたり、ねじったりしないでください。また、電源コードに重い物を載せたり、挟み込んだり、ガスコンロなどの熱源に近づけたりしないでください。	電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
 強 制	電源プラグを抜き差しする際は、必ずブレーカ（メイン電源）を「OFF」にしてください。	故障・破損・けがの原因になります。
 プラグを持つ	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。	ショートや感電して発火する恐れがあります。
 使用禁止	電源コードが傷んでいたり、電源プラグの電源コンセントへの差し込みがゆるい場合は、使用しないでください。	ショート・感電・発火の原因になります。
 禁 止	運転中に本体を移動させないでください。	故障・破損・けがの原因になります。
 プラグを抜く	ご使用の時以外は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。	絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
 禁 止	本体および付属部品の煮沸消毒をしないでください。付属部品の洗浄に食器洗浄機を使用しないでください。	機械の故障・変形・破損の原因になります。

各部のなまえ

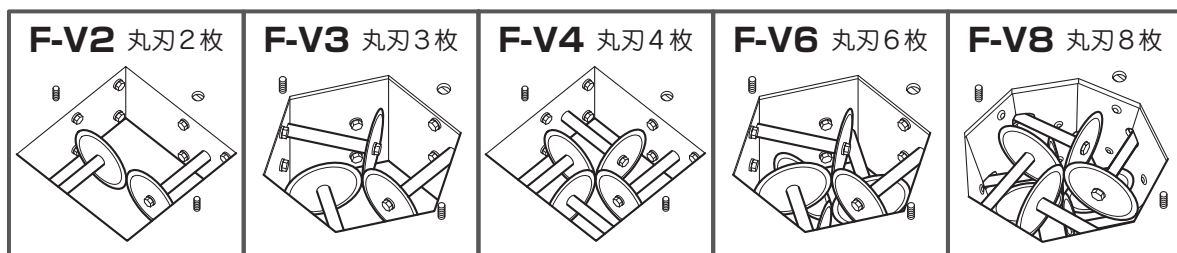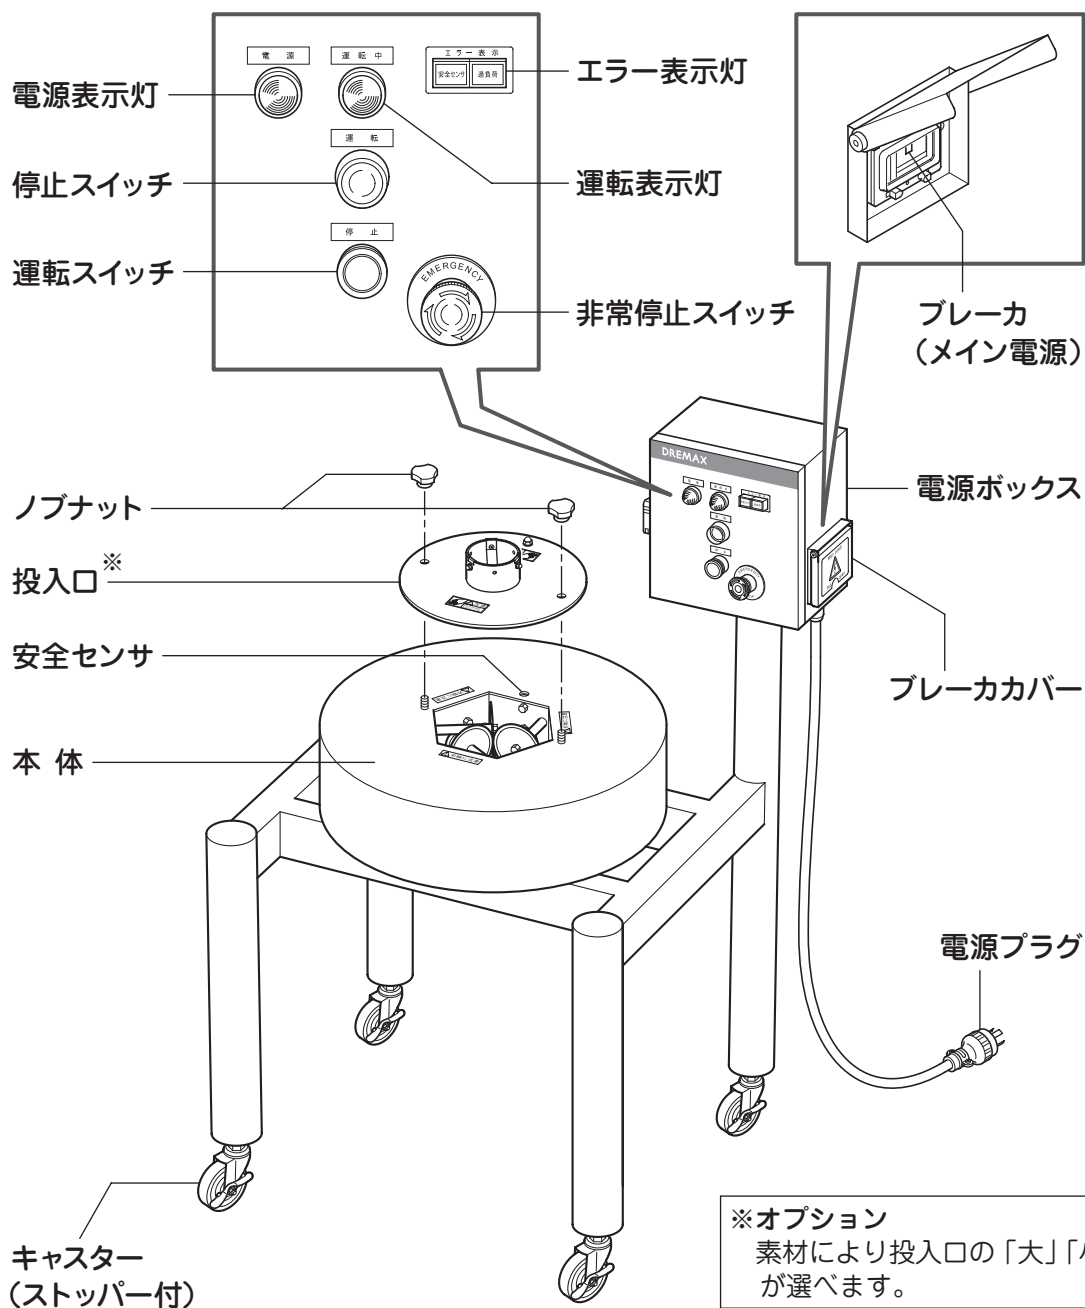

＝＝＝ お使いいただく前の準備と確認 ＝＝＝

※ 本機を初めてご使用になる場合は、必ず洗浄してからお使いください。

洗浄のしかたは「**お手入れ方法**」(7 ページ) を参照してください。

※ 運転中に停電になったときは、電源が復旧する前に必ずブレーカ(メイン電源)を「OFF」にし、復旧してから「ON」にしてください。

1. 本体を平らな場所に設置し、キャスターのストッパーをロックしてください。
2. ブレーカ(メイン電源)が「OFF」であることを確認してください。
3. 本体のボルト2個所に投入口の取付穴を合わせてノブナットで取り付けてください。
4. カットした食材を受ける容器を用意してください。
○ 短時間で大量の食材を処理しますので、大きめの容器を用意してください。
5. 電源プラグを電源コンセントに差し込み、右に回して固定してください。

⚠ 警 告



水濡れ禁止

絶対に濡れた手で電源プラグを差し込まないでください。
感電の恐れがあります。




プラグを持つ

必ず、電源プラグを持って抜き差ししてください。
電源コードを引っ張ると破損の原因になります。



強制

作業の前に必ず丸刃の状態を確認してください。
万一、刃が欠けている場合は使用しないで販売店にご相談ください。

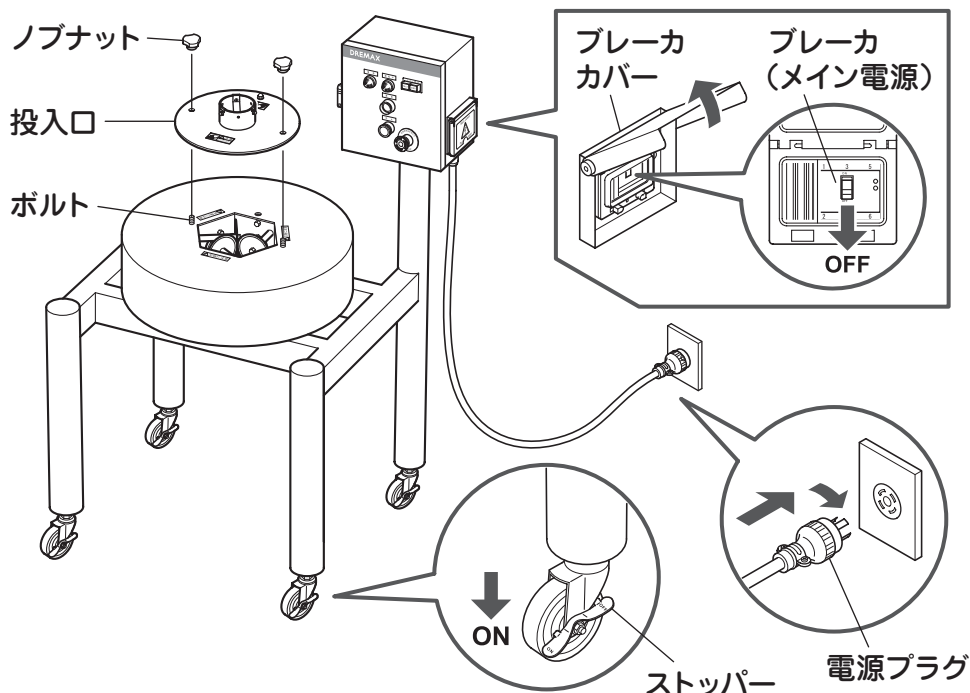


正しい使い方

警告



強制

丸刃は鋭利な刃物ですので取り扱いには十分ご注意ください。
また、作業の開始時と終了時に丸刃の状態を確認してください。
万一、作業中に刃が欠けた場合は、カットした全ての食材を捨ててください。
けがの原因になります。

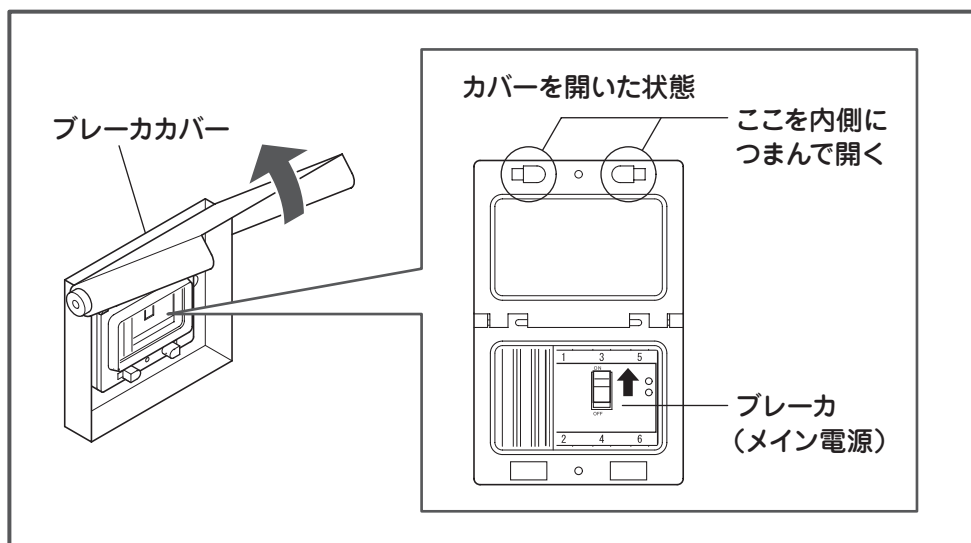


1 食材 (人参・キュウリ・ナス等) を用意します。

- ◎ 食材の使用目的に応じて、ヘタを落とす、皮をむく等の下処理をしておいてください。

2 カットした食材を受ける容器を本体の下に置いてください。

3 電源ボックスの側面にあるブレードカバーを開き、ブレード (メイン電源) を「ON」にします。

- ◎ 電源表示灯が点灯します。

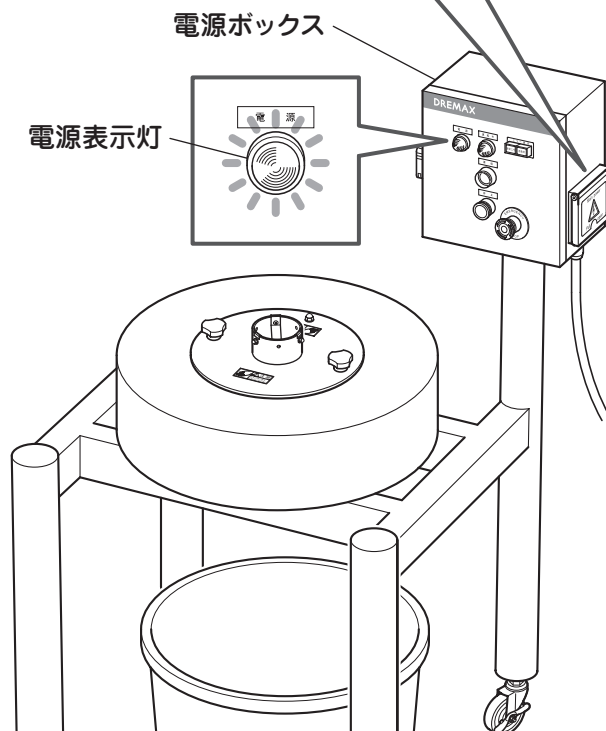

4 運転スイッチを押します。

- ◎ 運転表示灯が点灯し、機械が作動します。

⚠ 注意



強制

ご使用の前に「投入口」が正しく装着されているか確認してください。
投入口がはずれていると安全センサが働いて機械が作動しません。
(エラー表示灯「安全センサ」点灯)

5 投入口に食材を入れます。

- ◎ 縦割りにカットされた食材が本体の下に落下します。

⚠ 警告



禁止


投入口の中には絶対に手や指を入れないでください。
けがの原因になります。

6 作業が終わったら停止スイッチを押します。

- ◎ 運転表示灯が消えて、機械が停止します。
- ◎ 電源は入っています (電源表示灯は点灯しています) ので、運転スイッチを押すと作動します。

7 ブレーカ (メイン電源) を「OFF」にします。


- ◎ 電源表示灯が消えます。
- ◎ 「OFF」にした後は必ずブレーカカバーを閉じてください。
- ◎ 必要に応じて電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

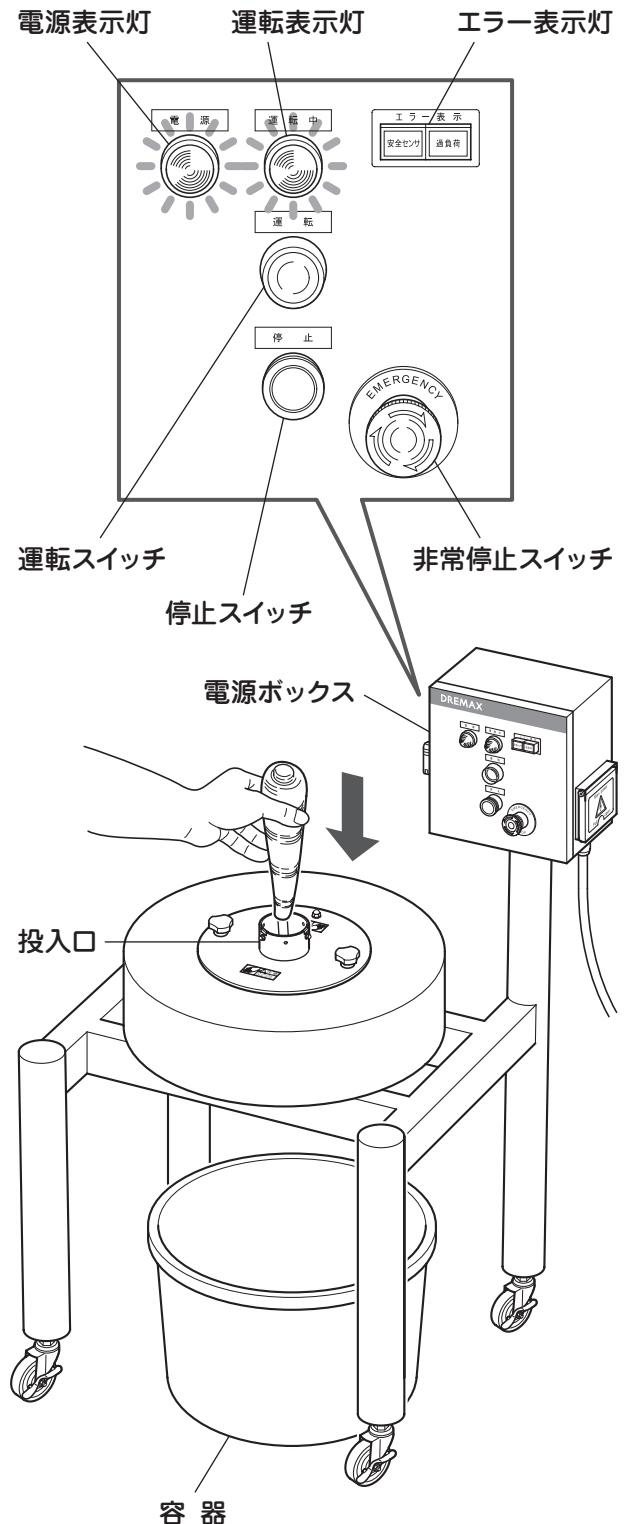

お手入れ方法

- ご使用後は、付着した食材が乾いてこびりつく前に記載どおりの手順できれいに洗浄して取り除いてください。洗い残しが故障の原因になることがあります。
手入れ不足に起因する故障の場合、有償修理となります。

- 1** ブレーカ（メイン電源）を「OFF」にし、電源コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 2** ノブナットをゆるめて投入口を本体から取り外し、水洗いしてください。
- 3** 本体内側の刃物周辺のみホース等で水洗いしてください。
このとき、安全センサに水がかからないように指で押さえながらおこなってください。

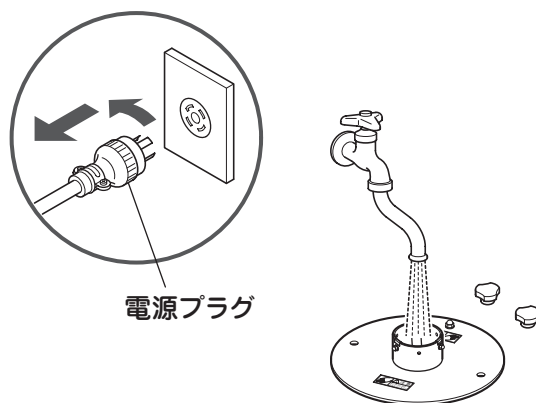

警告

丸刃を洗うときはブラシ等を使用してください。
素手で洗うとけがの原因になります。


注意

電源ボックスや安全センサに水が入ると故障の原因になります。
刃物の周辺以外に直接水がかからないように注意してください。

本体および付属部品の煮沸消毒をしないでください。


付属部品の洗浄に食器洗浄機を使用しないでください。
機械の故障・変形・破損の原因になります。

- 4** 本体は、濡れ布巾をよく絞ってきれいに拭いた後、乾いた布で水気を拭き取ってください。
- 5** 洗浄後は水気をよく拭き取り、本体に投入口を取り付けてください。

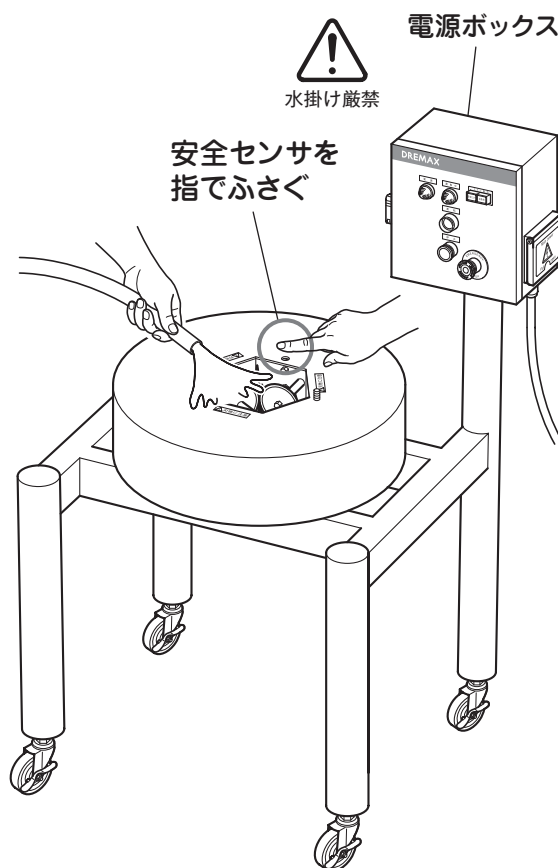

エラー表示灯について

運転中にエラー表示灯が点灯した場合の参考にしてください。

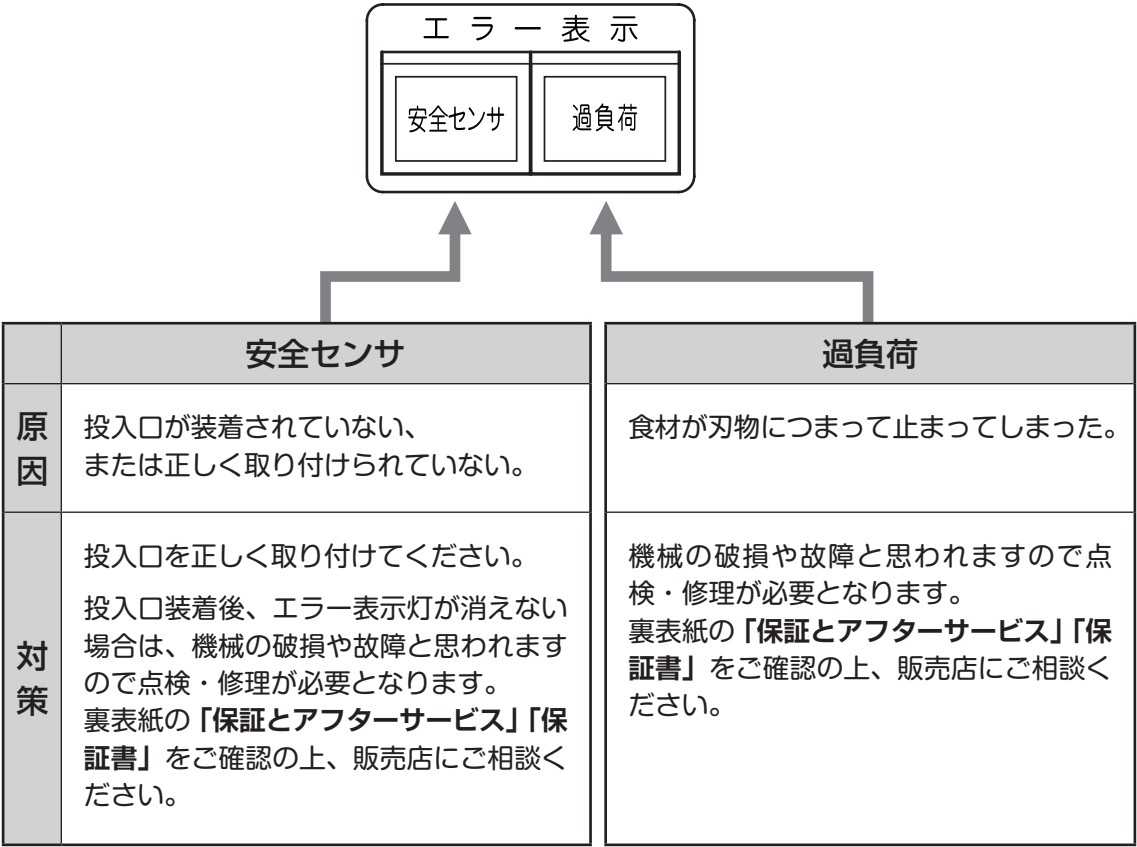

非常停止スイッチについて

- 緊急事態が発生した場合に押してください。
 - 機械が停止し、すべての運転ができなくなります。
 - 非常停止スイッチは赤色に点灯してロックされます。
- 非常停止を解除する場合は、スイッチに記されている矢印の方向（時計方向）に軽く回してください。
- 高速回転中の停止は、惰性でしばらく回ります。絶対に手を入れないでください。
- 運転を再開するときは運転スイッチを押してください。



⚠ 注 意



禁 止

緊急のとき以外は非常停止スイッチを押さないでください。

通常の停止に非常停止スイッチを使用すると故障の原因になりますので、作業の中断などで停止させる場合は、必ず「停止スイッチ」を押してください。

仕 様

機 械 寸 法	W870 × L800 × H1400 (mm)
電 動 機	三相 200V 25W × 2/3/4/6/8 (割数による)
重 量	45kg ~ 80kg (割数による)
使 用 時 間	連続
処 理 能 力	毎時 300 ~ 500kg
外 装	SUS 304 ステンレス製
対応可能な 食材直径	最大 φ85 (丸刃 φ100 の場合) 最大 φ120 (丸刃 φ135 の場合) ※投入口は食材の大きさ等に合わせ決定します

保証とアフターサービス

よくお読みください

使い方・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です			
お買い求め先			
電	話		
お買い上げ日	年	月	日

●保証期間中は、下記の規定に従ってお買い求め先が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から 本体 1 年間

1. 保証規定

- ① 本製品の保証期間はご購入日より 1 年間とさせていただきます。保証期間内で取扱説明書に従い、通常のご使用状態において、製造上の不備に起因する不具合について保証いたします。
- ② 本保証は日本国内においてのみ有効となります。
- ③ 本製品の故障などに起因する二次的な災害（他の機械の破損など）・損失については一切責任を負いかねますのでご了承ください。

保証書は必ず『お買い上げ日・販売店名』等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後大切に保管してください。

保証期間はお買い上げから 1 年間です。

2. 修理を依頼されるとき

「おかしいな?」と思ったら、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証期間中は……

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが製品に保証書（取扱説明書）を添えてご持参ください。

保証期間が過ぎているときは……

お買い上げの販売店へご依頼ください。
修理すればご使用になれる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理を依頼されるときは

「取扱説明書」でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

製品名	縦2つ/縦3つ/縦4つ/縦6つ/縦8つ割り機
品番	F-V2/V3/V4/V6/V8
故障の状況	できるだけ具体的に



愛情点検

長年のご使用のため縦割り機の点検をぜひ！

このような症状はありませんか？	ご使用中に電源コード・電源プラグが異常に熱くなる。
	電源コードを曲げると通電したり、しなかったりする。
	いつもより異常に音、振動が大きくなる。
	その他異常、故障がある。

ご使用にならないでください。

故障や事故防止のためブレーカ（メイン電源）を「OFF」にし、電源コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。
点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

安全に関するご注意

- ご使用前に【取扱説明書】をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
 - 取り扱いを誤りますと火災や事故の原因となります。
※保証期間中であっても、次の場合は有料になりますので、ご注意ください。
- (1) ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造（P1「安全上のご注意」警告事項参照）による故障および損傷。
 - (2) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - (3) 火災・地震・風水害・落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (4) 消耗品（丸刃・駆動部品）および消耗による故障。
 - (5) 清掃不足による故障

保証書

型式		縦2つ/縦3つ/縦4つ/縦6つ/縦8つ割り機		F-V2/V3/V4/V6/V8	
お客様	お名前	ふりがな		保証期間	1 年
	ご住所	〒□□□-□□□□		販売店	店名
		お電話			電話

株式会社ドリマックス

〒332-0035 埼玉県川口市西青木 3-3-9 ドリマックスビル

TEL: 048-254-1231 FAX: 048-254-1331

URL <http://www.dremax.com>

注）製品は改良のため予告なく仕様、デザインを変更することがあります。

検査証	
出荷責任者	製造責任者

2022.01