


# DREMAX

保証書付

## ハイスピードツマカッター NK-100D 取扱説明書

全自動、強制送り装置つき

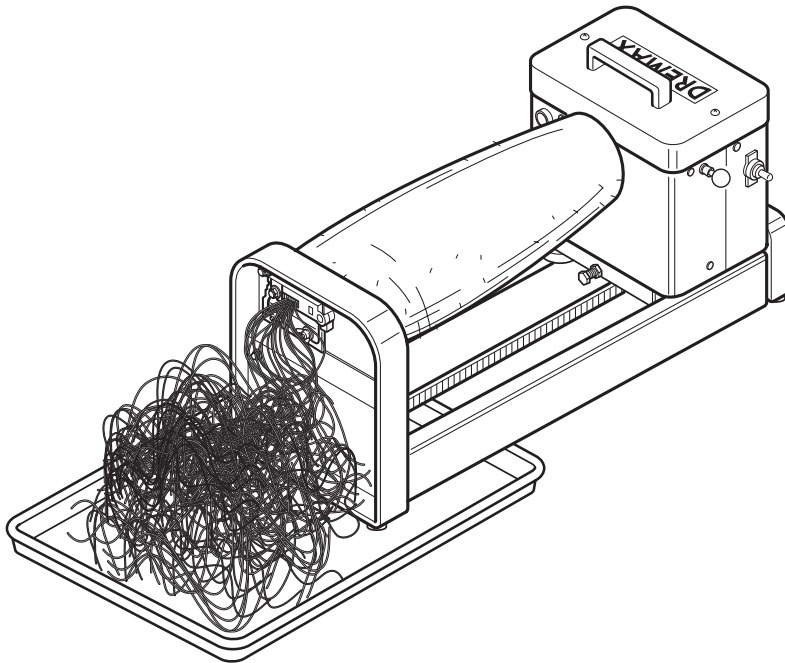

### もくじ



安全上のご注意	1
各部の名称	3
定格（仕様）	3
正しい使い方	4
お手入れ方法	5
クシ刃、平刃の外し方	6
ちょっとお調べください	6
保証とアフターサービス	裏表紙
愛情点検	裏表紙
保証書	裏表紙

保証書は取扱説明書の裏表紙に記載しております。  
お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは、DREMAXハイスピードツマカッター NK-100Dをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- 製品を安全に正しくご使用していただくために、お使いになる前に取扱説明書をよくお読みになり十分にご理解ください。
- 取扱説明書はお読みになられた後、いつでもお手元においてご使用ください。




# 安全上のご注意

- ご使用になる前に内容をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。
- 警告・注意の指示と意味は次のようになっています。








 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり物的損害 ※ の発生が想定される内容を示します。

※ 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。












## 図記号の例

 回転物注意	△は、注意（警告を含む）を示します。具体的な注意事項は、△の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は"回転物注意"を示します。
 分解禁止	⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は"分解禁止"を示します。
 プラグを抜く	●は、強制（必ずやること）を示します。具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は"プラグを抜くこと"を示します。


## 警告

 禁止	本取扱説明書の記載内容が理解できない人は本機を使用しないでください。事故の原因になります。
 分解禁止	修理技術者以外は、絶対に修理・改造をしないでください。火災・感電・けがの原因になります。
 禁止	電源コードを水に浸したり、電源スイッチなどの電源部に水をかけないでください。ショート・感電のおそれがあります。
 禁止	お子さまに使用させたり、作業中にそばにお子さまを近づけないでください。けが・感電をする恐れがあります。
 禁止	運転中に各ユニットを本体からはずさないでください。故障・破損・けがの原因になります。
 禁止	野菜以外のものをセットして運転しないでください。故障・破損・けがの原因になります。
 刃物注意	運転中は可動部に手を近づけないでください。また、刃物に直接手を触れないでください。けがの原因になります。


**注 意**

 プラグを持つ	<p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 ショートや感電して発火する恐れがあります。</p>
 禁止	<p>不安定な場所では使用しないでください。 機械の転倒による破損やけがの原因になります。</p>
 禁止	<p>交流 100V (定格) 以外では使用しないでください。 火災・感電・故障の原因になります。</p>
 禁止	<p>電源コードをキズつけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引き抜いたりしないでください。また、電源コードに重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。ガスコンロなどの熱源に近づけたりしないでください。 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。</p>
 禁止	<p>運転中に本体を移動させないでください。 けが・破損・故障の原因になります。</p>
 プラグを抜く	<p>使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。 けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因となります。</p>
 禁止	<p>電源コードが傷んだり、電源プラグのコンセントへの差し込みがゆるい場合は使用しないでください。 感電、ショート、発火の原因になります。</p>
 プラグを持つ	<p>電源プラグの抜き差しは、機械が停止していることを確認してから行ってください。 けがの原因になります。</p>
 禁止	<p>部品の交換及び、お手入れをする際は、スイッチを切り、回転が停止するのを確認してから電源プラグをコンセントから抜いてください。 けがをする恐れがあります。</p>
 強制	<p>平刃とクシ刃は鋭利な薄い刃で作られていますので、作業開始と終了時に必ず刃の数と状態を確認してください。万一、作業中に刃が欠けた場合は、全ての食材を捨ててください。 けがの原因になります。</p>
 禁止	<p>モーター連続使用時間（常温の場合 30 分）を経過後、一度スイッチを切り、30 分後に再始動させてください。 故障の原因になります。</p>

# 各部の名称

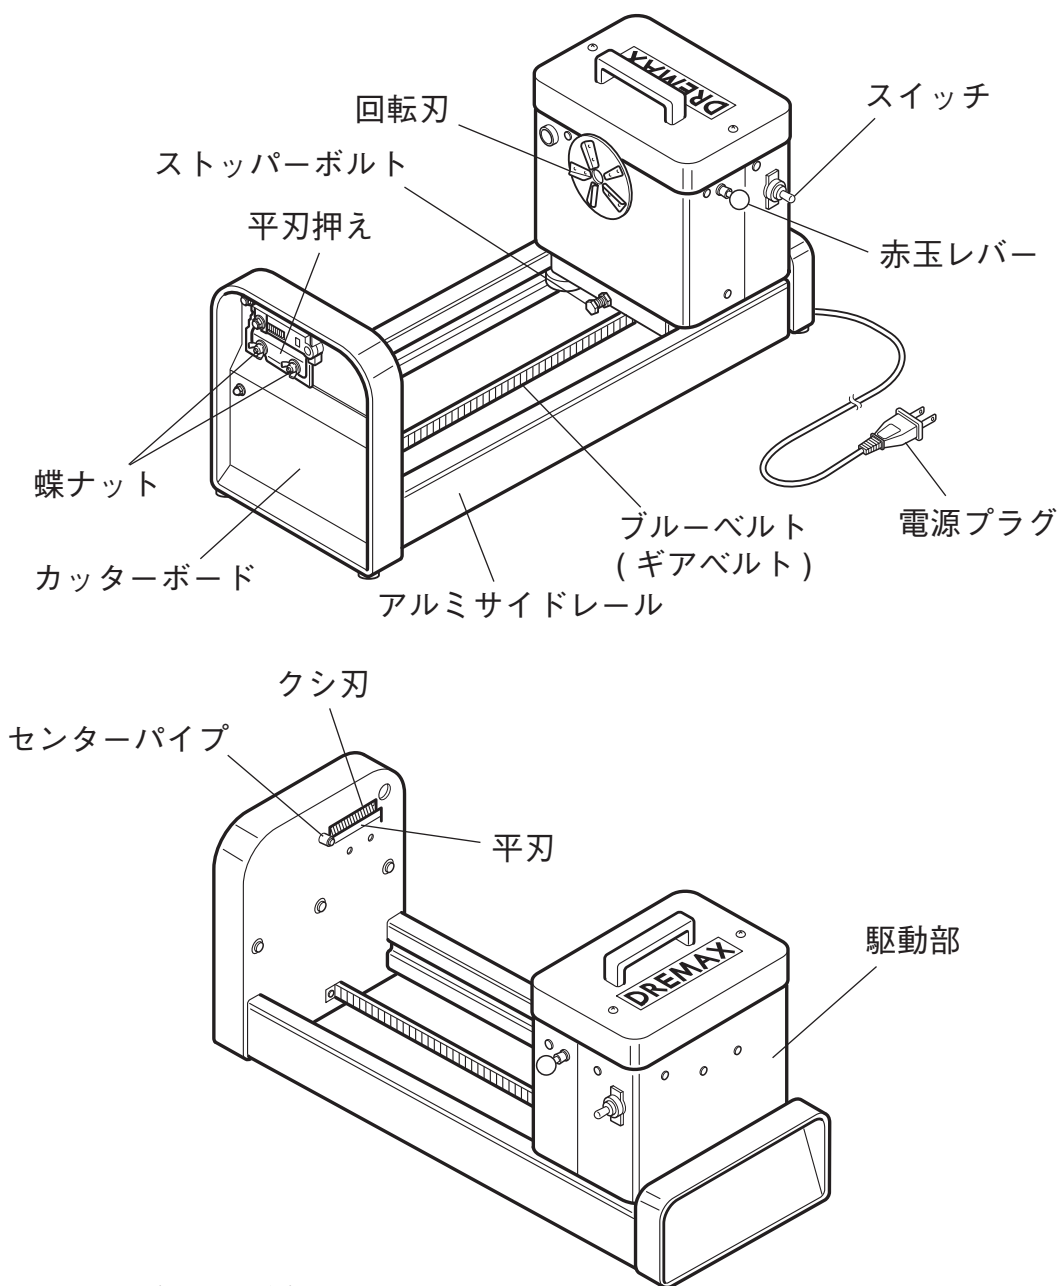

## 定格 (仕様)

- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| ■定格消費電力 : 140/155W                 | ■重量 : 15 kg       |
| ■機械寸法 : W650×L250×H340 (mm)        | ■カット厚み : 1.2mm 固定 |
| ■使用時間 : 30 分                       |                   |
| ■処理能力 : 1.2mm 幅のツマ<br>大根 8 本 / 5 分 |                   |

# 正しい使い方

## 警告



クシ刃と平刃は鋭利な薄い刃で作られていますので、作業開始時と終了時にそれぞれ必ず、刃の数と状態を確認してください。万一作業中、クシ刃や平刃が欠けた場合、食材は捨ててください。けがの原因になります。

※本機を初めて使用する場合は、ご使用になる前に必ず「お手入れの方法」を参照して清掃してからお使いください。


※運転中、停電になった時は、電源が復旧する前に、必ずスイッチを「OFF」にし、復旧してからスイッチを「ON」にしてご使用ください。

1

本体は平らな場所に設置します。

2

大根の両端を切り刃物台のセンターピンと回転刃の中心にはさみこみます。  
(大根最長 39cm、太さ 15cm まで OK)

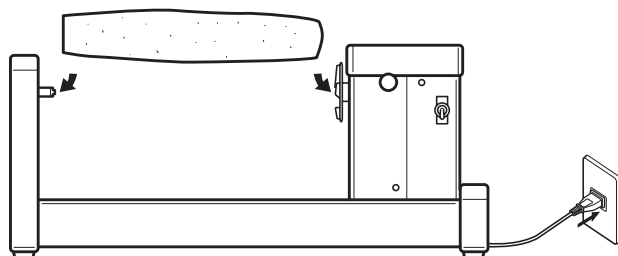

### 注意


曲がった大根は短く切ってはさみこみます。

3


スイッチを **ON** にし、赤玉レバーを軽く押すと大根だけが回りますので、この時皮むきもできます。

4


赤玉レバーをもう一度押すと本体駆動部が作動してツマができます。  
(大根の皮むきを必要としない場合はスイッチ **ON** にして、赤玉レバーを強く一杯に押しします。)

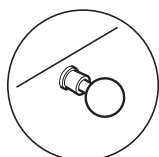

止まっている状態

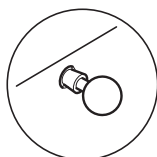

軽く押した状態

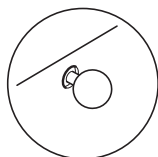

強く一杯に押した状態

5

大根一本は、約 20 秒ほどで見事なツマになります。

6

切り終わるとストッパーの動きで本体は自動で止まります。

7

赤玉レバーを上へ上げると「送り」が解除になりますので駆動部を元へ戻します。


8

連続で切る場合はスイッチを **ON** にしたまま赤玉レバーのみで操作します。

# お手入れ方法

ご使用後は、付着した食材が乾いてこびりつく前によく洗浄して取り除いてください。  
食材の洗い残しが故障の原因になることがあります。  
清掃不足による故障の場合、有償修理となります。


- 1** 作業終了後は、下記の要領でお手入れしてください。  
スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 2** 本体はよく絞ったぬれ布巾等で拭き、乾いた布で水気を拭き取ってください。本体に水をかけないでください。

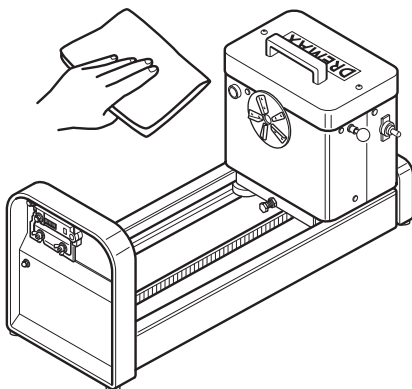

- 3** クシ刃はバネ状の押え板で内側で固定されています。  
外側から指で軽く押すとすぐに外れます。  
外したクシ刃は、ブラシで水洗いします。

## ⚠ 注意


- ⊘ 鋭い刃物ですのでお取り扱いには十分お気を付けてください。  
けがをする原因になります。

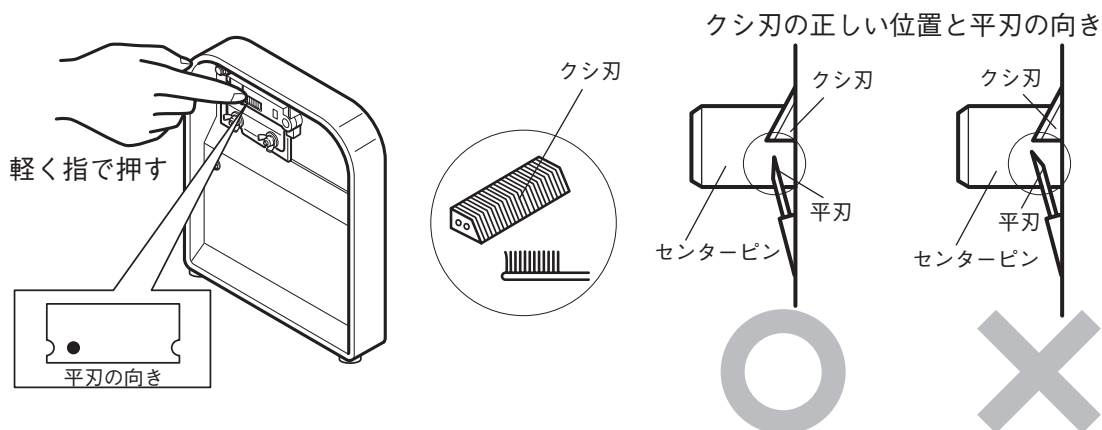


平刃を外した場合、取り付け時には刃の向きにご注意ください。  
(刃は外向き) 正しく取り付けていませんと切れません。

# クシ刃、平刃の外し方

- 1** クシ刃と平刃は、お手入れ方法 ③ の要領でお手入れし、洗浄後は乾いた布でよく拭いてください。  
平刃の交換は下記の要領で行ってください。

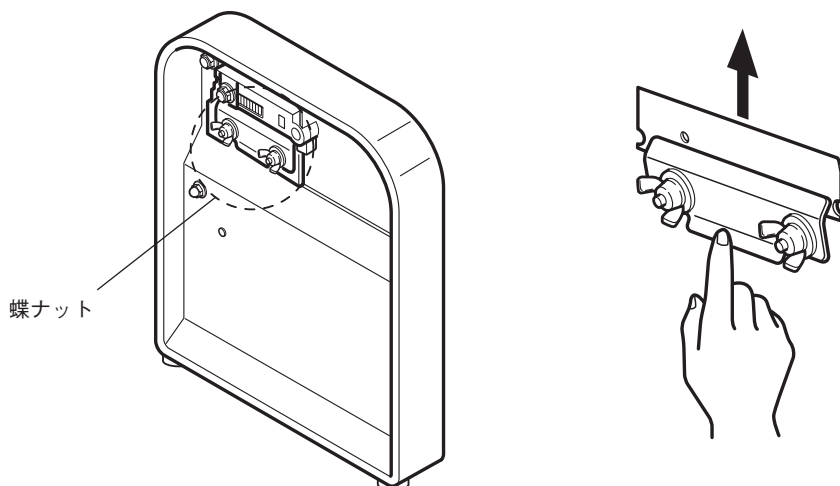

- 2** 外側の蝶ナットを左へ回してゆるめます。  
平刃押さえをはずし、平刃を外してください。

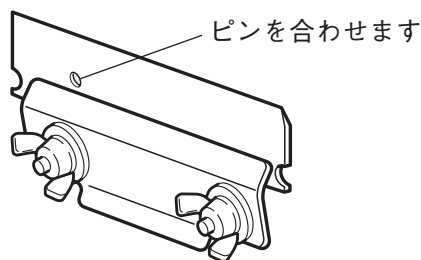

- 3** 平刃を取り付ける場合は、穴とピンを正確に合わせてセットします。

★クシ刃や平刃が切れなくなった場合は、販売店もしくは製造元でお買い求めください。

## ちょっとお調べください

故障かな?・・・とお思いのときは、アフターサービスをご依頼になる前に、次の点をお調べください。

症状	原因	処置
電源が入らない	電源コードが抜けている	コンセントにしっかり差し込んでください
うまく切れない	刃物がうまくセットされていない	説明書に添ってもう一度取り付けてください
うまく切れない	刃物が切れない	刃物を交換してください
大根が振れる	大根が曲がっている	短く切ってください
大根が振れる	取り付けかたが悪い	説明書に添ってセンターに取り付けてください



# 保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは  
■まず、お買い求め先へご連絡ください。

修理を依頼されるときは  
「取扱説明書」でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

お買い求め先

電 話

お買い上げ日 年 月 日

製品名	ハイスピードツマカッター
品番	NK-100D
故障の状況	できるだけ具体的に

● 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い求め先が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。 保証期間：お買い上げ日から本体1年間

## 愛情点検

長年のご使用のためハイスピードツマカッターの点検をぜひ!

このような症状はありませんか?	ご使用中に電源コード・電源プラグが異常に熱くなる。
	電源コードを曲げると通電したり、しなかったりする。
	いつもより異常に音、振動が大きくなる。
	その他異常、故障がある。

ご使用にならないでください。

故障や事故防止のためスイッチを切り、コンセントから電源プラグを外し、必ず販売店にご相談ください。  
点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

## 1. 保証書

- ① 本製品の保証期間はご購入日より1年間とさせていただきます。保証期間内で取扱説明書に従い、通常のご使用状態において、製造上の不備に起因する不具合について保証いたします。
- ② 本保証は日本国内においてのみ有効となります。
- ③ 本製品の故障などに起因する二次的な災害（他の機械の破損など）・損失については一切責任を負いかねますのでご了承ください。

保証書は必ず『お買い上げ日・販売店名』等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後大切に保管してください。

## 2. 修理を依頼されるとき

「おかしいな?」と思ったら、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証期間中は……………

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが製品に保証書（取扱説明書）を添えてご持参ください。

保証期間が過ぎているときは……………

お買い上げの販売店へご依頼ください。  
修理すればご使用になれる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

## 安全に関するご注意

- ご使用前に【取扱説明書】をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
  - 取り扱いを誤りますと火災や事故の原因となります。
- ※ 保証期間中であっても、次の場合は有料になりますので、ご注意ください。
- (1) ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
  - (2) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
  - (3) 火災・地震・風水害・落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
  - (4) 消耗品（クシ刃・平刃・駆動部品）および消耗による故障。
  - (5) 清掃不足による故障。

## 保証書

型式		ハイスピードツマカッター NK-100D	
お客様様	お名前	ふりがな	保証期間
	ご住所	〒□□□□-□□□□	1年
	お電話		お買い上げ日
		販売店	年 月 日から
		店名	
		電話	

検品者

## 株式会社ドリマックス

〒332-0032 埼玉県川口市中青木 5-9-13 TEL: 048-254-1231 FAX: 048-254-1331  
URL http://www.dremax.com

注) 製品は改良のため予告なく仕様、デザインを変更することがあります。

2014.09 PM