


DREMAX

保証書付

キャベロボ

DX-150

取扱説明書

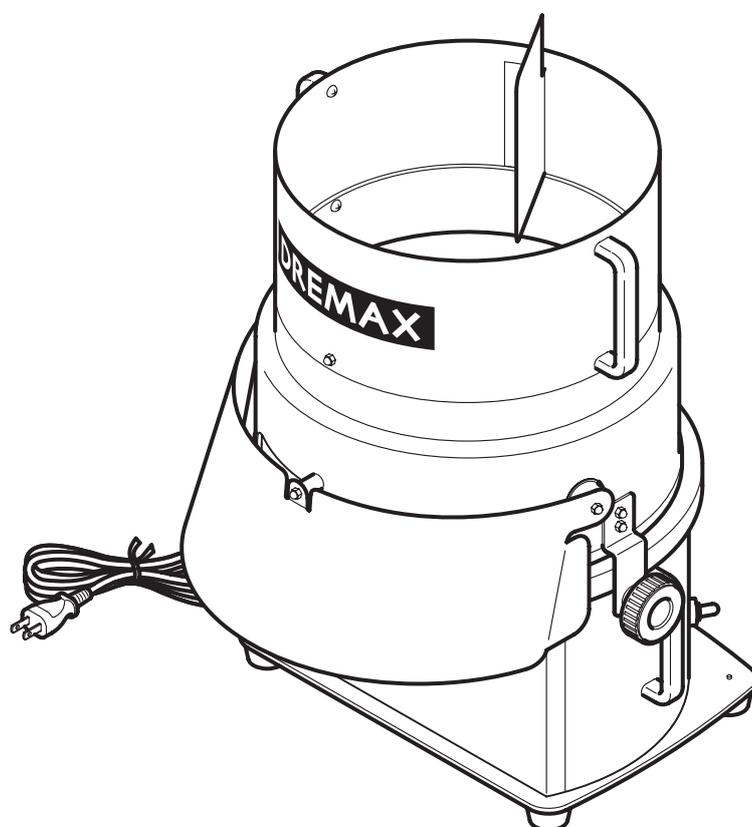

- このたびは、DREMAX キャベロボ DX-150 をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- 製品を安全に正しくご使用していただくために、お使いになる前に取扱説明書をよくお読みになり十分にご理解ください。
- 取扱説明書はお読みになられた後、いつでもお手元においてご使用ください。
- 保証書は取扱説明書の裏面に記載しております。
お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

安全上のご注意

- ご使用になる前に内容をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。
- 注意の指示と意味は以下のようになっています。

 警告	誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

警告


 接触禁止	丸刃は鋭利ですので直接手で触れないこと。特にお手入れの際は十分注意すること。けがの原因となります。
 禁止	子どもに使用させないこと。また、作業中に本体に近づけないこと。火災・感電・けがのおそれがあります。

注意


 禁止	不安定な場所で使用しないこと。けがの原因となります。
 強制	万一作業中、丸刃が欠けた場合、食材は捨てること。 運転中にドラム内に異物が混入すると丸刃が欠ける場合があります。 丸刃が欠けるとけがの原因になります。

各部の名称

投入口部

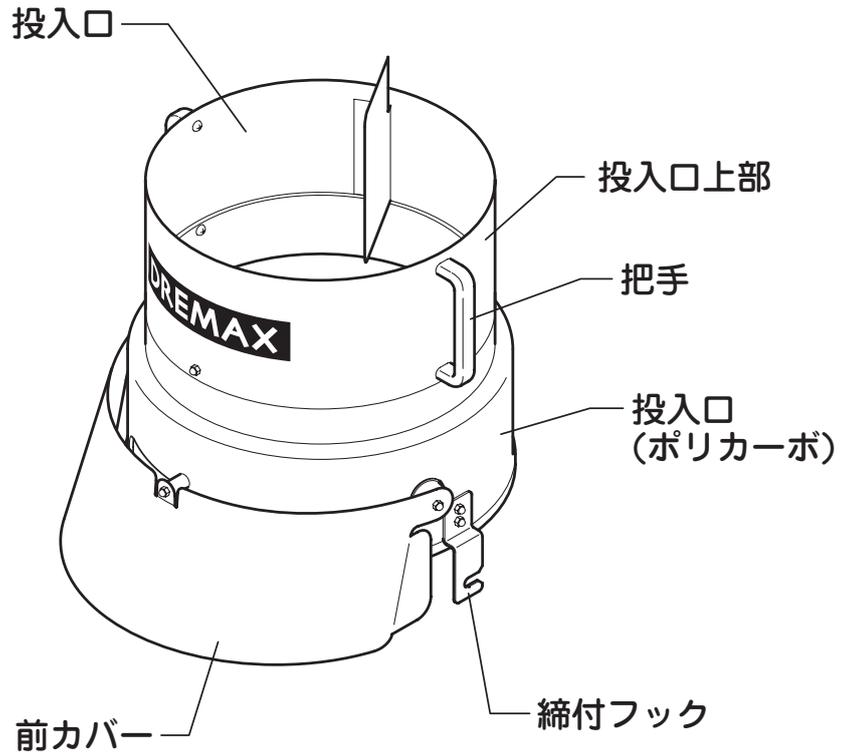

本体部

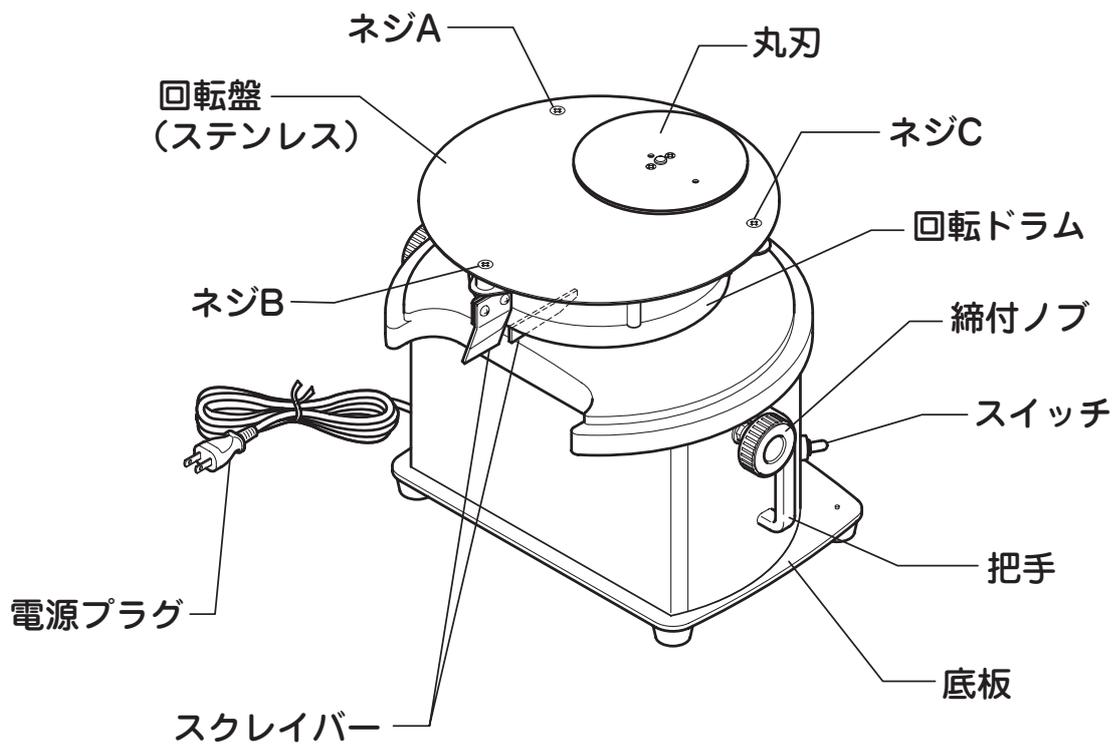

正しい使い方



●危険ですので運転中は、絶対に丸刃、回転盤に触れたり、前カバーから手を入れないでください。



●連続して使用すると、モーターの温度が上がりモーター保護のサーモスタットが作動して自動的に止まります。その際には、スイッチを切って、60分程モーターの温度が下がるまで、お待ちください。

※添付のアース線を用い、本体背面のアース端子からアースへ適切に接続してください。

1 丸刃、投入口が確実にセットされているか確認します。

注) 投入口内部に異物等が入っていない事を確認します。

2 スイッチがOFFになっている事を確認し、電源プラグをコンセントに接続します。

3 前カバーの下に、食材の受け容器をセットします。



4 キャベツを半分に（縦割り）切り、芯を取ります。

5 キャベツの切り口を下にして投入口に入れます。

注) 一度に投入口内にたくさんのキャベツを投入すると機械に負担をかけます。スタート時は半切り2個程度にしてください。

6 電源スイッチをONにします。丸刃、回転盤が作動してキャベツをスライスします。

7 投入口内のキャベツが減ってきたらキャベツを補充します。その際、絶対にドラム内に手を深く入れないようにしてください。

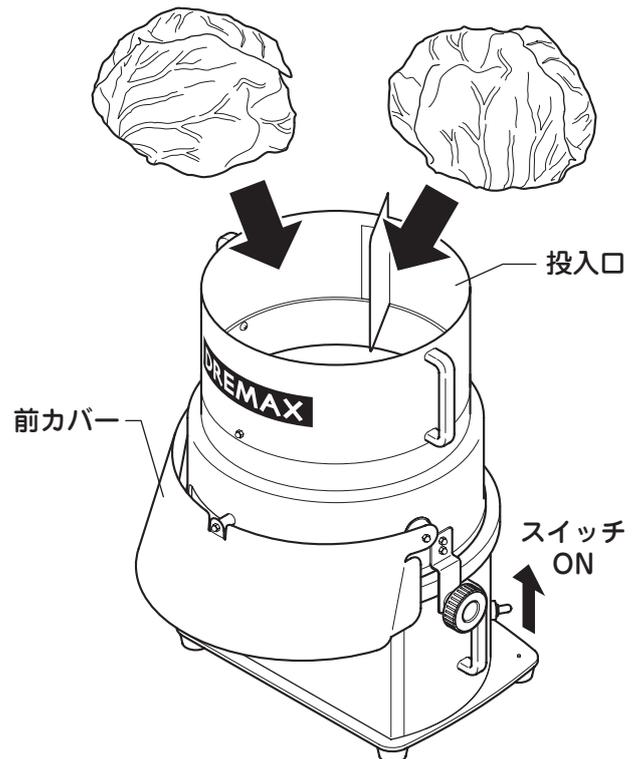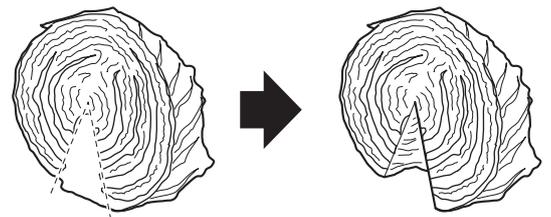

●丸刃について（丸刃の交換目安はキャベツ 1300～1500kg）

※切れ味の落ちた丸刃を使用し上から押しつけて食材を切ると、機械に無理な負担がかかり故障の原因になります。


丸刃研磨もうけたまわっております（有料）。販売店にお問い合わせください。

投入口部の脱着

※ 電源スイッチをOFFにして電源プラグをコンセントから抜いてください。


● 投入口の外し方

- 1 締付けノブ 2ヶ所をゆるめます。
- 2 投入口の把手を持って時計方向へフックが外れるまで回します。
- 3 投入口が各部に当たらないようにゆっくり垂直（真上）に持ち上げます。

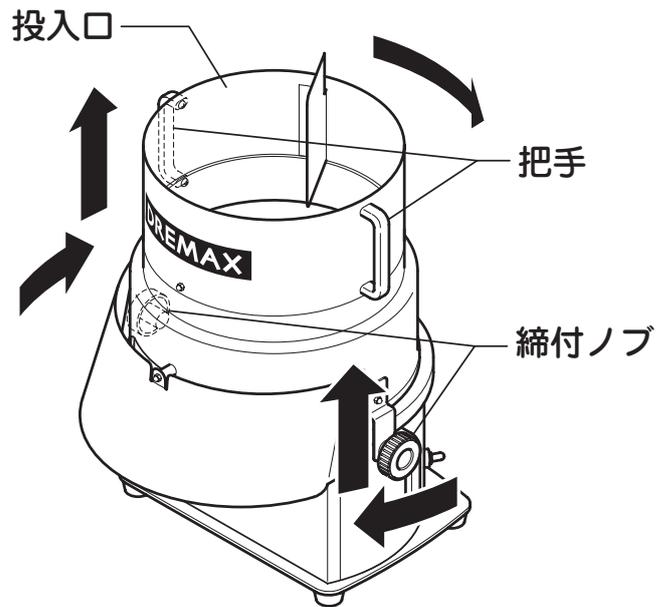

● 投入口の着け方


- 1 ドラムの把手を持ってドラムが各部に当たらないようにゆっくり垂直（真下）に下ろします。
- 2 反時計回り方向へフックがノブにセットされるまで回します。
- 3 締付けノブ 2ヶ所をしっかりと止めます。

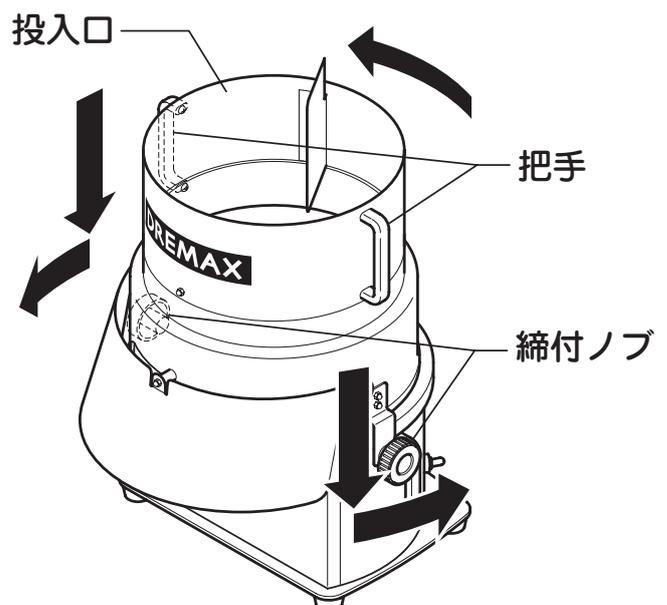

食材の厚さ調整


※ 電源スイッチをOFFにして電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 1** 出荷時は厚さ 0.8mm に設定してあります。
ネジ A を左右に回すことで 0.8mm ~
1.5mm まで微調整できます。

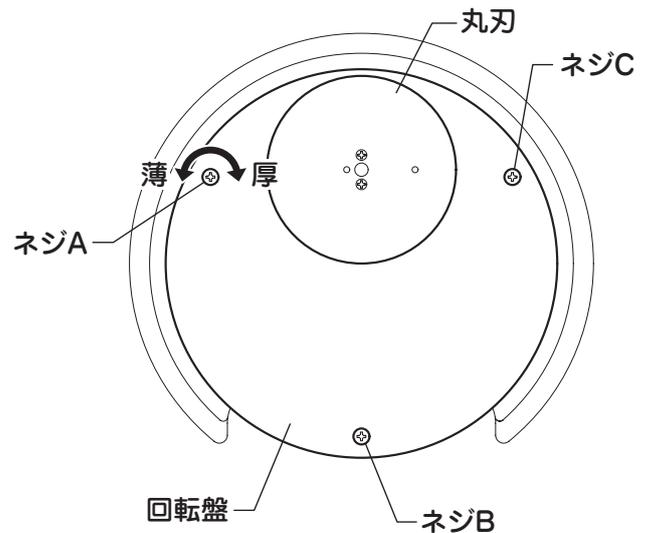

- 2** 1.5mm 以上の厚さが必要な場合は、ネジ A・B・C で固定されているワッシャ (1mm 厚、各 2 枚) の枚数を変えることで最大 4mm 厚程度までの調整が可能です。

更に微調整が必要な場合は、手順 **1** に戻ってください。

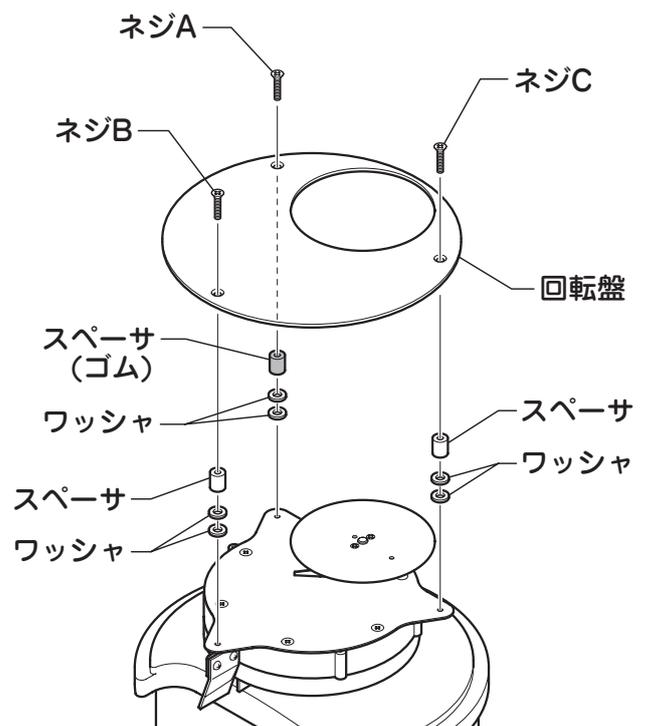

⚠ 注意

- 回転盤の高さを丸刃よりも上げないでください。
- 回転盤が丸刃よりも上がると、投入口と接触し丸刃の破損・故障の原因になります。
- 回転盤と丸刃が接触していないか必ず確認してください。

丸刃の脱着

⚠ 注意

- 丸刃は鋭利な刃物です。脱着時は十分注意して作業してください。


※ 電源スイッチをOFFにして電源プラグをコンセントから抜いてください。

● 丸刃の外し方

- 1 投入口を本体から外します。
(投入口の外し方は前ページ参照)
- 2 丸刃の取付ネジ(2本)を付属品の ⊕ドライバーで外し丸刃を取り外します。

● 丸刃の着け方

- 1 丸刃を刃物カラーの上に水平に置き、丸刃の2ヶ所の穴を刃物カラーの穴に合わせます。
- 2 ⊕ドライバーで2本のネジを均等にしっかり締めつけます。
- 3 取り付け時に刃物カラーと丸刃の間にキャベツの切りカス等が入らないように充分注意してください。切りカス等が入ると回転が不安定になり均一なスライスが出来ないほか故障の原因になります。

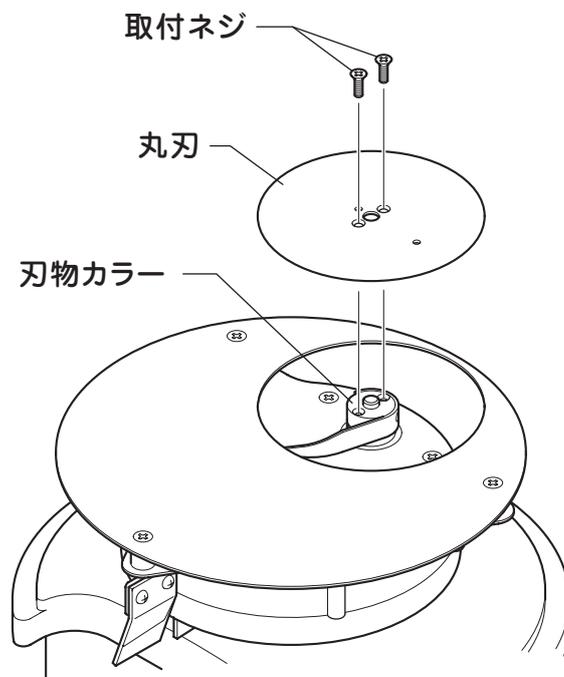


お手入れ方法

⚠ 注意

- 運転中は絶対に丸刃や回転盤に触れないでください。けがの原因になります。

※ お手入れの際は必ず、スイッチをOFFにして電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 投入口を外し、必ず丸刃を外してください。
- 各部にたまったキャベツの切りカスは取り除いてください。
- 投入口部は水につけて丸洗いができます。
- 本体はホースによる水洗いは可能ですが、水槽につけての「つけおき洗い」は避けてください。
- 水洗いする場合は上部から水を流します。下から上に向かって水をかけないでください。
- 水洗い後は、必ず布で水分を拭き取ってください。
- 本体を横に倒しての水洗いはしないでください。モーターの中に水が入り故障の原因となります。

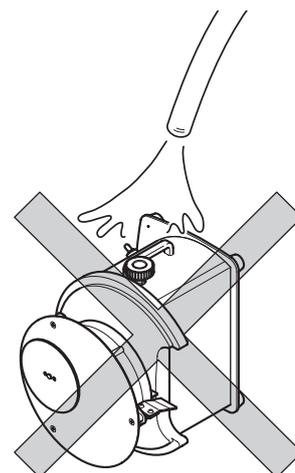

仕 様

機 械 寸 法	W420 × L430 × H570 (mm)
重 量	17kg
定格消費出力	180W/220W 50Hz/60Hz
使用時間	30分
材 質	外装 SUS304 ステンレス製

♡ 愛情点検

長年のご使用のため キャベロボ の点検をぜひ!

このような症状は ありませんか?	ご使用中に電源コード・差込みプラグが異常に熱くなる。
	電源コードを曲げると通電したり、しなかったりする。
	いつもより異常に音、振動が大きくなる。
	その他異常、故障がある。

ご使用にならないでください。

故障や事故防止のためスイッチを切り、電源コンセントから差込みプラグを外し、必ず販売店にご相談ください。
点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

アフターサービス

1. 保証書

保証書は必ず『お買い上げ日・販売店名』等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後大切に保管してください。
保証期間はお買い上げから1年間です。

2. 修理を依頼される時

「おかしいな?」と思ったら、ご使用を中止し、必ず差込みプラグを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証期間中は.....

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが製品に保証書(取扱説明書)を添えてご持参ください。

保証期間が過ぎているときは.....

お買い上げの販売店へご依頼ください。
修理すればご使用になれる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用前に【取扱説明書】をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
 - 取り扱いを誤りますと火災や事故の原因となります。
- ※ 保証期間中であっても、次の場合は有料になりますので、ご注意ください。
- (イ) ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・風水害・落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 消耗品および消耗による故障。

保証書

形式 キャベロボ DX-150			
お客様	お名前	ふりがな	保証期間 1年
	ご住所	〒□□□-□□□□	お買い上げ日 年 月 日から
	お電話		店名 見本 販売店 電話

株式会社ドリマックス

〒332-0032 埼玉県川口市中青木 5-9-13 TEL: 048-254-1231 FAX: 048-254-1331

URL <http://www.dremax.com>

注) 製品は改良のため予告なく仕様、デザインを変更することがあります。

2010.2